ULOŽTE SI TENTO NÁVOD

A337-2 MASÁŽNE KRESLO

NÁVOD NA POUŽITIE

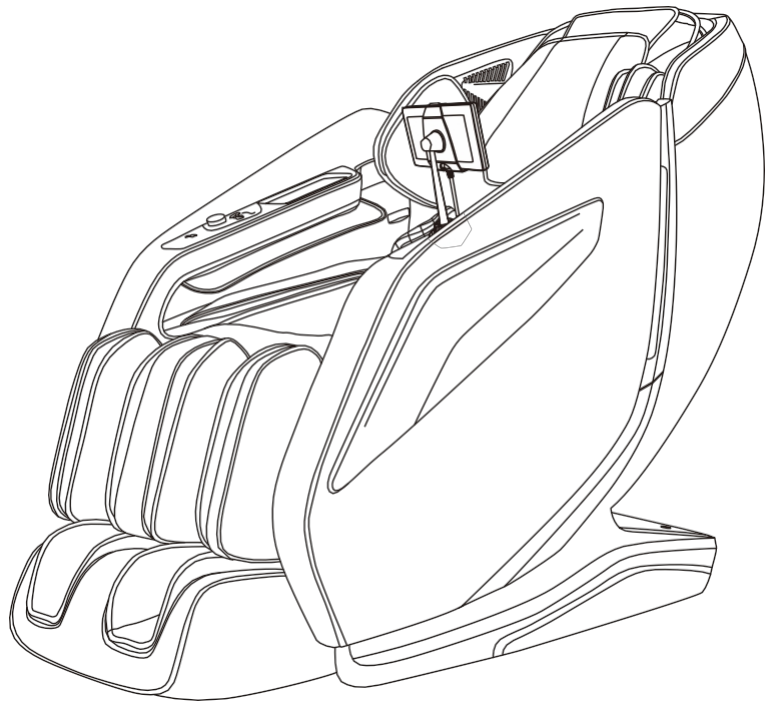

Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod, aby ste vedeli, ako správne používať tento produkt. Venujte zvýšenú pozornosť niektorým dôležitým bezpečnostným upozorneniam a tento návod si starostlivo uchovajte pre budúce použitie.

Poznámka: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť a vysvetliť dizajn produktu. Ak existujú rozdiely medzi funkciami produktu v obehu na trhu a popisom v návode, ide o bežnú aktualizáciu produktu a naša spoločnosť vás o tom nebude informovať. Konkrétne funkcie a farba produktu majú prednosť.

OBSAH

Pred použitím

Bezpečnostné opatrenia 02-04
Inštalačné diely 05
Umiestnenie masážneho kresla 06-07
pred použitím 08-09
Štruktúra produktu 10-15

Spôsob použitia

Návod na obsluhu 16

Údržba

Čistenie a údržba 23

Dôležité

Odstraňovanie porúch 24
Špecifikácie produktu 25

■Pred použitím si pozorne prečítajte všetky príslušné pokyny.
■Poznámky uvedené v tomto dokumente vám pomôžu používať výrobok bezpečne a správne.
■ Aby bolo jasne uvedené, aký rozsah poškodenia a škody môže nesprávne používanie spôsobiť, sú bezpečnostné opatrenia rozdelené na **„Varovanie“** a „Upozornenie“, ktoré môžu byť spôsobené nesprávnym používaním. Obe sú dôležité pre bezpečnosť a je potrebné ich dodržiavať.

Varovanie	Upozorňuje, že nesprávne použitie môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.
Upozornenie	Upozorňuje, že nesprávne použitie môže spôsobiť ľahké zranenie alebo poškodenie majetku.

■Venujte pozornosť symbolu pred každým bezpečnostným bodom.

Zakázané	Absolútny zákaz

Tento výrobok nesmú používať nasledujúce osoby

Zakázané

■Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s fyzickým postihnutím, zmyslovým alebo neurologickým postihnutím alebo osobami, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a zdravý rozum, pokiaľ nie sú pod dohľadom a neboli poučené o používaní zariadenia osobami zodpovednými za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa uistilo, že sa nehrajú s nástrojmi.
■Pacienti s osteoporózou.
■Pacienti so srdcovým ochorením alebo nosiaci elektronické zdravotnícke zariadenia, ako napríklad kardiostimulátor.
■Ľudia, ktorí majú horúčku.
■Tehotné ženy alebo ženy v menštruačnom cykle.
■Pacienti, ktorí sú zranení alebo trpia kožným ochorením.
■Bez dozoru nesmú tento výrobok používať deti mladšie ako 14 rokov a osoby v bezvedomí.
■Ľudia, ktorým lekár nariadil odpočinok alebo ktorí sa necítia dobre.
■Ľudia, ktorých telo je mokré, nesmú tento produkt používať.
■Tento produkt má horúci povrch. Osoby, ktoré nie sú citlivé na teplo, musia pri používaní tohto produktu venovať zvýšenú pozornosť.
■Ak je napájací kábel poškodený, aby sa predišlo nebezpečenstvu, musí ho vymeniť odborník od výrobcu, jeho údržbárske oddelenie alebo podobné oddelenie.

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Upozornenia

■Nedovoľte deťom dotýkať sa žiadnych pohyblivých častí tohto výrobku.
■Používajte dobre uzemnený napájací zdroj vhodný pre tento produkt.
■Po použití alebo pred čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky, aby nedošlo k poraneniu alebo poškodeniu výrobku.
■Tento produkt používajte podľa pokynov v tejto príručke.
■Nepoužívajte žiadne časti ani príslušenstvo, ktoré nie sú odporúčané.
■Tento produkt nepoužívajte vonku.
■Pred použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu.
■Nikdy nepoužívajte tento produkt na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode.
■Odporúča sa používať vždy maximálne 20 minút.
■Nepoužívajte tento produkt, ak je poškodený alebo rozbitý kryt alebo koža.
■Do tohto produktu nehádžte žiadne predmety.
■Nikdy nezaspávajte počas používania tohto produktu.
■Nepoužívajte tento produkt, ak ste opití alebo sa necítite dobre.
■Nepoužívajte tento produkt do jednej hodiny po jedle.
■Nepoužívajte tento produkt s nadmernou silou, aby ste sa vyhli zraneniu.

Bezpečnostné opatrenia

Upozornenie

■Skontrolujte, či napätie zodpovedá špecifikáciám tohto výrobku.
■Nikdy nezatláčajte ani nevyťahujte zástrčku mokrou rukou.
■Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu tohto produktu, nedovoľte, aby do neho vnikla voda.
■Pri zapájaní alebo odpájaní napájacieho kábla zaň netiahnite. Hrubé zaobchádzanie je zakázané.
■Nezničte vodič ani nemodifikujte obvod tohto výrobku.
■Nečistite živé časti tohto výrobku, ako napríklad vypínač a zástrčku, vlhkou handričkou.
■V prípade výpadku napájania sa držte ďalej od tohto výrobku, aby ste sa vyhli zraneniu v prípade náhleho obnovenia napájania.
■Ak výrobok funguje abnormálne, okamžite prestaňte výrobok používať a obráťte sa na miestneho dodávateľa.
■Ak sa necítite dobre, prestaňte tento produkt používať a poraďte sa so svojím lekárom.

Podmienky skladovania

Upozornenie

■Teplota skladovacej miestnosti: 5 °C až 40 °C.
■Relatívna vlhkosť (RH) medzi 20 % a 80 %; bez korozívnych plynov a v dobre vetranej miestnosti.

Servis a údržba produktu

Upozornenie

- Tento produkt smie opravovať iba servisné stredisko určené výrobcom. Žiaden používateľ nesmie produkt bez povolenia rozoberať ani opravovať.
- Po použití nezabudnite vypnúť hlavný vypínač.
- Nepoužívajte tento produkt, ak je zásuvka uvoľnená.
- Ak tento produkt nebudete dlhší čas používať, je potrebné napájací kábel zrolovať a produkt uskladniť v suchom prostredí bez prachu.
- Tento produkt neskladujte pri vysokej teplote ani v blízkosti otvoreného ohňa. Vyhnite sa dlhodobému vystaveniu priamemu slnečnému žiareniu.
- Tento výrobok čistite suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte riedidlo, benzén ani alkohol.
- Mechanické komponenty tohto výrobku sú špeciálne navrhnuté a vyrobené, takže nie je potrebná žiadna špeciálna údržba.
- Nepoužívajte na tento produkt ostré predmety.
- Tento produkt neťahajte ani netlačte po nerovnom povrchu. Pred presunom ho zdvihnite.
- Tento produkt používajte len občas. Nenechávajte ho pracovať nepretržite po dlhú dobu.

Prevádzkové prostredie

Upozornenie

- Tento produkt nepoužívajte vo veľmi vlhkom prostredí, ako je kúpeľňa.
- Ak dôjde k náhlej zmene okolitej teploty, okamžite prestaňte tento produkt používať.
- Nepoužívajte tento produkt v prostredí s vysokou koncentráciou prachu alebo v prostredí s agresívnymi látkami.
- Nepoužívajte tento produkt v malých priestoroch alebo na miestach bez dobrého vetrania.

Riešenia bežných porúch

Upozornenie

- Ak motor vydáva zvuky počas prevádzky tohto produktu, ide o normálny prevádzkový zvuk.
- Ak ovládač nefunguje normálne, skontrolujte, či je zástrčka a zásuvka správne zapojené a či je vypínač zapnutý.
- Ak uplynie nominálna prevádzková doba, tento produkt automaticky aktivuje tlačidlo vypnutia; ak tento produkt pracuje dlhší čas, teplotný ochranný prvok ho automaticky zastaví. Produkt je možné opäť použiť po pol hodine.

Inštalačné diely

Pokyny na inštaláciu teliat

1. Vložte drôt lýtka a vzduchovú hadicu do prednej zásuvky oceľovej konštrukcie (obrázok 1).
2. Potom zasuňte pripojený drôt a vzduchovú hadicu do otvoru v ráme operadla (obrázok 2).
3. Po dokončení pripojenia drôtu otvorte kryty na upevnenie lýtka na oboch stranách oceľovej konštrukcie (obrázok 3).
4. Zdvihnite lýtko do zárezu, zatvorte upevňovacie kryty a zaistite ho na mieste pomocou 2 skrutiek (obrázok 4).

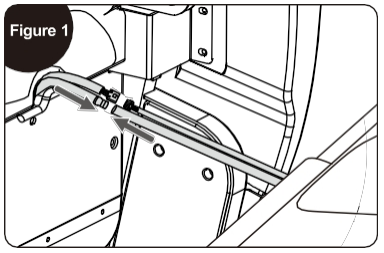

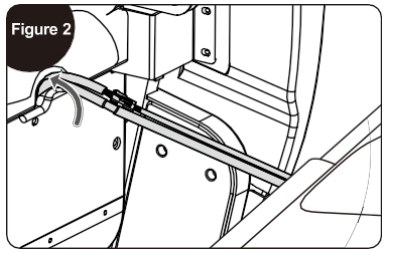

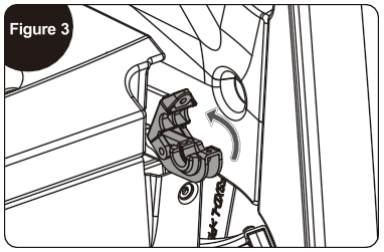

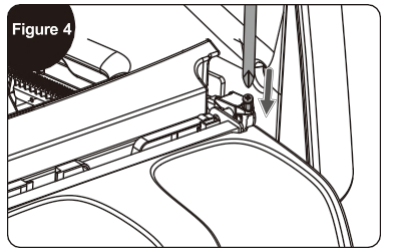

Umiestnenie inštalácie

Uistite sa, že je dostatok priestoru, aby **sa** masážne kreslo mohlo **nakloniť aspoň** o **15 cm.**

UPOZORNENIE

Nevystavujte masážne kreslo priamo vysokým teplotám spôsobeným slnečným žiarením (napr. pred vykurovacím zariadením) a umiestnite ho na miesto, kde sa vyhnete vysokým teplotám a priamemu slnečnému žiareniu. Pri dlhodobom používaní na určenom mieste sa odporúča položiť mäkký vankúš. Pri položení vankúša by mal byť jeho rozmer dostatočný na pokrytie oblasti, kde sa stroj dotýka podlahy, a oblasti, kde sa vaše nohy dotýkajú podlahy.

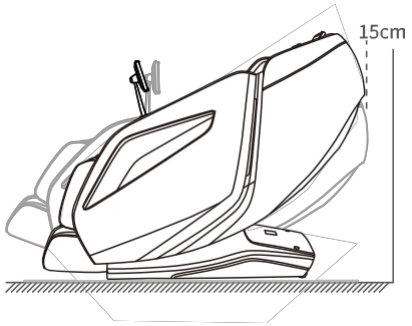

Pokyny na zdvíhanie produktu

Na zdvihnutie a presunutie stoličky je potrebná tímová práca, aby sa predišlo **zraneniam.**

POZOR

1. Masážne kreslo zdvihnite prosím tak, aby presun na citlivom povrchu, ako je drevená podlaha.
2. Pri presúvaní na podobnej drevenej podlahe sa odporúča stoličku zdvihnúť. Zabráňte poškodeniu koliesok. Keď je stolička zdvihnutá a presunutá na určené miesto, dávajte pozor, aby ste si nezranili ruky, a dávajte pozor, aby vám nezlomili nohy. Nechajte stoličku na mieste, kým nie je úplne vodorovná, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu podlahy, preto sa odporúča na podlahu položiť rohože atď.

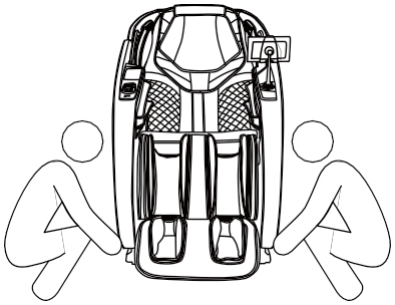

Spôsob presúvania

Na presun **masážneho kresla** použite zadné kolieska**. Kreslo presuňte tak, že ho nakloníte** smerom nadol a dozadu o 45°, ako je znázornené **na obrázku.**

UPOZORNENI

E

POZNÁMKA: Nadmerná sila pri nakláňaní môže spôsobiť k úplnému prevráteniu kresla **a** poškodeniu výrobku.

1. Pred presunom prosím riadne vypnite stroj, aby sa resetoval celý stroj, a potom odpojte napájanie.
2. Pri presúvaní nechajte stoličku prázdnu. (Ľudia, domáce zvieratá ani predmety nemôžu zostať na stoličke.)
3. Pri presúvaní neprekračujte bariéru vyššiu ako 2 mm ani medzeru väčšiu ako S mm.
4. Pri používaní koliesok na presun tohto produktu nie je podporovaný jediný plynulý pohyb; ak vzdialenosť presahuje 50 metrov, presúvajte tento produkt pomaly a rovnomerne.

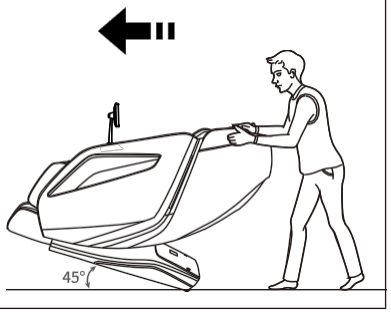

Ako rozobrať a používať vankúš na opierku hlavy a vankúš na operadlo

Použitie vankúša na opierku hlavy môže znížiť intenzitu masáže krku a ramien a môžete rozhodnúť, či chcete používať opierku hlavy

UPOZORNENI

E

podhlavník podľa svojich potrieb (odporúča sa používať podhlavník). Vankúš operadla a operadlo sú spojené zipsom (1) a vankúš podhlavníka a vankúš operadla sú spojené zipsom (2).

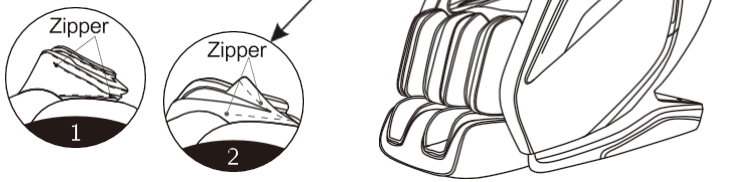

Skontrolujte okolie

Uistite sa, že v okolí zariadenia nie sú žiadne osoby, domáce zvieratá ani iné predmety.

UPOZORNENIE

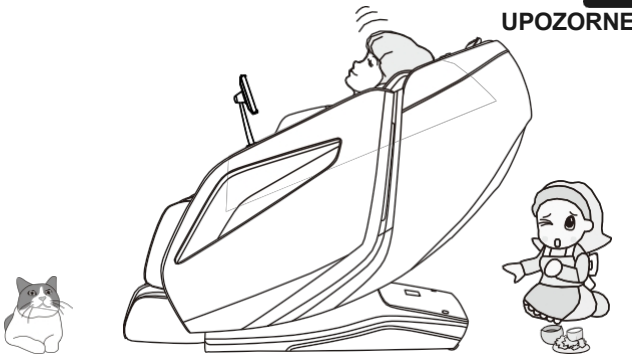

Uistite sa, že v medzerách stroja nie sú žiadne cudzie predmety.
medzerách stroja

Pred masážou sa uistite, že sa v nohách, chodidlách atď.

UPOZORNEN

IE

Za žiadnych okolností nedovoľte, aby ruky, nohy a hlava prenikli do priestoru medzi mechanizmom dolnej časti nohy a hlavným telom alebo do priestoru medzi opierkou ruky a kapsulou.
Za žiadnych okolností by ruky, nohy alebo hlava nemali zapadnúť pod látkový alebo kožený poťah masážnej oblasti.

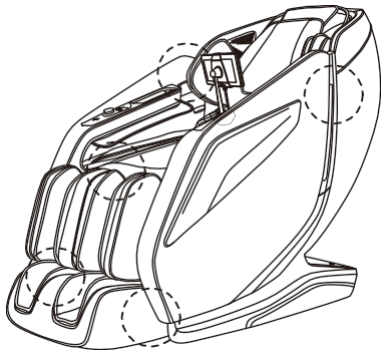

Zapnite napájanie

/ Upozornenie

Zapojte napájací kábel

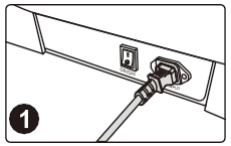

Schematický diagram napájania

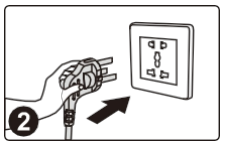

Zapnite napájanie (poloha „I“)

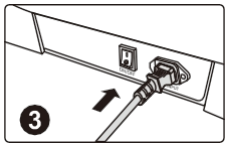

Upozornenie

- ■Pred použitím skontrolujte, či nie je napájací kábel a zástrčka poškodené.
- ■Napájajte tento produkt v súlade s požiadavkami na pracovný výkon kalibrácie tohto produktu.
- ■Je prísne zakázané používať iný napájací zdroj ako nominálny napájací zdroj tohto produktu.
- ■Je prísne zakázané pripájať rôzne zariadenia na konverziu napájania na napájanie tohto produktu bez povolenia.

Štruktúra produktu

Popis častí

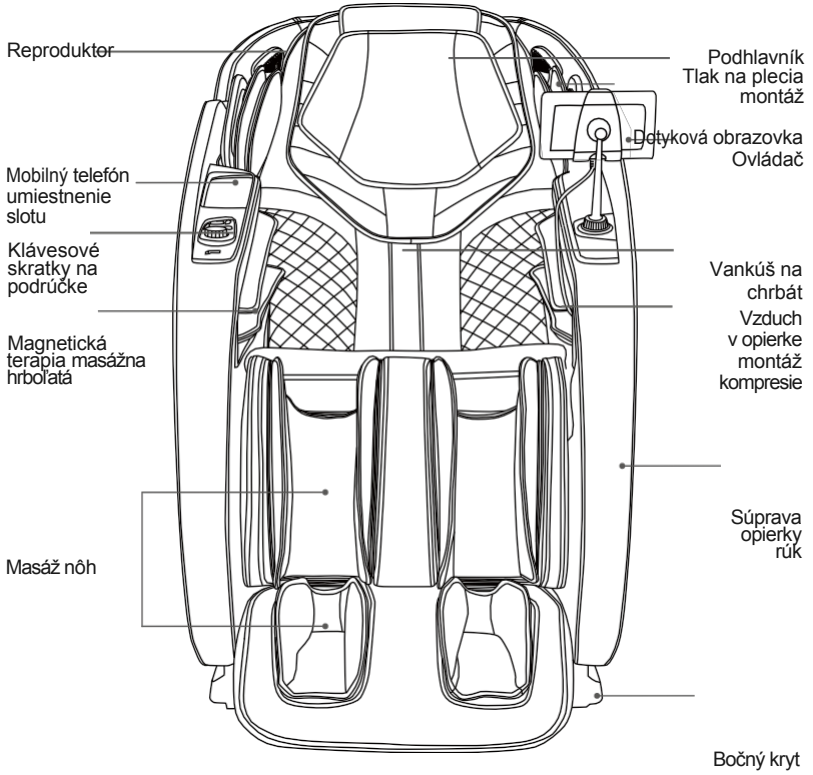

Štruktúra produktu

Rozloženie funkcií

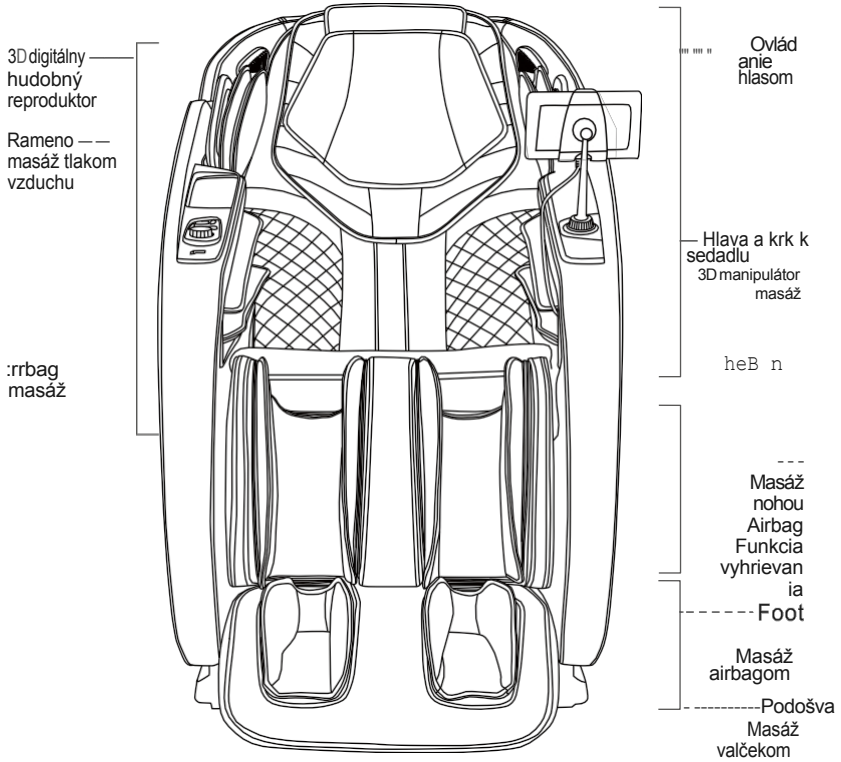

I .Predstavenie diaľkového ovládača

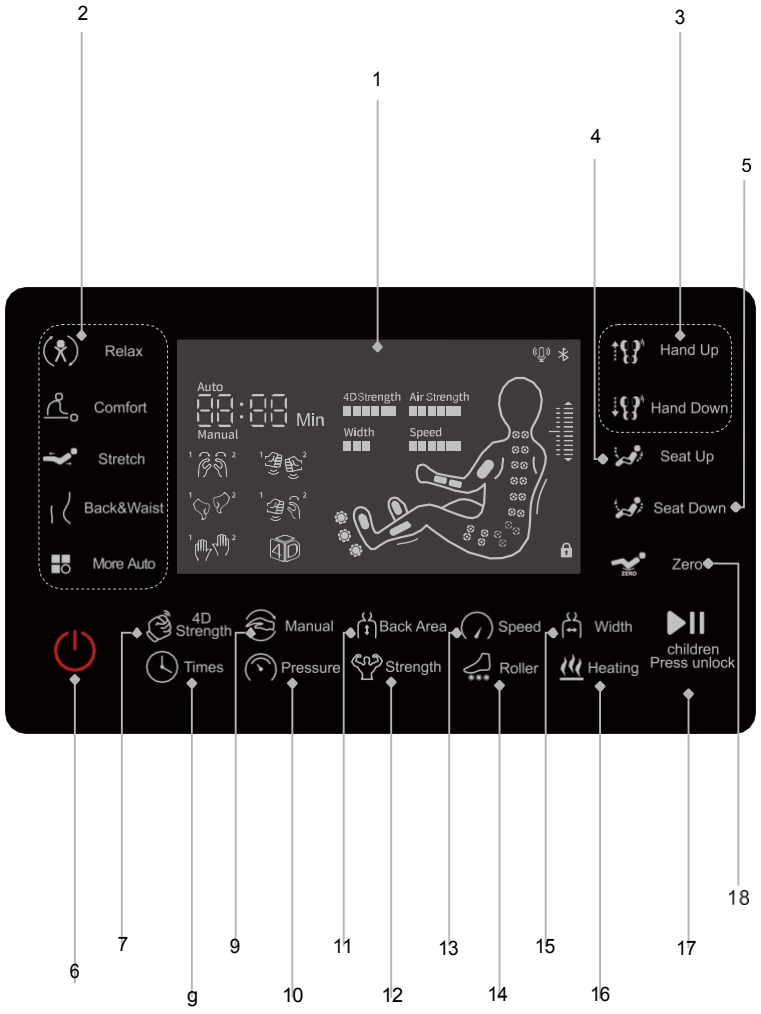

1. LCD displej
- Zobrazuje všetky masážne funkcie.
2. Tlačidlo automatického masírovania
- Podrobnosti nájdete na strane 17 tejto príručky.
3. Klávesa na nastavenie pohybu
- Nastavte polohu masážnych bodov na ramene, nastavenie polohy masáže (v režime pevného bodu a čiastočnom režime je možné nastaviť polohu masáže).
4. Tlačidlo zdvihnutia sedadla
- Nastavte polohu sedenia a zdvihnutie.
5. Tlačidlo na sklopenie sedadla
- Nastavte polohu sedenia do ľahu.
6. Tlačidlo zapnutia
- Zapnutie alebo vypnutie všetkých funkcií masážneho kresla.
7.4D intenzita
- Nastavte intenzitu masáže chrbta, 5 úrovní nastavenia.
8. Tlačidlo času
- Podrobné pokyny na nastavenie času nájdete na strane 20 tejto príručky.
9. Tlačidlo Manual
- Podrobnosti nájdete na strane 18 tejto príručky. 10.
Tlačidlo oblasti tlaku vzduchu
- Nastavte masážnu oblasť, podrobné pokyny nájdete na strane 19 tejto príručky.
11. Klávesa oblasti masáže
- Nastavte masážnu oblasť, podrobné pokyny nájdete na strane 18 tejto príručky.
12. Klávesa intenzity vzduchového tlaku
- Celkovo je možné nastaviť päť úrovní tlaku vzduchu.
13. Klávesa rýchlosti
- Je možné nastaviť 5 úrovní rýchlosti masáže.
14. Tlačidlo valčeka na nohy
- Podrobnosti nájdete na strane 19 tejto príručky.
15. Tlačidlo nastavenia šírky
- Celkovo je možné nastaviť tri úrovne šírky.
16. Klávesa pre vyhrievanie operadla
- Zapnutie/vypnutie vyhrievania.
17. Tlačidlo pauza/štart
- Podrobnosti nájdete na strane 19 tejto príručky.

18. Klávesa automatického ležania
- Existujú tri režimy automatického polohovania pre resetovanie a státie, ktoré je možné cyklicky prepínať podľa vlastných potrieb.
- Zapnutie alebo vypnutie hlasového ovládania.

II. **Úvod do klávesových skratiek na opierke ruky**

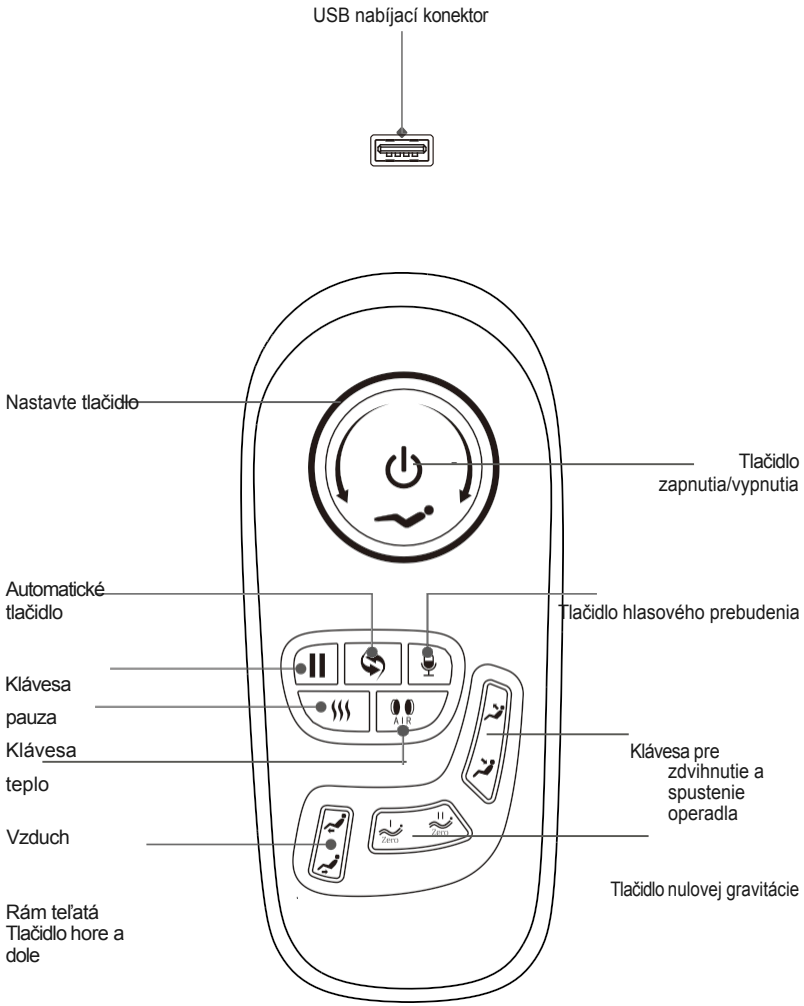

Funkcia	Popis
	USB konektor: USB nabíjací port, môžete nabíjať inteligentné zariadenia (napríklad mobilné telefóny). Tlačidlo otvorenia: krátkym stlačením tohto tlačidla otvoríte tlačidlo.
	Tlačidlo napájania: Krátkym stlačením tohto tlačidla zapnete/vypnete masáž.
	Ovládací gombík: Otáčaním tohto gombíka v smere hodinových ručičiek sa operadlo pomaly posunie nadol a opierka nôh sa pomaly zdvihne; uvoľnením gombíka sa pohyb operadla a opierky nôh nadol/nahor zastaví.
	Ovládací gombík: Otáčaním tohto gombíka proti smeru hodinových ručičiek sa operadlo pomaly zdvihne a opierka nôh sa pomaly posunie nadol; uvoľnením gombíka sa pohyb operadla a opierky nôh nahor/nadol zastaví.
	Stlačením tohto tlačidla počas masáže sa všetky masážne pohyby okamžite pozastavia. (t. j. masážne kreslo sa po 20 minútach vypne). Potom stlačte toto tlačidlo znovu, aby sa obnovili všetky predchádzajúce masážne pohyby.
	Tlačidlo automatického režimu: pri každom krátkom stlačení tlačidla sa prepne na ďalšiu automatickú masážnu funkciu.
	Tlačidlo hlasového prebudenia: krátkym stlačením tohto tlačidla prebudíte funkciu hlasového ovládania. Dlhým stlačením na 3 sekundy otvoríte/zatvoríte funkciu hlasového ovládania.
	Tlačidlo tepelného spracovania: Kliknutím na tlačidlo aktivujete alebo deaktivujete funkciu tepelného spracovania.
AIR	Tlačidlo tlaku vzduchu: stlačením tohto tlačidla prepnete režim tlaku vzduchu
	Tlačidlo zdvihnutia opierky nôh: Potiahnite tlačidlo, aby sa opierka nôh pomaly zdvihla. Uvoľnením tlačidla túto akciu zastavíte.
	Tlačidlo na spustenie opierky nôh: Stlačte toto tlačidlo, aby sa opierka nôh pomaly spustila. Uvoľnením tlačidla túto akciu zastavíte.
	Kľúč nulovej gravitácie I: polohy opierky nôh a operadla sa dajú automaticky nastaviť do polôh i pre nulovú gravitáciu.
	Klávesa nulovej gravitácie II: polohy opierky nôh a operadla sa môžu automaticky nastaviť do polôh II pre nulovú gravitáciu.
	Klávesa na zdvihnutie operadla: pri stlačení tohto klávesu sa operadlo zdvihne a po uvoľnení klávesu sa zdvihnutie operadla zastaví.
	Tlačidlo sklopenia operadla: pri stlačení tohto tlačidla zostane operadlo sklopené a po uvoľnení tlačidla sa operadlo prestane sklápať.

III. Spustenie masáže

@. Stlačením tlačidla napájania spustíte masáž, predvolená je relaxačná masáž.
O2. Automatické nastavenie uhla (môžete stlačiť tlačidlo „More Auto"/„w+", aby ste túto funkciu preskočili). Os. Automatická detekcia polohy ramien, udržiava správne sedenie v masážnom kresle (môžete stlačiť tlačidlo „More Auto"/„w+", aby ste túto funkciu preskočili).
@. Jemné nastavenie polohy ramien, ak sa zistená poloha odchyľuje od skutočnej polohy ramien, nastavte ju do správnej polohy pomocou tlačidiel hore a dole na nastavenie polohy ramien (môžete stlačiť tlačidlo „More Auto"/ „w+ ", aby ste tento krok preskočili), celkovo je k dispozícii 11 polôh ramien. Ak nedôjde k nastaveniu do 10 sekúnd, spustí sa masážna funkcia.

Poznámka: Automatickú funkciu môžete vybrať počas spúšťania. Opakovaným výberom tej istej automatickej funkcie môžete preskočiť spúšťanie a prejsť priamo do masáže.

Tlačidlo	Popis	Displej
* ' Ruka hore	Posuňte masážne guľôčky nahor do vhodnej polohy	
„Ruka dole	Presuňte masážne gule nadol do vhodnej polohy	

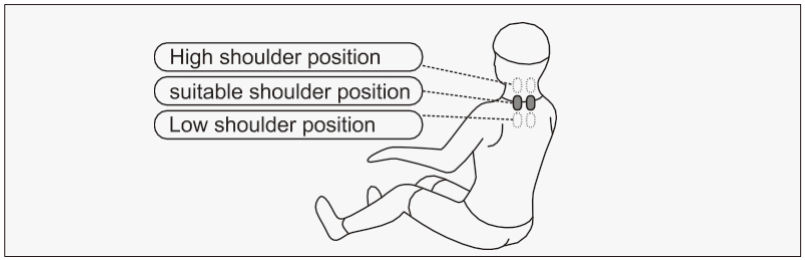

Počas zisťovania polohy ramien a polohy masáže stlačte tlačidlá hore alebo dole, aby ste nastavili polohu ramien, keď zaznie pípnutie.

• Automatická masáž

Function	Tlačidlo	Popis	Displej
Automatická masáž	Relax	Relex: hlboká jemná a príjemná masáž, ktorá zmierňuje únavu tela.	Auto oi
	com+on	Pohodlie: Najpohodlnejší masážny zážitok.	Auto 02
	• '^. strečing	Rám a opierka chrbta sa zdvíhajú a spúšťajú, masáž vzduchovým tlakom a strečing alebo trakcia na nohe, odstraňujú únavu a obnovujú vitalitu.	Auto 03
	Chrbát a bedrá	Chrbát a bedrá: zamerané na masáž chrbta a bedier.	Auto 04
		Ramena a krk: zameriava sa na masáž ramien a krku.	**Auto 05**
		Masáž celého tela: hlboká masáž na omladenie tela.	Auto
		Masáž chrbtice: Zameriavame sa na masáž chrbtice a úplné uvoľnenie únavy a bolesti z vášho tela.	Auto 07
		Úľava od bolesti: Hĺbková masáž akupresúrnych bodov môže účinne zmierniť bolesť.	Auto 0g
		Masáž chodidiel: Zlepšuje celkový krvný obeh v tele, čím zvyšuje vitalitu a imunitu.	Auto 09
	nO Viac Aulo	Krásne tvarovanie zadku: účinná masáž zadku a stehien, pomáha tvarovať telo a znižovať nahromadenie nadbytočného telesného tuku.	Auto 10
		Dobrý spánok: masáž dvanástich zdravotných akupunktúrnych bodov , aby pomohli telu regulovať rovnováhu, rýchlo zlepšiť spánok a zvýšiť jeho kvalitu.	Auto 11
		Voľný čas Zdravie: pre sedavé sedenie v kancelárii masáž môže zvýšiť množstvo fyzickej aktivity a zlepšiť funkcie tela.	**Auto 12**
		Športové zotavenie: rýchle zotavenie z fyzickej únavy po cvičení.	AUtO 13
		Superior Enjoyable: účinná masáž ramien a krku, pomáha vyživovať telo a upravovať rôzne ukazovatele tela.	**Auto 14**
		Telesná rovnováha: uvoľňuje stres, zmierňuje únavu, vyrovnáva telo a myseľ, pomáha pri spánku.	Auto ‹5

Poznámka: Automatické programy 1, 2 a 3 obsahujú hudbu na pozadí. Stlačte a podržte tlačidlo „Relaxačná masáž" po dobu 3 sekúnd, aby ste zapli/vypli hudbu na pozadí.

Návod na použitie

• Manuálna masáž

Function	Tlačidlo	Popis	Displej
Technika	Ručná	Hnietenie: rýchlosť.	
		Miešanie: rýchlosť, šírka.	
		Klepanie: rýchlosť, šírka.	
		Hnietenie: rýchlosť.	
		Shiatsu: rýchlosť, šírka.	
		4D Hnietenie: rýchlosť.	
		4D poklep: rýchlosť, šírka.	
		4D hnietenie a poklepávanie: rýchlosť.	
		4D Shiatsu: šírka.	
Speed	Rýchlosť	Nastaviteľných 5 rýchlostí.	Speed
Width	Šírka	Šírku tretieho stupňa je možné nastaviť.	Šírka
4D Strength	Sila	Možnosť nastavenia 5 úrovní sily.	4DStrength
Strečing chrbta	j Oblasť chrbta	Masáž s pevnou polohou a bodová masáž.	H1 Manuálne
		Malá oblasť lokálnej masáže tam a späť.	H2 Manuálna
		Masáž celého tela.	H3 Manuálna
		Horná časť chrbta: Masáž hornej časti chrbta.	H4 Manuálna
		Dolná časť chrbta: Masáž dolnej časti chrbta.	H5 Manuálna
	Hand Up	Nastavenie polohy masáže (v režime pevného bodu a lokálnom režime je možné polohu masáže).	Manipulátor uplink
	Hand Down		Manipulátor klesá

Návod na obsluhu

• Pneumatická masáž

Function	Tlačidlo	Popis	Displej
Tlak vzduchu Režim	Tlak	F%S eds e. masáž tlakom vzduchu na rukách, ee	
		äir preSSLÍre mäSSäge s mm CS îO s	
		Noha: barometrická masáž nôh, chodidiel.	
intenzita	Sila	Možnosť nastavenia piatich úrovní.	Air Strength

• Masáž chodidiel valčekom

Function	Tlačidlo	Popis	Displej
Válec na nohy	Váleček	Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete masáž nožného valčeka, pričom máte na výber tri úrovne intenzity (slabá, stredná, silná), ktoré možno nastaviť tak, aby sa cyklicky striedali štyri stavy.	

• Vyhrievaná masáž

Funkcia	Tlačidlo	Popis	Displej
Ohrievanie	Ohrievanie	Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete infračervenú hypertermiu chrbta a lýtok, ktorá sa zahreje po 3 minútach.	

• **Tlačidlo pauzy masáže**

Funkcia	Tlačidlo	Popis	Displej
Pozastaviť/spustiť	▶II ÿ,{••„§„	Stlačte toto tlačidlo počas masáže a všetky masážne pohyby sa okamžite pozastavia (čas bude naďalej odpočítavať) a potom stlačte toto tlačidlo, aby ste obnovili všetky masážne pohyby pred pozastavením.	II
V-čip		Stlačte a podržte tlačidlo Pause/start po dobu 3 sekúnd, na displeji sa zobrazí B, čo znamená, že uzamknutie bolo úspešné a ostatné tlačidlá nie je možné po uzamknutí používať; stlačte a podržte tlačidlo Pause/start po dobu 3 sekúnd v uzamknutom stave a na displeji zmizne symbol B, čo znamená, že odomknutie bolo úspešné a tlačidlá fungujú normálne.	

•Nastavenie uhla sklonu

Funkcia	Tlačidlo	Popis
Sadnúť	„” ”	Stlačte toto tlačidlo, rám operadla sa pomaly zdvihne, rám lýtka pomaly klesne a vydá zvuk „di...di...“, kým nedosiahne najvyššiu polohu. Stlačte toto tlačidlo znovu počas sedenia, potom okamžite prestaňte sedieť.
Stlačte tlačidlo na ľahnutie	Seat Down	Stlačte toto tlačidlo, rám operadla sa pomaly sklopí, rám lýtok sa pomaly zdvihne a vydá zvuk „di...di...“, kým sa nezastaví. Stlačte toto tlačidlo znovu počas ľahnutia, okamžite prestaňte ľahnúť.
Automatické ľahnutie	W ••°	Každým stlačením tlačidla sa prepne do automatického režimu ležania, pričom je k dispozícii celkom štyri režimy (vrátane režimu resetovania a státia), medzi ktorými je možné cyklicky prepínať. Stlačením a podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd zapnete alebo vypnete funkciu hlasového ovládania.

' Ďalšie manuálne funkcie

Funkcia	Tlačidlo	Popis	Displej
Timing	Times	Nastavenie času, každým stlačením sa pridá 5 minút, nemožno prekročiť 30 minút, ak je čas dlhší ako 30 minút, vráťte sa na minimálnu hodnotu času.	20min

IV. Návod na obsluhu Bluetooth reproduktora Play

1. Vstúpte do hlavného menu inteligentného zariadenia, otvorte „Nastavenia“ a vyberte možnosti „Bluetooth“. Otvorte „Bluetooth“ a Bluetooth automaticky „vyhľadá nové zariadenie Bluetooth“.
2. Inteligentné zariadenie vyhľadá zodpovedajúci model Bluetooth (napr. IMCM-XXXX). Ak sa zobrazí otázka, či chcete zariadenie spárovať, kliknite na tlačidlo „Spárovať“ a dokončite párovanie.
3. Zapnite „Prehrávač hudby“ v inteligentnom zariadení a vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

V. **Režim hlasového ovládania**

• Keď je masážne kreslo zapnuté alebo v pohotovostnom režime, ozve sa zvuk „Hi Alice“ alebo „Hey Alice“, čím sa aktivuje funkcia hlasového ovládania. Alternatívne môžete stlačiť tlačidlo hlasového ovládania na podrúčke, čím aktivujete funkciu hlasového ovládania
.

• Po úspešnom zapnutí tejto funkcie masážne kreslo odpovie „Som tu“. V tomto momente, ak sa do šiestich sekúnd zadá príslušný hlasový príkaz, ktorý sa má vykonať, príslušná hlasová funkcia sa vykoná po prijatí odpovede z masážneho kresla. Ak sa do šiestich sekúnd nezadá správny hlasový príkaz, hlasová funkcia sa automaticky vypne a je potrebné ju opäť zapnúť.

• Poznámka: Pri používaní funkcie hlasového ovládania by rýchlosť reči nemala byť príliš vysoká a hlasové príkazy by mali byť vydávané v súlade s hlasovými ovládacími vstupmi. Po každom úspešnom použití hlasového ovládania sa odporúča vydávať hlasové príkazy po 1–2 sekundách.

Hlasové ovládanie		
Príkaz: „Hi Alice“ alebo „Hey Alice“. Odpoveď: Som tu.		
Nie	Hlasové ovládanie	Odpoveď
1	Masáž zapnutá	Odpoveď: Ok, masáž zapnutá
2	Masáž vypnúť	Odpoveď: Ok, masáž ukončiť
3	Komfortná masáž	Odpoveď: Ok, komfortná masáž
4	Relaxačná masáž	Odpoveď: Ok, relaxačná masáž
5	Masáž celého tela	Odpoveď: Ok, masáž celého tela
6	Masáž krku a ramien	Odpoveď: Ok, masáž krku a ramien
7	Masáž chrbta a pásu	Odpoveď: Ok, masáž chrbta a pásu
8	Strečingová masáž	Odpoveď: Ok, strečingová masáž
g	Otvorenie vzduchového tlaku	Odpoveď: Ok, otvorte tlak vzduchu
10	Zatvorte tlak vzduchu	Odpoveď: Ok, uzavrite tlak vzduchu
11	Zvýšte polohu sedadla	Odpoveď: Ok, zdvihnite polohu sedadla
12	Znížte polohu sedadla	Odpoveď: Ok, zníženie polohy sedadla
13	Zmeňte druhý režim	Odpoveď: Ok, zmeňte druhý režim
14	Znížte trochu	Odpoveď: Ok, choď trochu dole
15	Choď trochu hore	Odpoveď: Ok, choď trochu hore
16	Fixná masáž	Odpoveď: Ok, fixná masáž
17	Zastaviť nastavovanie	Odpoveď: Ok, zastaviť nastavovanie

VI. Ukončenie masáže

1. Počas masáže stlačte tlačidlo napájania na dotykovom ovládači, aby sa okamžite vypli všetky masážne funkcie, operadlo a opierka nôh sa resetujú, alebo keď vyprší časovač masáže, automaticky sa vypnú všetky masážne funkcie, ale operadlo a opierka nôh sa neresetujú.

Vypnite napájanie celého zariadenia. Obrázok (vypnutie napájania)

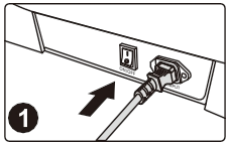

Vypnutie napájania (poloha „0“)

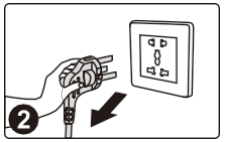

Odpojte produkt

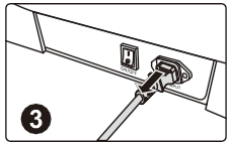

Odpojte napájací kábel

napájací kábel.

Vyčistite PU kožu a plastové časti

Kožu utrite mäkkou suchou handričkou.

■Na čistenie zariadenia nepoužívajte chemikálie, ako sú riedidlá, benzín, alkohol atď.

■Pri používaní bežne dostupných prostriedkov na ošetrovanie kože (handričiek) postupujte podľa návodu na použitie.

■ Ak je PU koža mimoriadne znečistená, utrite ju nasledujúcimi spôsobmi.

@Immerse namočte mäkkú handričku do vody alebo horúcej vody obsahujúcej 3 % až 5 % neutrálneho čistiaceho prostriedku a potom ju dôkladne vyžmýkajte.

2 Použite uvedenú mäkkú handričku na utretie povrchu kože.

3. Čistiaci roztok zotrite handričkou namočenou v čistej vode a dôkladne vyžmýkanou.

@Utierajte vyžmýkanou mäkkou handričkou. Nechajte prirodzene vyschnúť.

■Ak je ťažké odstrániť škvrny, namočte bežne dostupnú melamínovú penu do neutrálneho čistiaceho prostriedku a potom ňou utrite stroj.

■Na sušenie povrchu nepoužívajte fén.

■Keďže farba tkaniny môže zanechať škvrny na povrchu PU kože, buďte opatrní pri utieraní stoličky džínsovinou a farebnými tkaninami.

■Nenechávajte tieto časti dlhodobo v kontakte s plastom, pretože to môže spôsobiť zmenu farby.

■PU koža sa môže zafarbiť, preto pri používaní farby na vlasy zakryte dotykovú časť uterákom.



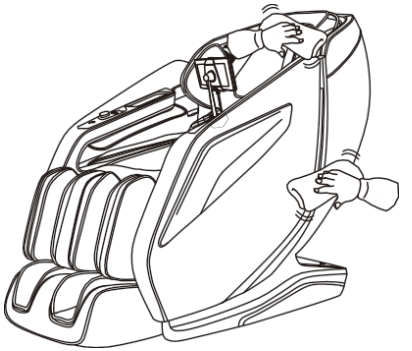

Riešenie problémov

Poruc ha	Keď mechanizmus lýtka alebo operadlo dosiahne určitú polohu, stlačte príslušné nastavovacie tlačidlo a poloha sa už nebude meniť a bude sa ozývať nepretržitý pípací zvuk.
Solution	Vzhľadom na konštrukciu produktu a ergonomické požiadavky má tento produkt obmedzenú ochranu pre limitný stav nastavenia polohy. Zároveň sa pri dosiahnutí limitu ozve zvukové upozornenie.

Fault	Funkcia nefunguje alebo niektoré funkcie nefungujú po zapnutí stroja.
ÎtOlUtÍOR	Po zapnutí stroja stlačením tlačidla spínača je potrebné ručne vybrať automatický masážny program alebo iný pracovný stav. Ak sa stroj nepoužíva, po 20 minútach sa automaticky vypne. Ak je zvolený režim ručného ovládania, funkcie, ktoré nie sú vybrané, môžu byť deaktivované a pracovný režim je potrebné nastaviť ručne v režime ručného ovládania.

Fault	Stroj vydáva zvuk trenia kože pri nastavovaní polohy.
îtOÏÎltÍOfl	Tento produkt je vyrobený z vysoko kvalitnej antikoróznej kože, ktorá spĺňa požiadavky na ochranu životného prostredia. Vzhľadom na vlastnosti kožených materiálov dochádza pri trení pri relatívnom pohybe k normálnemu miernemu hluku, čo je bežný jav. Poznámka: Ak počas prevádzky stroja počujete zvuk trhania tkaniny alebo kože, okamžite prestaňte stroj používať a vyhľadajte odbornú údržbu.

Fault	Masážne koliesko nedosiahlo ramená ani krk.
Solution	Ak sa hlava nedotýka opierky hlavy alebo chrbát sa nedotýka operadla, poloha ramien môže byť nižšia ako skutočná poloha počas procesu detekcie tvaru tela. Posadnite sa do najhlbšej polohy sedadla, oprite hlavu o opierku hlavy a začnite od začiatku.

Fault	Zariadenie je poškodené. Napájací kábel alebo napájací konektor je abnormálne horúci.
Solution	Aby ste predišli nehodám, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností týkajúcich sa tohto produktu sa obráťte na určený servisný personál.

Špecifikácie produktu

Model: SL-A337
Konfigurácia: 2
Názov: Masážne kreslo
Menovité napätie: 110-120 V – 60 Hz 0
220-240 V – 50 Hz/60 Hz 0
Menovitý výkon: 100 W
Menovitý čas: 20 min
Bezpečnostná konštrukcia:
Trieda I

Popis materiálu: PVC, PA, oceľové časti, elektrické a elektronické komponenty

MATERIÁL	PU	KOŽA	LÁTKA	DREVO