USCHOVEJTE TYTO POKYNY

iRest

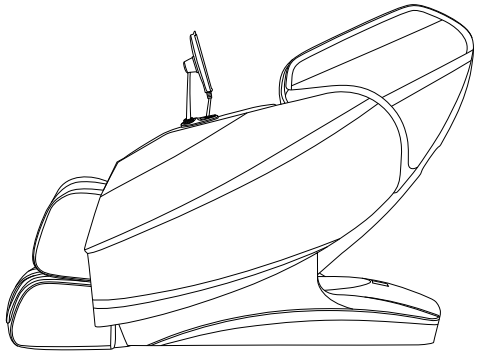

iRest Grandease + (A550)

MASÁŽNÍ KŘESLO

Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste věděli, jak výrobek správně používat. Věnujte zvýšenou pozornost důležitým bezpečnostním upozorněním a tento návod si pečlivě uschovejte pro budoucí použití.
Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje právo měnit a vysvětlovat konstrukci výrobku. Pokud se funkce výrobku uvedeného na trh liší od popisu v návodu, jedná se o běžnou aktualizaci výrobku a naše společnost vás nebude zvlášť informovat. Rozhodující jsou skutečné funkce a barevné provedení výrobku.

OBSAH

Před použitím

Bezpečnostní opatření---------- 02-05
Montážní díly ---------- 06-07
Umístění masážního křesla ---------- 08-09
Před použitím ---------- 10-11
Konstrukce výrobku ---------- 12-18

Způsob použití

Návod k obsluze ---------- 19-60
Ukončení masáže ---------- 60

Údržba

Čištění a údržba 61

Důležité

Řešení problémů ---------- 62
Technické údaje výrobku ---------- 63

Bezpečnostní opatření (musí být dodržena)

 Před použitím si pečlivě přečtěte všechny příslušné pokyny.
 Zde uvedené poznámky vám pomohou používat výrobek bezpečně a správně.
 Pro jasné vyjádření závažnosti možného zranění a škody jsou bezpečnostní opatření rozdělena na „Varování“ a „Upozornění“ podle následků nesprávného použití. Obě kategorie jsou důležité pro bezpečnost a je nutné je dodržovat.

⚠ **Varování**	Označuje, že nesprávné použití může způsobit vážné zranění nebo smrt.
⚠ **Upozornění**	Označuje, že nesprávné použití může způsobit lehké zranění nebo škodu na majetku.

 Věnujte pozornost symbolu uvedenému před každým bezpečnostním pokynem.

⃠ **Zakázáno**	**Přísně zakázáno**

Tento výrobek nesmějí používat následující osoby

⃠ **Zakázáno**

 Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní nebyly poučeny o používání spotřebiče.
 Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
 Spotřebič má vyhřívaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musí při používání dbát zvýšené opatrnosti.
 Osoby s osteoporózou.
 Osoby se závažným srdečním onemocněním a s implantovanými zdravotnickými prostředky, jako jsou kardiostimulátory a defibrilátory, které mohou být citlivé na elektromagnetické vlny.
 Osoby s horečkou (nad 38 °C).
 Těhotné ženy, ženy krátce po porodu a ženy během menstruace.
 Osoby, kterým byla na základě lékařského doporučení zakázána masáž z důvodu trombózy, aneurysmatu, závažných křečových žil nebo jiných onemocnění krevního oběhu. Po dobu dvou týdnů od vzniku krevní sraženiny je přísně zakázáno masírovat jakoukoli část těla, kde se krevní sraženina nachází.
 Osoby s poraněním nebo kožním onemocněním.
 Děti mladší 14 let bez dozoru a osoby v bezvědomí.
 Osoby, kterým lékař doporučil klidový režim, nebo osoby, které se necítí dobře.
 Osoby s abnormalitami páteře nebo skoliózou a osoby, kterým bylo z jiných zdravotních důvodů na základě lékařského doporučení používání tohoto výrobku zakázáno.
 Osoby s mokrým tělem.

Bezpečnostní opatření (musí být dodržena)

Důležitá bezpečnostní varování

⚠ **Varování**

 Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
 Udržujte děti mimo dosah pohyblivých částí tohoto výrobku.
 Používejte řádně uzemněný zdroj napájení, který je s tímto zařízením kompatibilní.
 Po použití nebo před čištěním odpojte napájecí kabel, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození zařízení.
 Používejte zařízení podle pokynů v tomto návodu.
 Nepoužívejte žádné nedoporučené díly ani příslušenství.
 Nepoužívejte výrobek venku.
 Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně, například kamen, a při používání nekuřte.
 Na výrobku nepoužívejte vyhřívací zařízení, například elektrické deky.
 Nesedejte si na opěradlo, mechanismus masáže nohou, ramenní části ani loketní opěrky a nestoupejte na sedák.
 Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
 Nikdy výrobek nepoužívejte k účelu, který není uveden v návodu.
 Jedno použití omezte na 20 minut.
 Výrobek nepoužívejte, je-li potah nebo kůže protržená či poškozená.
 Do výrobku nevkládejte ani nevhazujte žádné předměty.
 Při používání výrobku nikdy neusínejte.
 Výrobek nepoužívejte pod vlivem alkoholu ani pokud se necítíte dobře.
 Výrobek nepoužívejte do jedné hodiny po jídle.
 Při používání nevyvíjejte nadměrnou sílu, aby nedošlo ke zranění.
 Nepoužívejte výrobek k jinému účelu než k masáži.
 Bezpečnostní opatření: uchovávejte mimo dosah dětí. Neskladujte při vysokých teplotách ani v blízkosti otevřeného ohně.
 Zástrčku zasuňte úplně do zásuvky a během používání zajistěte spolehlivý kontakt.
 Při použití prodlužovacího kabelu používejte pouze výrobky s příslušnou národní certifikací.
 Při odchodu z prostor odpojte napájení.
 Při neobvyklém hluku, zápachu, přehřátí nebo poruše okamžitě přestaňte výrobek používat a odpojte napájení.
 Nenapájejte zařízení ze zásuvek určených pro svítidla.
 Celkový odběr proudu připojených spotřebičů nesmí překročit jmenovitý proud hlavní zásuvky/okruhu.
 Nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů.
 Výrobek nerozebírejte ani neupravujte jeho vnitřní kabeláž, součásti nebo bezpečnostní prvky.
 Při odpojování netahejte za napájecí kabel.
 Používejte pouze pojistky předepsané hodnoty; nikdy je nenahrazujte vodivým materiálem ani pojistkou nesprávné hodnoty.
 Neměňte nastavení vybavovacích hodnot jističů ani proudových chráničů.

Bezpečnostní opatření

Upozornění

- Zkontrolujte, zda napětí odpovídá technickým údajům výrobku.
- Nikdy nezapojujte ani neodpojujte napájecí kabel mokrýma rukama.
- Zabraňte vniknutí vody do výrobku, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození.
- Při zapojování ani odpojování netahejte za napájecí kabel a zacházejte s ním šetrně.
- Nepoškozujte kabel ani neupravujte elektrický obvod výrobku.
- Elektrické části, například vypínač nebo zástrčku, nečistěte mokrým hadříkem.
- Při výpadku proudu se od výrobku držte dále, aby při náhlém obnovení napájení nedošlo ke zranění.
- Pokud výrobek nefunguje správně, okamžitě jej přestaňte používat a obraťte se na místního dodavatele.
- Pokud se necítíte dobře, přestaňte výrobek používat a poraďte se se zdravotnickým pracovníkem.

Péče o výrobek a údržba

Upozornění

Řešení běžných poruch

- Údržbu tohoto výrobku smí provádět pouze servisní středisko určené výrobcem. Uživatel nesmí výrobek bez povolení rozebírat ani opravovat.
- Po použití nezapomeňte vypnout hlavní vypínač.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je elektrická zásuvka uvolněná.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, sviňte napájecí kabel a uložte jej na suchém a bezprašném místě.
- Neskladujte výrobek při vysoké teplotě ani v blízkosti otevřeného ohně. Zabraňte dlouhodobému působení přímého slunečního záření.
- Výrobek čistěte suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte ředidlo, benzen ani alkohol.
- Mechanismus spotřebiče je speciálně navržen a nevyžaduje zvláštní údržbu.
- Nepropichujte výrobek ostrými předměty.
- Na nerovném povrchu výrobek neposouvejte po kolečkách ani netahejte; před přemístěním jej zvedněte.
- Výrobek používejte s přestávkami. Nenechávejte jej pracovat nepřetržitě po dlouhou dobu.
- Je povolen pouze přerušovaný provoz; dlouhodobý nepřetržitý provoz je zakázán.

Podmínky skladování

- Teplota skladovacího prostoru: 5 °C až 40 °C.
- Relativní vlhkost (RH): 20 % až 80 %; bez korozivních plynů a v dobře větrané místnosti.

Provozní prostředí

Upozornění

- Výrobek nepoužívejte ve velmi vlhkém prostředí, například v koupelně.
- Při prudké změně okolní teploty výrobek okamžitě přestaňte používat.
- Výrobek nepoužívejte bezprostředně po náhlé změně okolní teploty.
- Výrobek nepoužívejte v prostředí se silnou prašností nebo s korozivními plyny.
- Výrobek nepoužívejte v uzavřených prostorech nebo na místech se špatným větráním.

Upozornění

- Zvuk motoru během provozu tohoto výrobku je normální provozní zvuk.
- Pokud ovladač nefunguje správně, zkontrolujte pevné zapojení zástrčky do zásuvky a ujistěte se, že je zapnutý vypínač napájení.
- Po uplynutí jmenovité doby provozu se výrobek automaticky vypne. Pokud pracuje dlouhou dobu, tepelná ochrana jej automaticky zastaví. Znovu jej lze použít po půl hodině.
- Hmotnostní limit: 150 kg. Uživatelé s vyšší hmotností by měli zvolit zesílený model.

Montážní díly

Pokyny k montáži mechanismu lýtek
1. Kabel a vzduchovou hadičku mechanismu lýtek zasuňte do příslušných konektorů v přední části ocelového rámu (obr. 1).
2. Po připojení otevřete kryty upevnění mechanismu lýtek na obou stranách ocelového rámu (obr. 2).

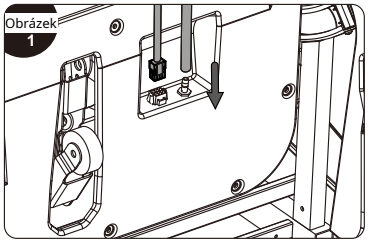

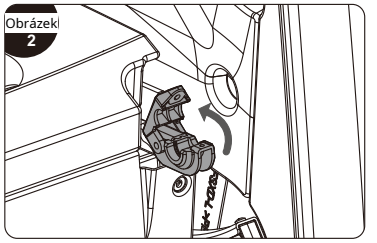

3. Zvedněte mechanismus lýtek, vložte jej do drážky, zaklopte upevňovací kryt a nakonec jej zajistěte dvěma šrouby M4 (obr. 3).

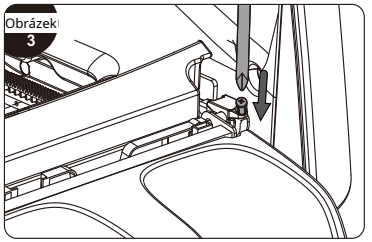

Pokyny k montáži držáku dálkového ovladače

Srovnejte závit na upevňovacím knoflíku sestavy držáku se závitem v montážním otvoru na loketní opěrce masážního křesla (obr. 1). Poté držák otáčejte ve směru hodinových ručiček a pevně jej dotáhněte (obr. 2).

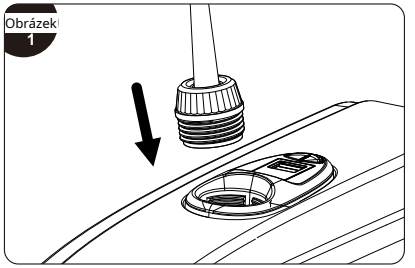

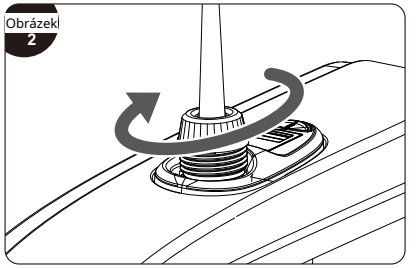

Montážní díly

Pokyny k montáži leteckého konektoru ručního ovladače

1. Způsob montáže volného leteckého konektoru: srovnejte šipkové značky na konektorech (obr. 1 a 3) a (obr. 2 a 4), konektory pevně spojte a poté matici zajistěte otáčením ve směru hodinových ručiček.

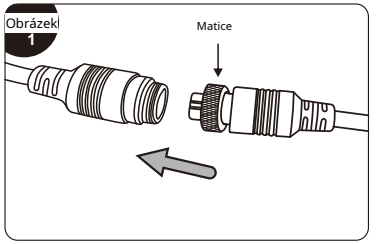



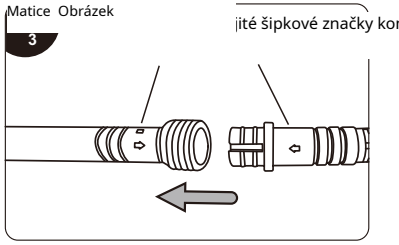

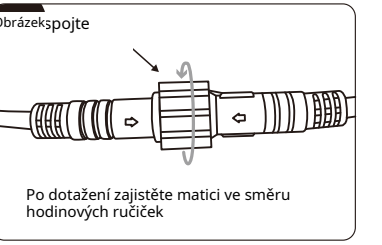

Umístění při instalaci

Zajistěte dostatek prostoru, aby bylo možné masážní křeslo sklopit; je nutná mezera nejméně 12 cm.

Upozornění

Nevystavujte masážní křeslo přímému slunečnímu záření ani vysokým teplotám (např. před topnými zařízeními). Umístěte je na místo chráněné před teplem a přímým sluncem. Při dlouhodobém používání na pevném místě se doporučuje pod křeslo umístit měkkou podložku. Podložka musí být dostatečně velká, aby zakrývala plochu, kde se křeslo a opěrka nohou dotýkají podlahy.

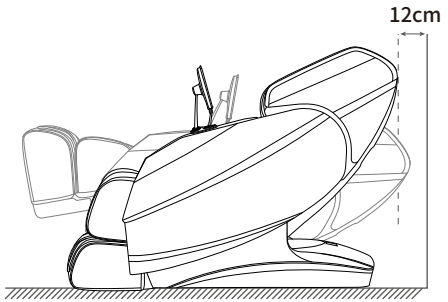

Pokyny pro zvedání výrobku

Vzhledem k hmotnosti výrobku jsou ke zvedání potřeba dvě osoby.

Upozornění

1. Při přemísťování po choulostivých površích, například dřevěných podlahách, masážní křeslo zvedněte.
2. I na podobných površích se doporučuje křeslo zvedat, aby nedošlo k poškození koleček. Při spouštění křesla na určené místo dávejte pozor na ruce a nohy. Křeslo nepouštějte, dokud neleží zcela stabilně. Pro ochranu podlahy se doporučuje použít podložku nebo ochrannou vrstvu.

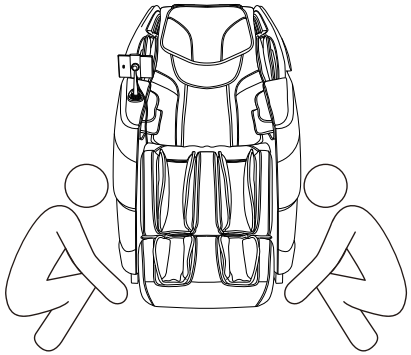

Způsob přemístění

K přemístění masážního křesla použijte zadní kolečka. Nakloňte křeslo dozadu přibližně o 45°, jak je znázorněno na obrázku, a přesuňte je.
POZNÁMKA: Příliš velká síla při naklánění může způsobit úplné převrácení křesla a poškození výrobku.

Upozornění

1. Před přemístěním se ujistěte, že je masážní křeslo řádně vypnuté, opěradlo i část pro lýtka jsou zcela vráceny do výchozí polohy a napájení je odpojeno.
2. Během přemísťování musí být křeslo prázdné; nesmějí na něm být osoby, zvířata ani předměty.
3. Nepřejíždějte překážky vyšší než 2 mm ani mezery širší než 5 mm.
4. Při přesouvání na kolečkách nepřemisťujte křeslo souvisle na vzdálenost delší než 50 m. V případě potřeby postupujte pomalu a rovnoměrně.

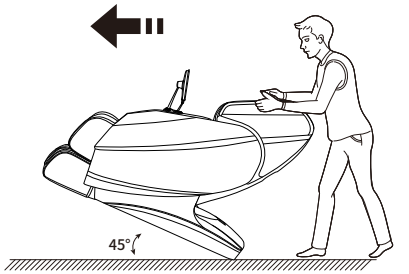

Demontáž a použití hlavového a zádového polštáře

Použití hlavového polštáře může snížit intenzitu hnětací masáže krku a ramen. Podle potřeby se můžete rozhodnout, zda jej použijete (doporučuje se hlavový polštář používat). Zádový polštář je s opěradlem spojen zipem (1) a hlavový polštář je se zádovým polštářem spojen zipem (2).

Upozornění

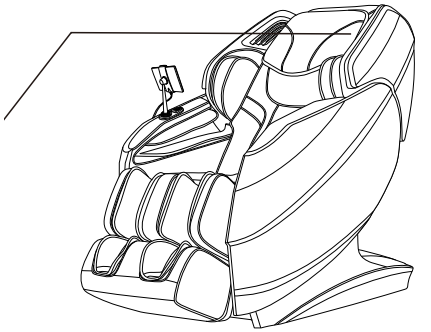

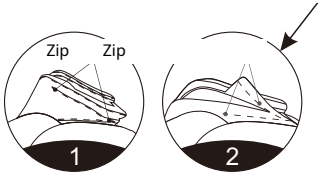

Kontrola okolí

Upozornění

Ujistěte se, že v okolí zařízení nejsou žádné osoby, domácí zvířata ani jiné předměty.

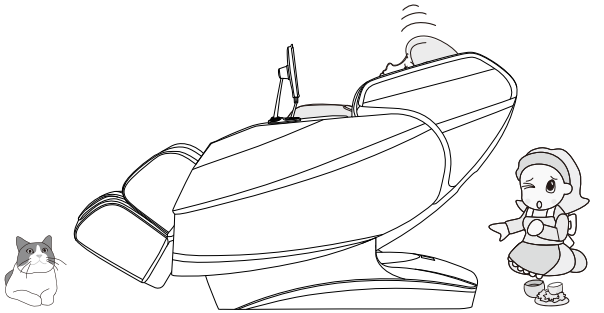

Ujistěte se, že v mezerách zařízení nejsou žádné cizí předměty.

Upozornění

Před masáží zkontrolujte, zda nejsou v oblasti nohou, chodidel apod. zachyceny žádné cizí předměty.
Za žádných okolností nevkládejte ruce, nohy ani hlavu do prostoru mezi mechanismem dolních končetin a hlavním tělem křesla ani do prostoru mezi loketní opěrkou a skořepinou.
Za žádných okolností nevkládejte ruce, nohy ani hlavu pod textilní nebo kožený potah masážní oblasti.

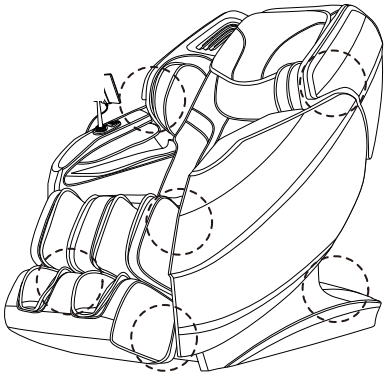

Zapnutí napájení

Upozornění

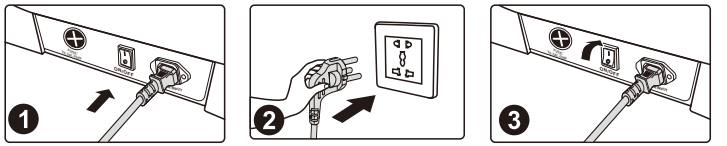

Schéma zapnutí napájení Připojte napájecí kabel Zapněte vypínač (poloha „I“)

Varování

- Před použitím zkontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
- Výrobek napájejte v souladu s požadavky na provozní napětí uvedenými na jeho štítku.
- Je přísně zakázáno používat jiný než jmenovitý zdroj napájení tohoto výrobku.
- Je přísně zakázáno bez oprávnění připojovat jakákoli zařízení pro převod napětí za účelem napájení tohoto výrobku.

Konstrukce výrobku

Popis součástí

Schéma rozmístění funkcí

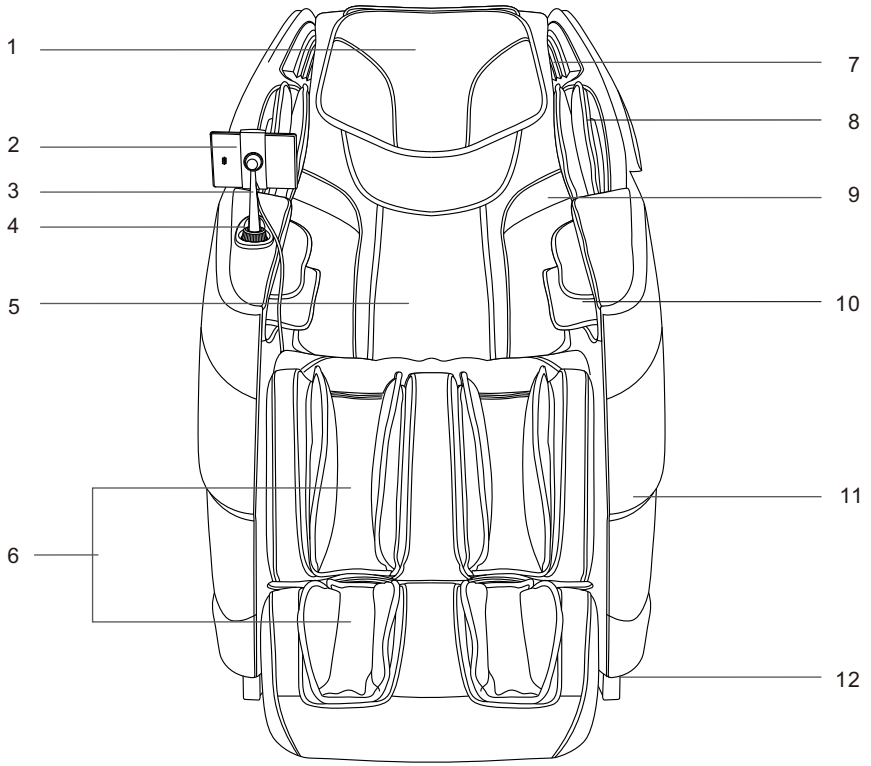

01. Hlavový polštář
02. Ruční ovladač
03. Držák ovladače
04. Rychlá tlačítka na loketní opěrce
05. Zádový polštář
06. Mechanismus masáže nohou
07. Kryt reproduktoru
08. Ramenní airbagy
09. Vyhřívaný plášť
10. Vzduchová masáž paží
11. Vnější kryt loketní opěrky
12. Boční kryt

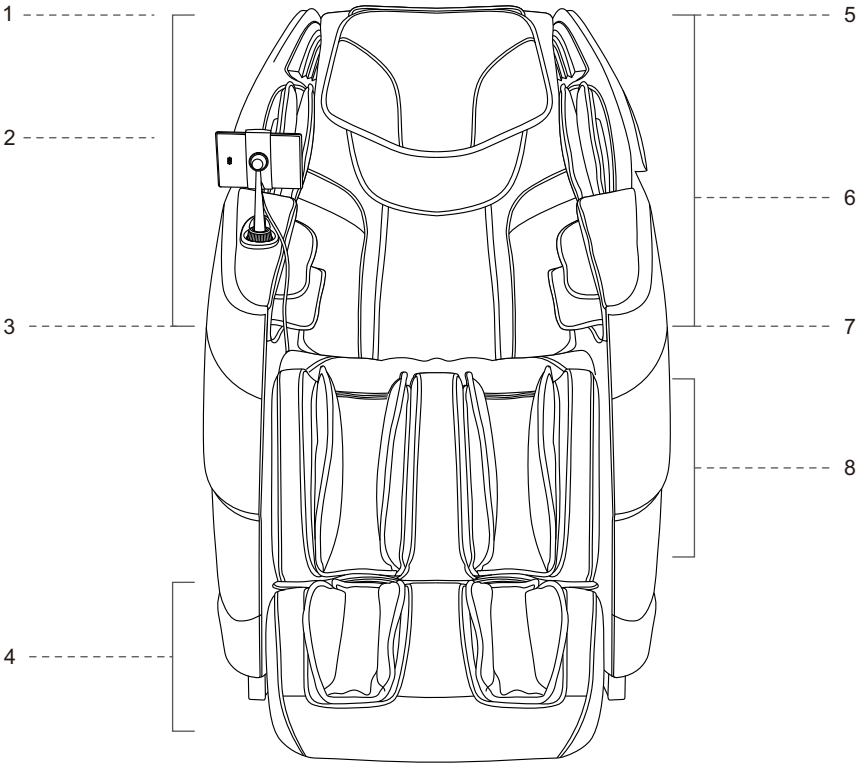

1. Ramena
· Vzduchová masáž
2. Paže
· Vzduchová masáž
· Držák dálkového ovladače
· Držák mobilního telefonu
· USB nabíjecí port
3. Dlaně
· Vzduchová masáž
· Masáž výstupky a magnetoterapie
4. Chodidla
· Vzduchová masáž
· Válečková masáž
· Elektricky nastavitelná délka opěrky nohou
· Automatická detekce délky nohou
· Detekce proti skřípnutí mezi horní a dolní částí lýtkového mechanismu
5. Obě strany hlavy
· 3D digitální audiosystém
· Hudební přehrávač
· Funkce hlasového ovládání
· Vestavěný mikrofon hlasového ovládání
6. Od hlavy a krku po sedací oblast
· Mechanická masáž
7. Ramena, záda, pas, břicho
· Vyhřívaný plášť
8. Nohy
· Vzduchová masáž
· Hnětení lýtek

Konstrukce výrobku

Použití vyhřívaného pláště
Výrobek je vybaven jedinečným pláštěm s inovativním vyhříváním ramen, zad, pasu a břicha.
Uživatel může plášť umístit na různé části těla podle požadované masáže.

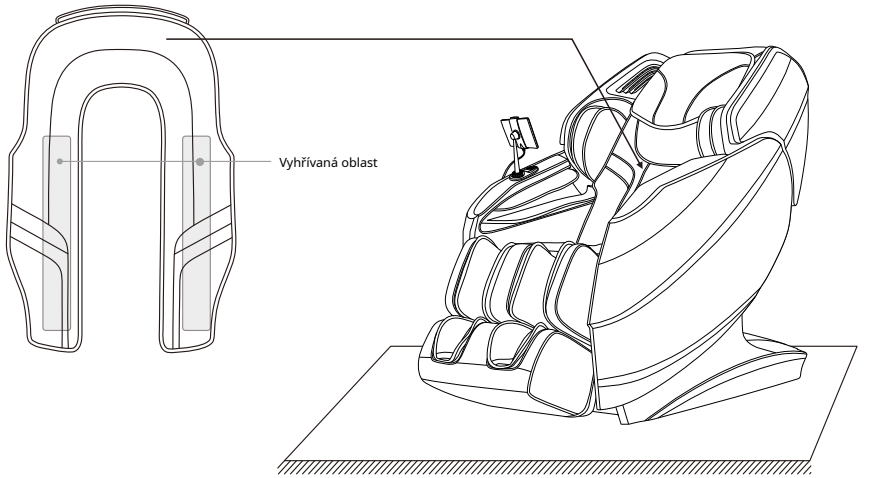

Schéma použití na zádech a v oblasti pasu

Když je plášť umístěn na zádech a v oblasti pasu, vestavěné vyhřívání uvolňuje meridiány zad, podporuje krevní oběh, prohřívá ledviny a zmírňuje bolest v kříži, pocit chladu, ztuhlost zad a další obtíže.

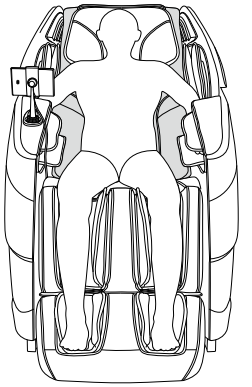

Schéma použití na ramenou a břiše

Když je plášť umístěn na ramenou (zepředu nebo zezadu), vestavěné vyhřívání zahřívá akupunkturní body Bingfeng, Tianzong, Yunmen a Qihu v okolí ramen a klíční kosti. Plášť lze také položit na břicho a pomocí vestavěného vyhřívání břišní oblast zahřívat.

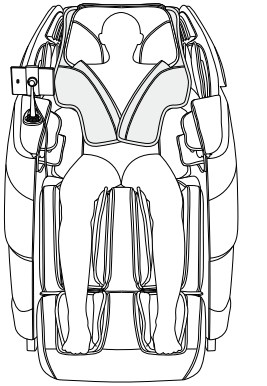

Ukázka použití pláště na zádech

Upozornění

1. Správné umístění a použití: pokud používáte plášť na zádech (nebo když masážní křeslo není zapnuté), umístěte plášť po obou stranách opěradla a spodní magnet přiložte k odpovídajícímu magnetu v bederní části zádového polštáře. Pokud funkci pláště nepotřebujete, plášť narovnejte a přehněte dozadu za masážní křeslo.
2. Nesprávné umístění a použití: pokud používáte plášť na zádech (nebo když masážní křeslo není zapnuté), neshrnujte jej doprostřed do oblasti masážního mechanismu. Mohlo by dojít k poruše funkce, poškození výrobku nebo jiné závažné závadě. Plášť při použití na zádech rovněž neskládejte, nekruťte ani nekřižte.

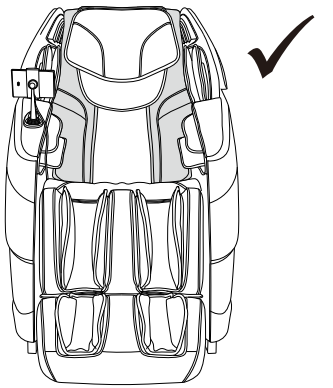

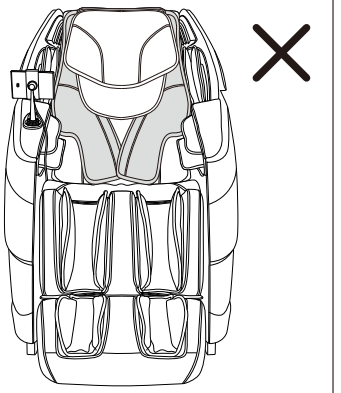

Konstrukce výrobku

Popis tlačítek ručního ovladače

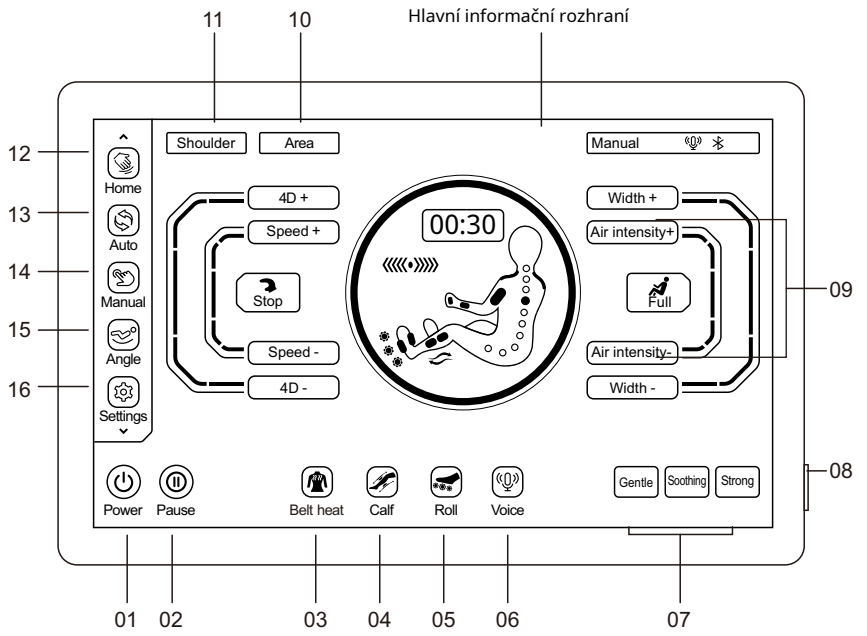

01. Tlačítko On/Off: zapne nebo vypne funkce masážního křesla.
02. Tlačítko Pause: pozastaví masáž nebo ukončí pozastavení.
03. Tlačítko Belt heat: zapne/vypne funkci vyhřívání pláště.
04. Calf knead: zapne nebo vypne funkci hnětení lýtek.
05. Tlačítko Roller: zapne nebo vypne válečky chodidel.
06. Tlačítko Voice: probudí hlasového asistenta.
07. Tlačítko volby intenzity: zvolí jednu z intenzit automatické masáže.
08. Tlačítko On/Off: zapne nebo vypne masážní křeslo.
09. Tlačítko intenzity vzduchu: nastaví intenzitu vzduchové masáže.
10. Tlačítko oblasti masáže: zvolí požadovanou oblast masáže.
11. Tlačítko nastavení polohy ramen: upraví polohu ramen a potvrdí výchozí polohu masáže.
12. Tlačítko aktuálního stavu: zobrazí aktuální stav masážního křesla.
13. Tlačítko nabídky Auto: otevře rozhraní automatické masáže.
14. Tlačítko nabídky Manual: otevře rozhraní ruční masáže.
15. Tlačítko nabídky Angle: otevře rozhraní nastavení úhlu pro volbu polohy sedu.
16. Tlačítko nabídky Settings: otevře nabídku nastavení.

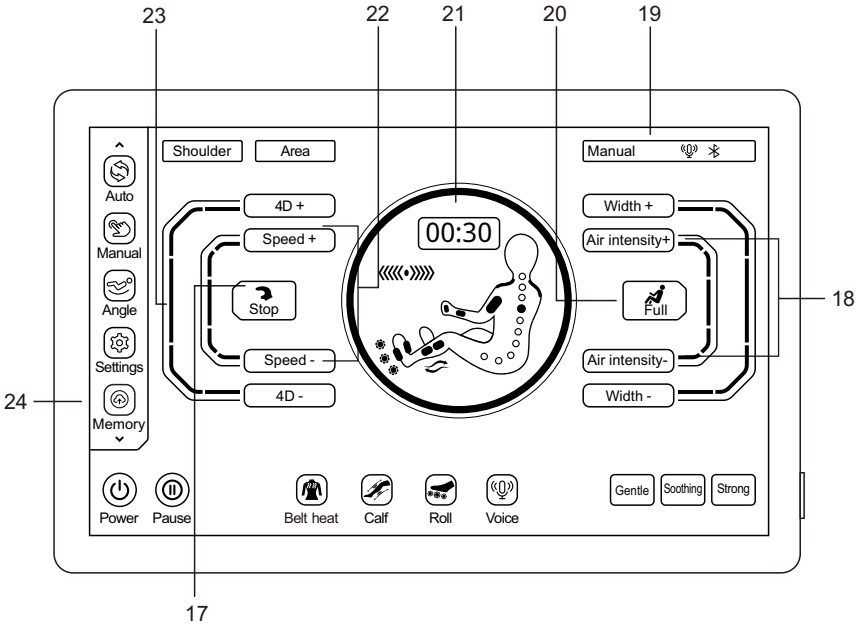

17. Tlačítko volby masážní techniky: zvolí masážní techniku.
18. Tlačítko šířky masáže: nastaví šířku masáže.
19. Stavový řádek: zobrazuje informace o stavu masážního programu.
20. Tlačítko vzduchové masáže: zvolí oblast vzduchové masáže.
21. Tlačítko nastavení času: nastaví dobu masáže.
22. Tlačítko rychlosti masáže: nastaví rychlost masáže.
23. Tlačítko intenzity 4D: nastaví intenzitu 4D.
24. Tlačítko Memory: otevře rozhraní paměti.

Konstrukce výrobku

Popis rychlých tlačítek na loketní opěrce

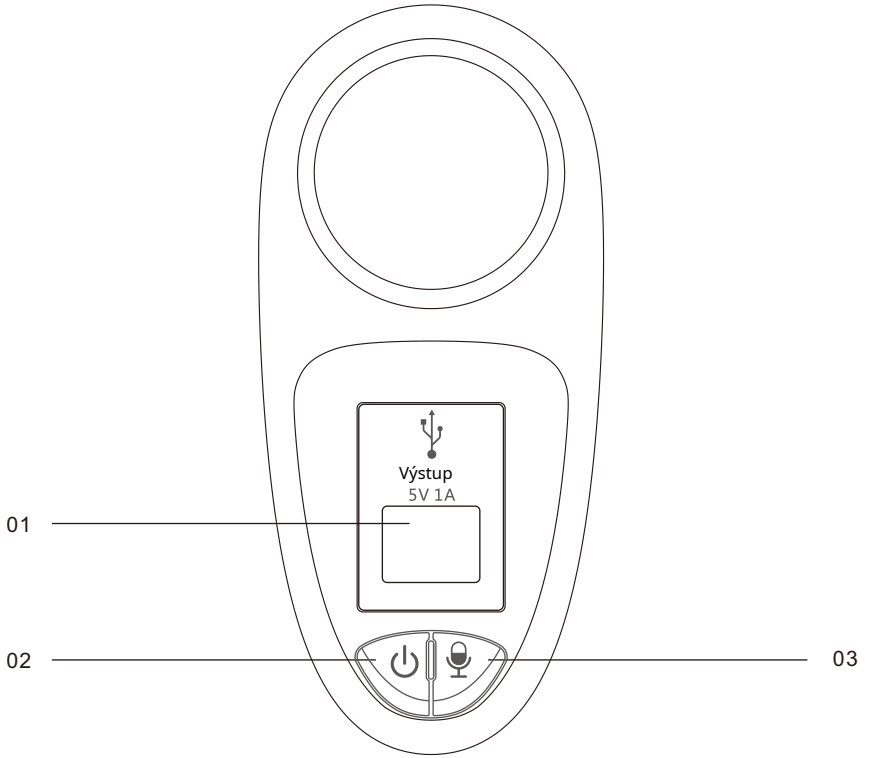

01. USB nabíjecí port: nabíjí mobilní telefon nebo jiné elektronické zařízení.
02. Tlačítko On/Off: dlouhým stisknutím masážní křeslo zapnete nebo vypnete; krátkým stisknutím masáž pozastavíte nebo znovu spustíte.
03. Tlačítko Voice: dlouhým stisknutím zapnete nebo vypnete hlasového asistenta; krátkým stisknutím jej probudíte.

Návod k obsluze

I. Spuštění masáže

1. Stiskněte boční tlačítko „on/off" na ručním ovladači nebo dlouze stiskněte tlačítko „on/off" na loketní opěrce. Zařízení se zapne a zobrazí úvodní obrazovku.

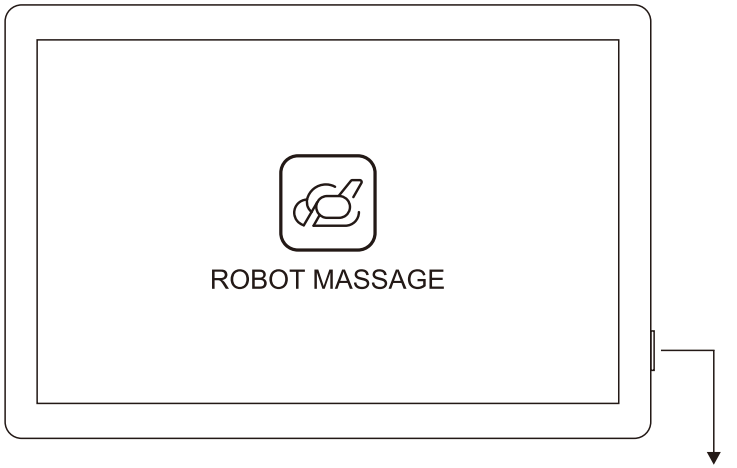

Tlačítko On/Off - stisknutím tohoto tlačítka zařízení zapnete.

2. Volba intenzity masáže: Po ukončení úvodní obrazovky systém automaticky přejde do rozhraní „Select level" (viz obrázek níže). Zvolte vhodnou intenzitu a masážní křeslo spustí masáž. K dispozici jsou tři úrovně: „Gentle", „Soothing" a „Strong". Po zvolení kterékoliv intenzity systém automaticky přejde do rozhraní automatického sklopení. Pokud během 20 minut nic nezvolíte, masážní křeslo se automaticky vypne.

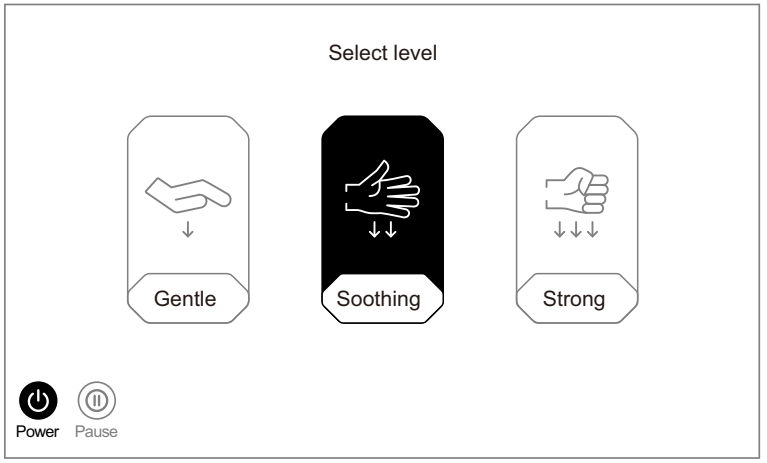

3. Průběh snímání těla: Po zvolení intenzity systém automaticky otevře rozhraní „Body sensing“. Masážní křeslo automaticky zjistí tvar těla uživatele. Po dokončení snímání se masážní mechanismus nastaví do oblasti ramen. Pokud snímání není potřeba, můžete přímo stisknout „Skip“. Systém použije výchozí tvar těla, spustí masáž a poté přejde do rozhraní nastavení polohy ramen.

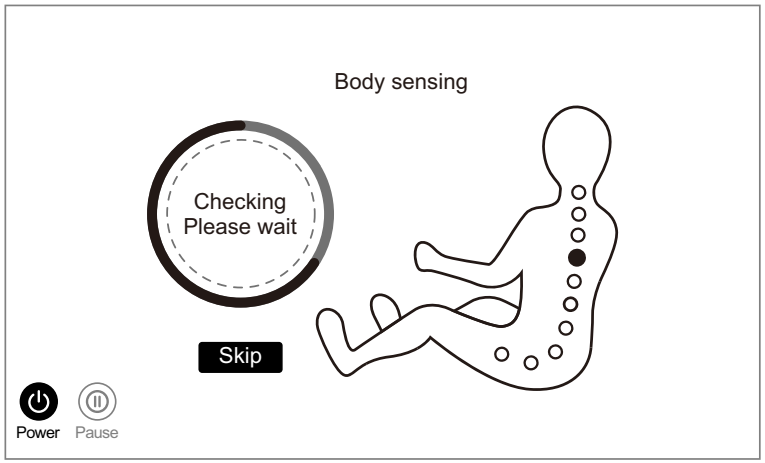

4. Nastavení polohy ramen: Po dokončení snímání těla systém automaticky otevře rozhraní „Shoulder Position Adjustment“ (viz obrázek níže) a hlasová výzva vás vyzve k ručnímu jemnému doladění polohy ramen. Pokud jsou masážní válečky již správně v oblasti ramen, není třeba nic nastavovat. Stiskněte „ok“ a masáž se spustí. Poznámka: pokud během 10 sekund neprovedete žádnou operaci, systém použije aktuální polohu masážních válečků jako polohu ramen a masáž automaticky zahájí.

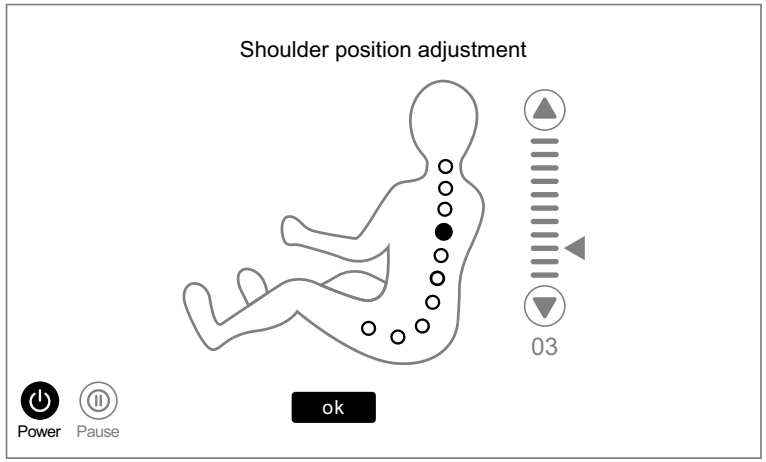

4.1. Jemné doladění polohy ramen: Po otevření rozhraní nastavení polohy ramen postupujte podle hlasových pokynů. Pokud se masážní mechanismus nezastaví přesně v poloze vašich ramen, upravte jej tlačítkem nahoru „□“ nebo dolů „□“ (celkem 11 úrovní), dokud masážní váleček nebude odpovídat poloze ramen. Poté stiskněte „ok“ a spusťte masáž.

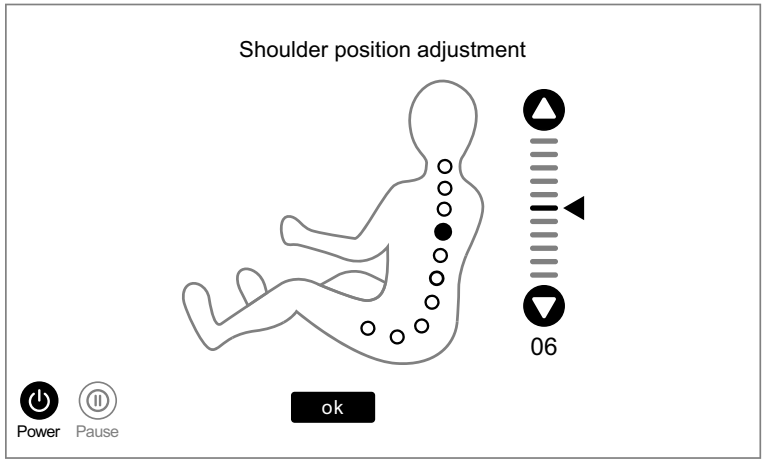

II. Automatický program (tuto funkci používejte po zapnutí zařízení)

Na rozhraní ručního ovladače stiskněte v levé nabídce tlačítko „Auto“ (viz obrázek níže). Otevře se výběr automatických funkcí. Podle potřeby zvolte požadovaný automatický masážní program. Přejetím doleva nebo doprava přepínáte mezi masážními scénáři.

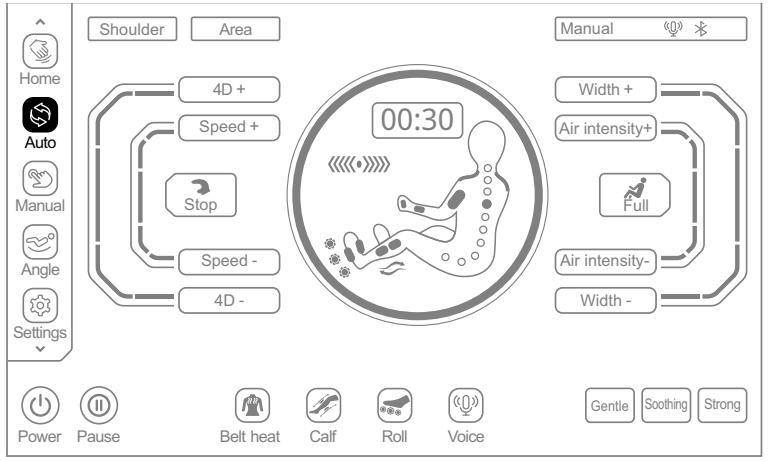

Domovská obrazovka - schéma automatického režimu

1. Výběr scénáře: Po vstupu do automatického režimu (viz obrázek níže) zvolte jeden z masážních scénářů „AI intelligent“, „Relaxing and activating“, „Exclusive for Family“ nebo „Overall Relaxation“. Poté můžete podle potřeby zvolit příslušný automatický masážní program. Ve čtyřech hlavních masážních scénářích je celkem 18 automatických masážních programů.

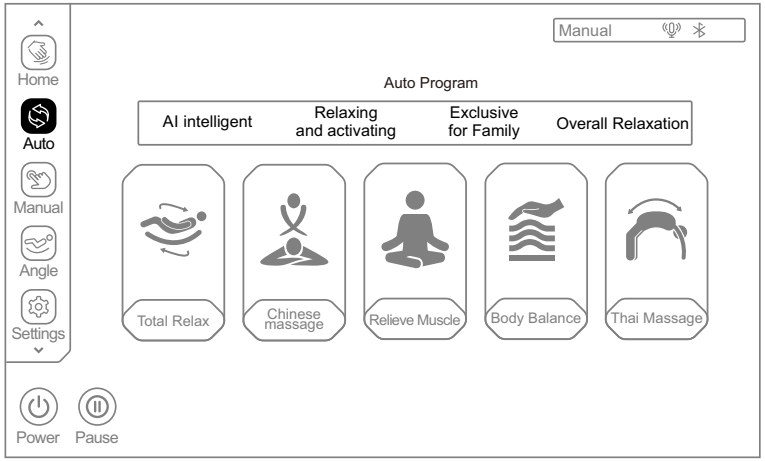

Automatický režim - schéma výběru masážního scénáře

1.1. Výběr automatické funkce: Po otevření masážního scénáře (viz obrázek níže) stiskněte příslušnou ikonu názvu automatického programu. Tím se daný automatický program spustí. Každý masážní scénář nabízí 4 nebo 5 přednastavených automatických programů.

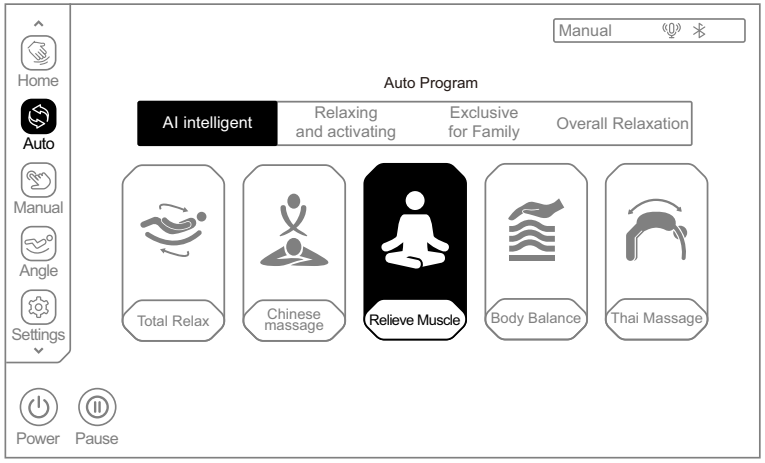

Automatický režim - schéma výběru automatické funkce

1.1.1. AI intelligent: Total Relax, Chinese Massage, Relieve Muscle, Body Balance, Thai Massage
1.1.2. Relaxing and activating: Full-body Stretch, Neck&Shoulder Care, Spine Traction, Leg&foot Relieve
1.1.3. Exclusive for Family: Superior Enjoyable, President Cosy, Keep Fit, Office Regimen, Health Recharge
1.1.4. Overall Relaxation: Energy Boost, Lunch Break, Back Spa, Sweet Dream

Masážní scénáře (AI intelligent)	
Funkce	**Popis**
Total Relax	Pomocí flexibilních vodicích lišt se poloha těla přiblíží poloze vleže. Účinné protažení zad pomocí 4D pohybu proti prohnutí umožňuje protažení s minimálním tlakem, pomáhá zmírnit bolest bederních svalů a únavu, zlepšuje masážní prožitek a uvolňuje tělesné i duševní napětí. Poznámka: program obsahuje hudbu na pozadí, kterou lze zapnout nebo vypnout volbou Voice Prompt v nastavení.
Chinese Massage	Program využívá především techniky tradiční čínské masáže a 4D masáž zad a pasu s cílem podpořit krevní oběh v oblasti zad a pasu, uvolnit meridiány a pomocí masáže zmírnit jejich blokády. Je určen pro osoby s bolestí zad a pasu a přetížením bederních svalů. Intenzita masáže je jemná. Poznámka: program obsahuje hudbu na pozadí, kterou lze zapnout nebo vypnout volbou Voice Prompt v nastavení.
Relieve Muscle	Hluboký tlak na krk, záda a pas, hýždě a nohy pomocí hnětení, poklepávání a tlaku prsty pomáhá zmírnit únavu a lépe uvolnit tělo. Poznámka: program obsahuje hudbu na pozadí, kterou lze zapnout nebo vypnout volbou Voice Prompt v nastavení.
Body Balance	Program využívá především celotělovou vzduchovou masáž. Airbagy se střídavým hnětením a tlakem podporují krevní oběh, zmírňují bolest v různých částech těla a důkladně uvolňují svalovou únavu. (Poznámka: program je založen hlavně na celotělové vzduchové masáži s častým působením airbagů.)
Thai Massage	Program využívá především elektrický pohon lýtkové části a opěradla. Pomocí vzduchové masáže sevře nohy, ruce a ramena a následně provede protahovací masáž. Mechanismus současně působí na záda a pas 4D masáží, takže se tělo dostane do polohy thajského protažení. Je určen pro osoby s vysokým zatížením ke zlepšení předklonu hlavy k hrudníku a hrbení. Intenzita masáže je silná.

Masážní scénáře (Relaxing and Activating)	
Funkce	**Popis**
Full-body Stretch	Program využívá především hnětení, poklepávání, tlak prsty a masážní techniky. Pomocí vzduchové masáže sevře nohy, ruce a ramena a poté provede protahovací masáž, která uvolňuje meridiány, podporuje krevní oběh a zmírňuje blokády v těle.
Neck & Shoulder Care	Masíruje krk a ramena především hnětením a protahováním a horní část zad masážní technikou. Následně působí na akupunkturní bod Jianjing, aby zmírnila cervikální spondylózu a uvolnila svaly krku a ramen. Intenzita je jemná. Program je určen zejména pro osoby pracující v kanceláři a osoby s únavou krční oblasti.
Spine Traction	Masíruje pas především hnětením, poklepáváním a masážní technikou, zatímco mechanismus působí proti zádům a pasu 4D masáží s cílem zmírnit bolest bederní páteře. Termostatické vyhřívání v oblasti pasu udržuje příjemnou teplotu. Jemná až střední intenzita a teplo poskytují hřejivý masážní zážitek.
Leg&foot Relieve	Masíruje ramena a pas především hnětením a poklepáváním. Na nohy a chodidla působí stlačovací vzduchovou masáží, která zajišťuje jemnější masáž nohou a chodidel. Je určena pro osoby se sedavým způsobem života a nízkým zatížením nohou; zmírňuje bolest krční a bederní páteře u sedavých osob a zároveň uvolňuje nohy a chodidla. Intenzita masáže je jemná.

Masážní scénáře (Exclusive for Family)	
Funkce	**Popis**
Celotělová vzduchová masáž doplněná válečkovou masáží chodidel a hnětením lýtek. Funkce protahování lýtek je vypnuta. Program je určen pro starší osoby a osoby se zatíženými zády. Intenzita masáže je jemná. Superior Enjoyable	

President Cosy	Masíruje ramena, krk, záda a pas především hnětením a poklepáváním. Hloubkovou masáží pomáhá zmírnit únavu, podporovat krevní oběh a uvolnit stres. Program je určen pro muže a intenzita masáže je střední.
Keep Fit	Masíruje ramena, krk, pas a boky pomocí hnětení a tlaku prsty. Celotělová masáž uvolňuje tělo i mysl a poskytuje „péči na úrovni královny“. Program je určen pro ženy a intenzita masáže je jemná.
Office Regimen	Masíruje ramena, krk a pas především hnětením a poklepáváním, aby zmírnila bolest ramen a krku, zlepšila bolestivost bederních svalů a hlubokou masáží pečovala o bederní páteř. Program je určen pro kancelářské pracovníky a osoby se sedavým způsobem života. Intenzita masáže je střední.
Health Recharge	Hloubková celotělová masáž pomocí hnětení, poklepávání a tlaku prsty podporuje krevní oběh v celém těle a předchází krevním sraženinám. Program je určen pro osoby, které tráví dlouhou dobu doma a málo vycházejí. Intenzita je mírně jemná.

Masážní scénáře (Overall Relaxation)	
Funkce	**Popis**
Energy Boost	Masíruje pas, ramena a krk hnětením a poklepáváním. Hloubkovou celotělovou masáží probouzí životní energii těla a stimuluje fyzickou energii. Intenzita masáže je silná; program je určen pro osoby s vysokým zatížením, například sportovce, k aktivaci před výkonem.
Lunch Break	Masíruje záda a pas pomocí hnětení a poklepávání a působí na akupunkturní bod Shenyu. Zlepšuje kvalitu odpočinku během polední pauzy, aby měl uživatel více energie pro odpolední práci. Program je určen pro kancelářské pracovníky a intenzita masáže je jemná.

Back Spa	Hloubkově masíruje celé tělo a působí na příslušné akupunkturní body pomocí hnětení, poklepávání, tlaku prsty a dalších masážních technik. Stimulace má proniknout do hlubších vrstev svalové tkáně; v kombinaci s teplým obkladem vytváří místní pocit tepla a reguluje Qi a krev s cílem dosáhnout prohřátí a odvádění vlhkosti. (Poznámka: celotělová masáž společně s teplým obkladem.)
Sweet Dream	Masíruje ramena, krk, záda a pas pomocí hnětení a masážních technik a působí na akupunkturní body Fengchi a Shenyu. Zlepšuje kvalitu spánku a pomáhá usnout. Je určen pro osoby s horším spánkem a intenzita masáže je jemná. Poznámka: program obsahuje hudbu na pozadí, kterou lze zapnout nebo vypnout volbou Voice Prompt v nastavení.

III. Ruční program (tuto funkci používejte po zapnutí zařízení)

Na ručním ovladači stiskněte v levé nabídce tlačítko „Manual“ (viz obrázek níže). Otevře se rozhraní výběru ruční masáže. Zde podle potřeby zvolte příslušné funkce ruční masáže a spusťte masáž.

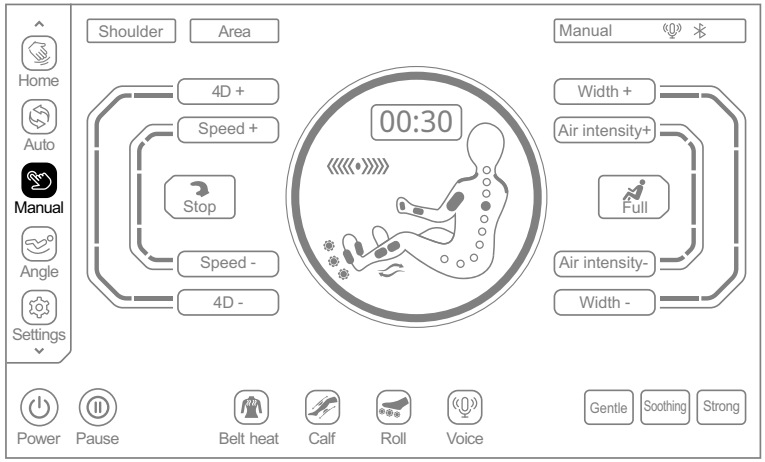

Domovská obrazovka - schéma výběru ruční masáže

1. Ruční režim: Po otevření rozhraní ručního režimu (viz obrázek níže) jsou funkce ruční masáže rozděleny do dvou kategorií:
1.1. Manual: masážní technika, oblast masáže, intenzita 4D, posun mechanismu nahoru/dolů, šířka masáže, rychlost masáže.
1.2. Air massage: režimy Full, Upper a Lower a nastavení intenzity vzduchu.

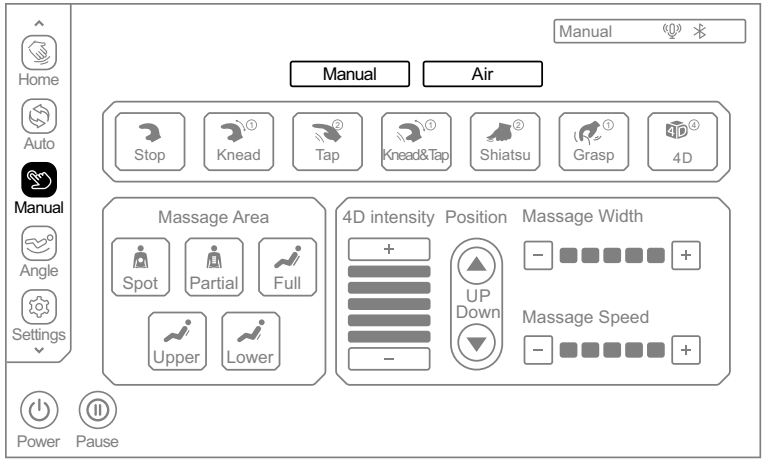

Rozhraní Manual - schéma výběru ruční funkce

2. Manual: Po otevření rozhraní ručního režimu (viz obrázek níže) stiskněte tlačítko „Manual“. Podle potřeby lze zvolit funkce horního masážního mechanismu: „Massage techniques, Massage area, 4D intensity, Massage hand up and down adjustment, Massage width, Massage speed“.

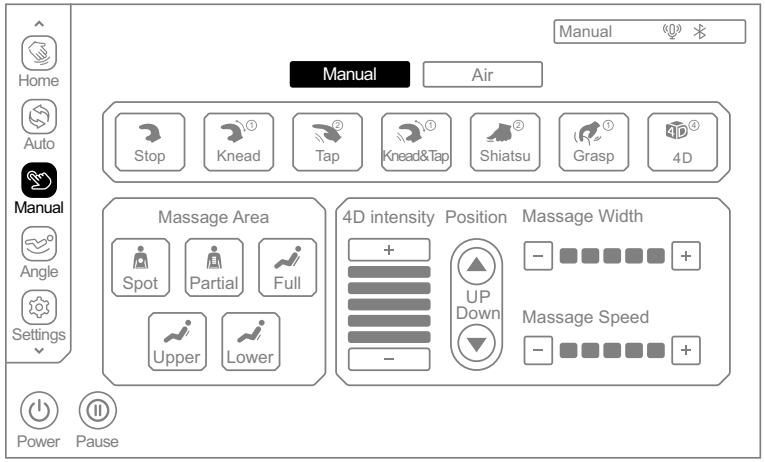

Rozhraní Manual - schéma výběru nabídky ručního režimu

2.1. Technika: Po otevření nabídky ruční masáže (viz obrázek níže) stiskněte ikonu techniky. K dispozici jsou: Stop; Knead (1 technika, opakovaným stisknutím ikony se cyklicky přepíná); Tap (2 techniky); Knead&Tap (1 technika); Shiatsu (2 techniky); Grasp (1 technika); 4D (4 techniky). Celkem je k dispozici 11 technik.

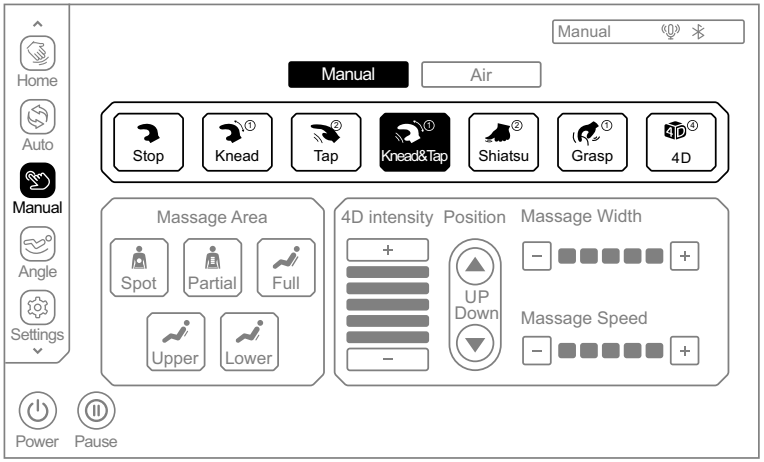

Nabídka Manual - schéma výběru masážní techniky

Funkce	Nastavení masážních válečků		
Stop		Lze nastavit šířku a intenzitu.	5 nastavitelných stupňů rychlosti 5 nastavitelných stupňů šířky 5 nastavitelných stupňů intenzity
Knead(1 techniques)		Lze nastavit rychlost a intenzitu.	
Tap(2 techniques)		Lze nastavit rychlost, šířku a intenzitu.	
Knead&Tap(1 techniques)		Lze nastavit rychlost a intenzitu.	
Shiatsu(2 techniques)		Lze nastavit rychlost, šířku a intenzitu.	
Grasp(1 techniques)		Lze nastavit rychlost a intenzitu.	
4D(The 1st and 2nd techniques)		Lze nastavit rychlost a intenzitu.	
4D(The 3st and 4nd techniques)		Lze nastavit rychlost, šířku a intenzitu.	

2.1.1. Rychlý výběr techniky: Během masážního programu lze techniku rychle přepnout stisknutím „Home" na levé straně obrazovky (viz obrázek níže). Po otevření rozhraní stiskněte ikonu techniky a v zobrazeném okně zvolte odpovídající techniku (např. Kneading, Tapping, Acupressure). Tato funkce umožňuje rychlé přepnutí techniky v ručním režimu návratem na obrazovku aktuálního stavu.

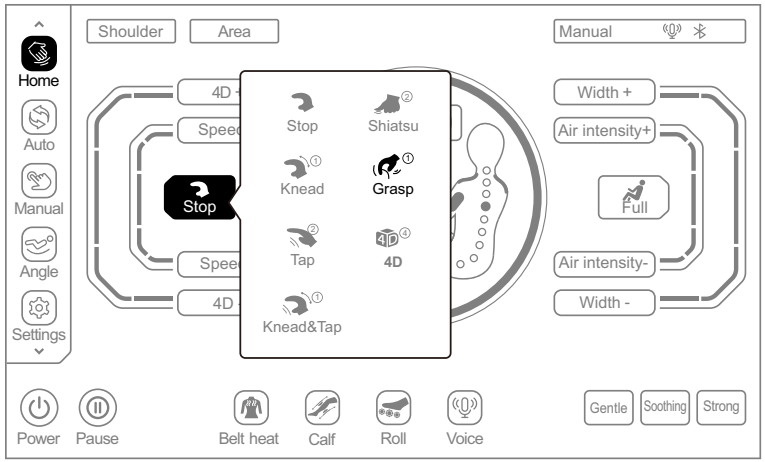

Domovská obrazovka - schéma výběru techniky

2.2. Oblast masáže: Po otevření nabídky ruční masáže (viz obrázek níže) zvolte „Massage Area". K dispozici je pět oblastí: „Spot, Partial, Full, Upper, Lower". V nabídce rozsahu masáže vyberte požadovanou oblast.

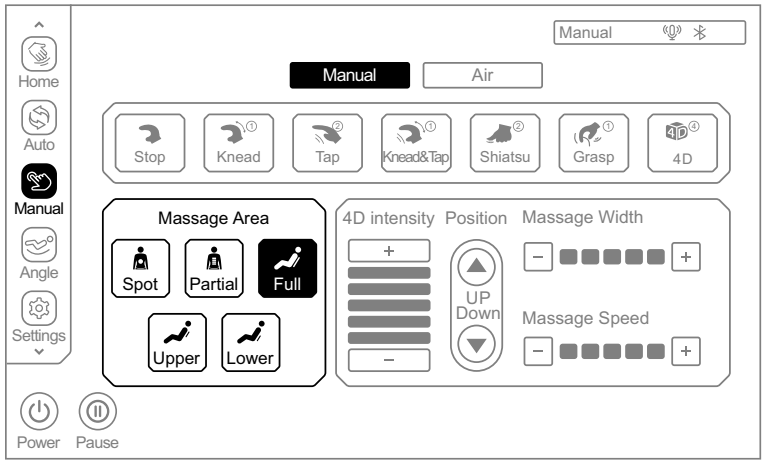

Nabídka Manual - schéma výběru oblasti masáže

Tlačítko	Popis	
	Bodová masáž na jednom místě.	Při volbě bodové a lokální masáže lze polohu masírované oblasti upravovat tlačítky „nahoru“ a „dolů“ vedle tlačítka masážního mechanismu na ručním ovladači v rozhraní aktuálního stavu.
	Částečná masáž v omezeném rozsahu tam a zpět.	
	Masáž celých zad tam a zpět.	
	Masáž horní části zad tam a zpět.	
	Masáž dolní části zad tam a zpět.	

2.2.1. Rychlý výběr oblasti masáže: Během masážního programu lze oblast rychle přepnout stisknutím „Home“ na levé straně obrazovky (viz obrázek níže). Po otevření rozhraní stiskněte ikonu oblasti masáže a v zobrazeném okně zvolte příslušnou oblast (např. Spot, Partial, Full Back). Tato funkce umožňuje rychlé přepnutí oblasti v ručním režimu návratem na obrazovku aktuálního stavu.

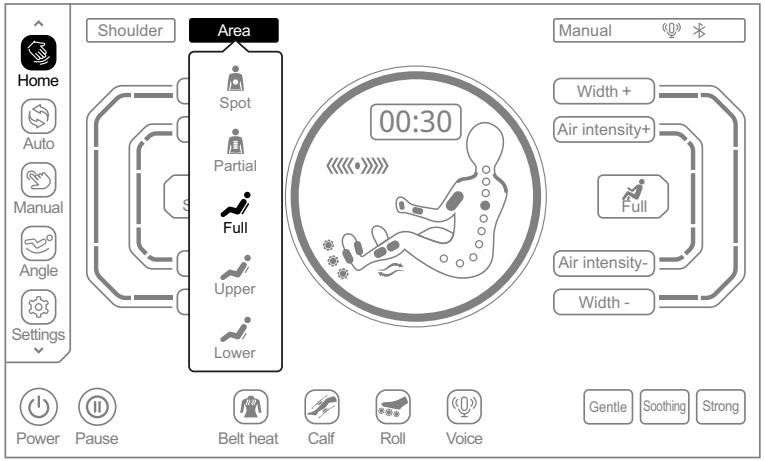

Domovská obrazovka - schéma výběru oblasti masáže

2.3. Intenzita 4D: Po otevření nabídky ruční masáže (viz obrázek níže) nastavte intenzitu 4D tlačítky „+“ nebo „-“. K dispozici je pět úrovní: 1 je nejslabší a 5 nejsilnější. Čím vyšší je intenzita 4D, tím více masážní váleček vystupuje a tím větší je masážní síla.

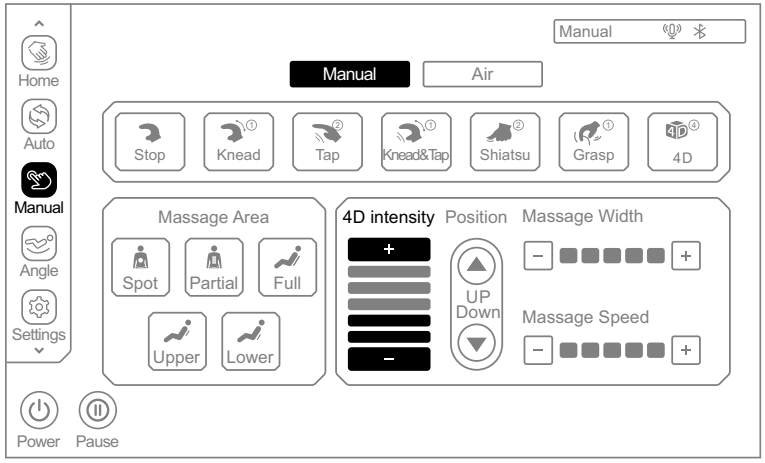

Nabídka Manual - schéma výběru intenzity 4D

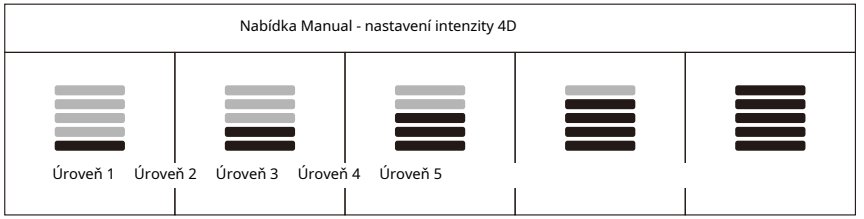

Tlačítko	Popis
+	Stisknutím zvýšíte intenzitu 4D; nastavit lze úrovně 1 až 5.
–	Stisknutím snížíte intenzitu 4D; nastavit lze úrovně 1 až 5.

2.3.1. Rychlé nastavení intenzity 4D: Během masážního programu stiskněte „Home“ na levé straně obrazovky (viz obrázek níže). Poté tlačítky „4D +“ nebo „4D -“ nastavte intenzitu 4D v rozsahu 1 až 5, kde 1 je nejslabší a 5 nejsilnější. Vyšší intenzita znamená větší vysunutí masážních válečků a silnější masáž. Tato funkce umožňuje rychlé nastavení intenzity 4D v ručním režimu návratem na obrazovku aktuálního stavu. Poznámka: intenzitu 4D nelze nastavovat v režimu Manual (down).

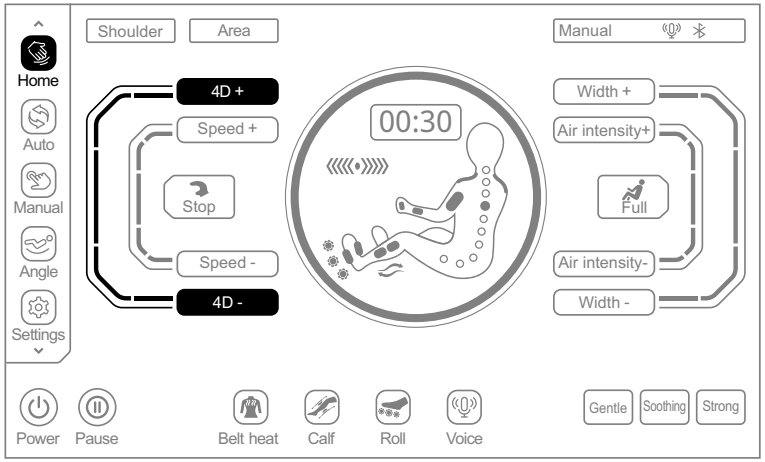

Domovská obrazovka - schéma výběru intenzity 4D

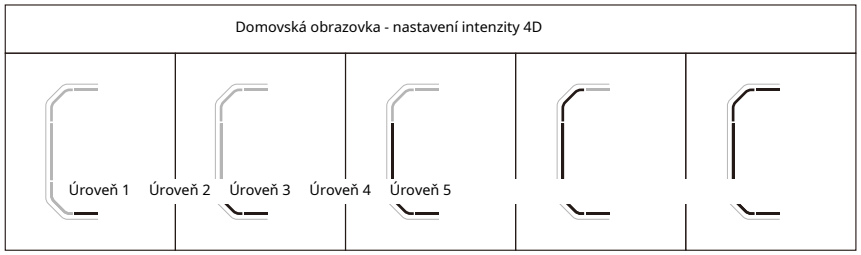

Tlačítko	Popis
4D +	Stisknutím zvýšíte intenzitu 4D; nastavit lze úrovně 1 až 5.
4D -	Stisknutím snížíte intenzitu 4D; nastavit lze úrovně 1 až 5.

2.4. Nastavení masážního mechanismu: Po otevření nabídky ruční masáže (viz obrázek níže) nastavte polohu mechanismu nahoru nebo dolů tlačítkem „□“ nebo „□“. Polohu lze nastavovat při bodové (Spot) a částečné (Partial) oblasti masáže v ručním režimu.

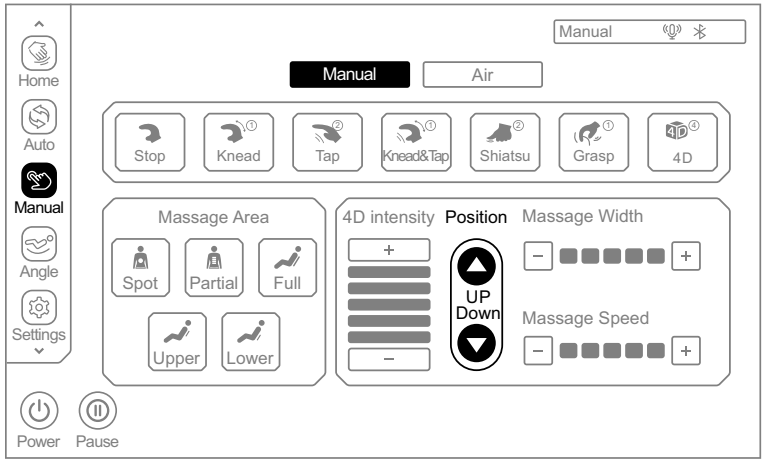

Nabídka Manual - poloha mechanismu

Tlačítko	Popis
▲	Držte tlačítko nahoru: masážní mechanismus se pohybuje nahoru. Po uvolnění se zastaví.
▼	Držte tlačítko dolů: masážní mechanismus se pohybuje dolů. Po uvolnění se zastaví.

2.5. Šířka masáže: Po otevření nabídky ruční masáže (viz obrázek níže) nastavte šířku tlačítky „+“ nebo „-“ v rozsahu 1 až 5, kde 1 je nejužší a 5 nejširší. Šířku lze nastavovat u technik Stop, Tap (2 techniky), Shiatsu (2 techniky) a 4D (3. a 4. technika). Před nastavením šířky musí uživatel zvolit masážní techniku nebo oblast masáže a vstoupit do ručního režimu.

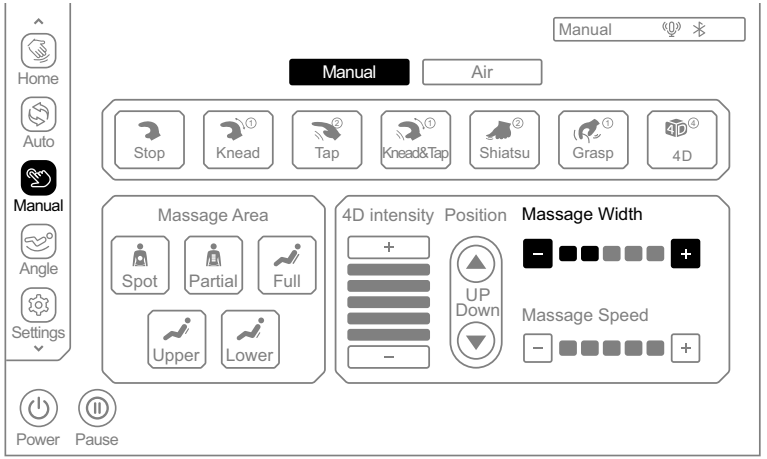

Nabídka Manual - schéma výběru šířky masáže

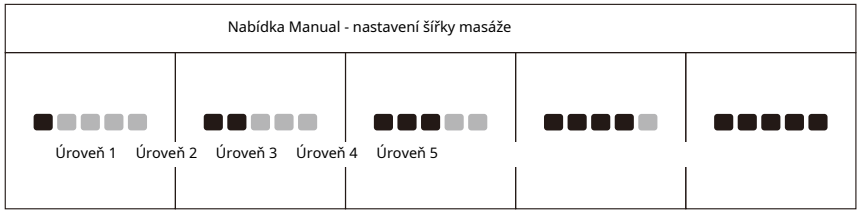

Tlačítko	Popis
+	Stisknutím zvětšíte šířku masáže; nastavit lze úrovně 1 až 5.
—	Stisknutím zmenšíte šířku masáže; nastavit lze úrovně 1 až 5.

2.5.1. Rychlé nastavení šířky masáže: Během masážního programu stiskněte „Home“ na levé straně obrazovky (viz obrázek níže). Poté tlačítky „Width+“ nebo „Width-“ nastavte šířku v rozsahu 1 až 5, kde 1 je nejužší a 5 nejširší. Tato funkce umožňuje rychlé nastavení šířky v ručním režimu návratem na obrazovku aktuálního stavu.

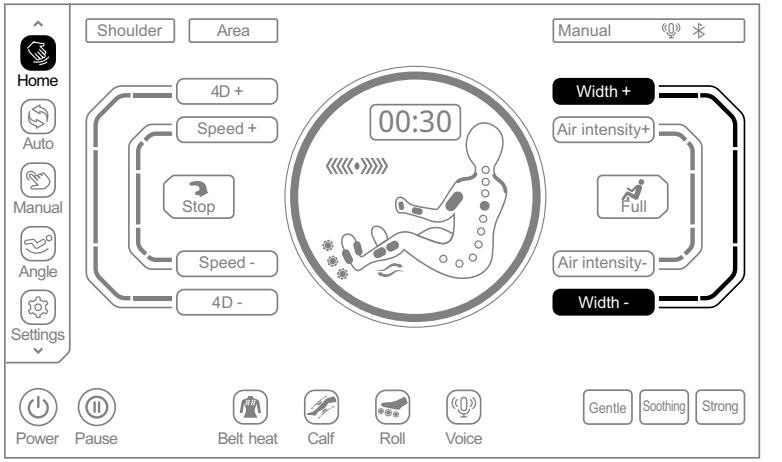

Domovská obrazovka - schéma výběru šířky masáže

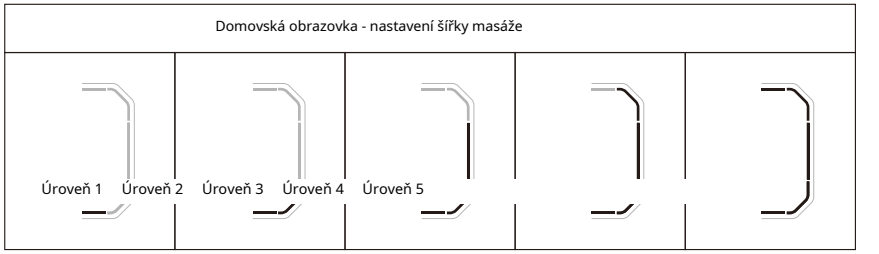

Tlačítko	Popis
Width +	Stisknutím rozšíříte masážní rozsah; šířku lze nastavit v úrovních 1 až 5.
Width —	Stisknutím zúžíte masážní rozsah; šířku lze nastavit v úrovních 1 až 5.

2.6. Rychlost masáže: Po otevření nabídky ruční masáže (viz obrázek níže) nastavte rychlost tlačítky „+“ nebo „-“ v rozsahu 1 až 5, kde 1 je nejpomalejší a 5 nejrychlejší. Rychlost nelze nastavovat při zastavené masážní technice. Před nastavením rychlosti musí uživatel zvolit masážní techniku nebo oblast masáže a vstoupit do ručního režimu.

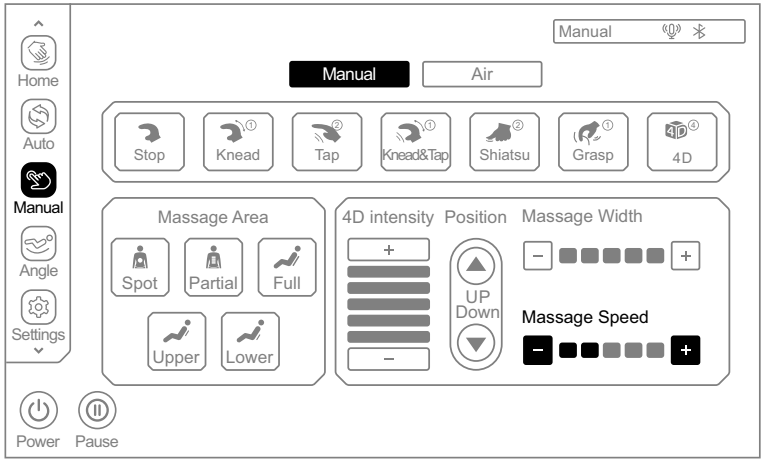

Nabídka Manual - schéma výběru rychlosti masáže

Nabídka Manual - nastavení rychlosti masáže				
Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5

Tlačítko	Popis
+	Stisknutím zvýšíte rychlost masáže; nastavit lze úrovně 1 až 5.
—	Stisknutím snížíte rychlost masáže; nastavit lze úrovně 1 až 5.

2.6.1. Rychlé nastavení rychlosti masáže: Během masážního programu stiskněte „Home“ na levé straně obrazovky (viz obrázek níže). Poté tlačítky „Speed+“ nebo „Speed-“ nastavte rychlost v rozsahu 1 až 5, kde 1 je nejpomalejší a 5 nejrychlejší. Tato funkce umožňuje rychlé nastavení rychlosti v ručním režimu návratem na obrazovku aktuálního stavu.

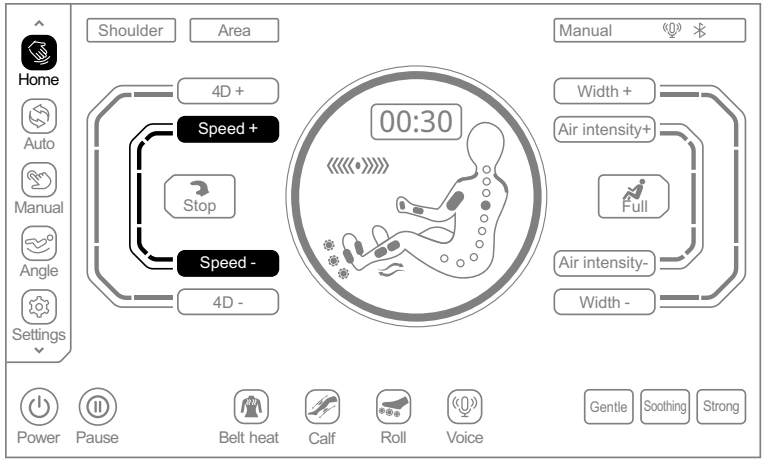

Domovská obrazovka - schéma výběru rychlosti masáže

Domovská obrazovka - nastavení rychlosti masáže				
Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5

Tlačítko	Popis
Speed +	Stisknutím zvýšíte rychlost masáže; nastavit lze úrovně 1 až 5.
Speed -	Stisknutím snížíte rychlost masáže; nastavit lze úrovně 1 až 5.

3. Vzduchová masáž: Po otevření ručního režimu (viz obrázek níže) stiskněte tlačítko „Air“ a podle potřeby zvolte funkci masáže airbagy.

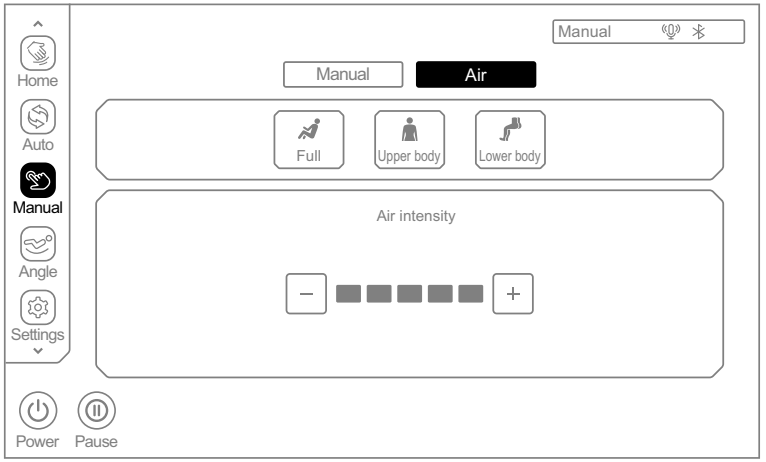

Rozhraní Manual - schéma výběru vzduchové masáže

3.1. Vzduchová masáž je rozdělena do dvou skupin: „Air Area“ a „Air Intensity“.
3.1.1. Výběr oblasti: systém nabízí čtyři režimy „Full Body, Upper Body, Lower Body, Off“.
3.1.2. Nastavení intenzity: systém nabízí úrovně 1 až 5, kde 1 je nejslabší a 5 nejsilnější.

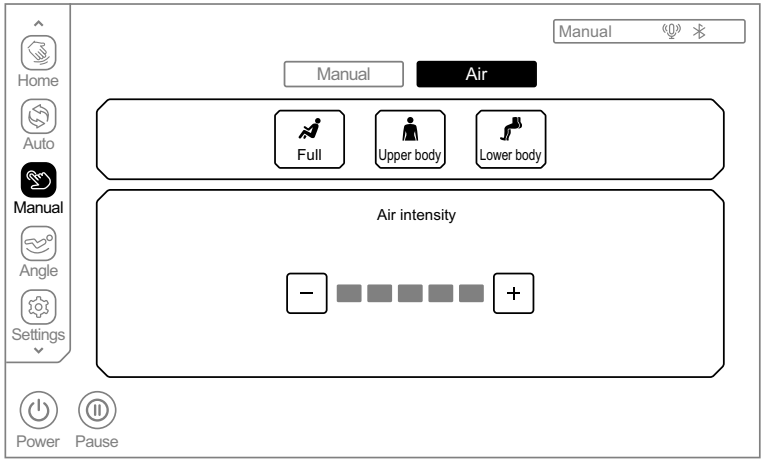

Vzduchová masáž - schéma výběru režimu

3.2. Výběr oblasti vzduchové masáže: Po otevření nabídky vzduchové masáže zvolte „Air Massage Area“ (viz obrázek níže). Podle potřeby stiskněte ikonu požadované oblasti a tím vzduchovou masáž v dané oblasti zapněte nebo vypněte. Vypnutím všech oblastí se vypnou všechny funkce vzduchové masáže.

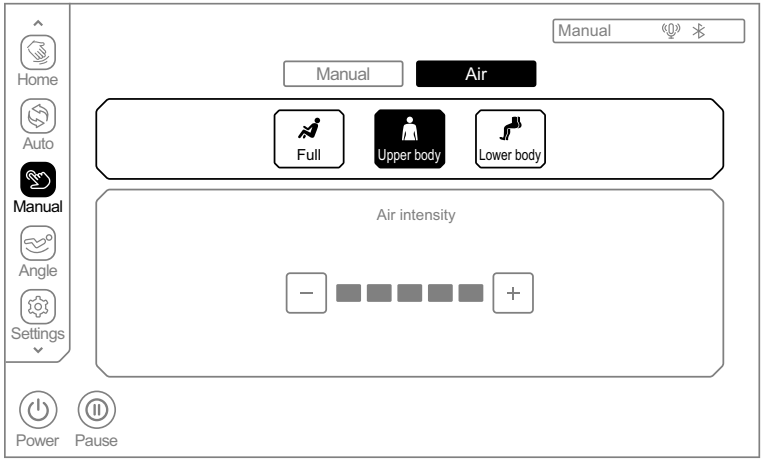

Vzduchová masáž - schéma výběru oblasti

Tlačítko	Popis
	Stisknutím zapnete nebo vypnete vzduchovou masáž celého těla.
	Stisknutím zapnete nebo vypnete vzduchovou masáž horní části těla.
	Stisknutím zapnete nebo vypnete vzduchovou masáž dolní části těla.

Návod k obsluze

3.2.1. Rychlé nastavení oblasti vzduchové masáže: Během programu vzduchové masáže stiskněte „Home“ na levé straně obrazovky (viz obrázek níže). Poté stiskněte ikonu vzduchové masáže a v zobrazeném okně zvolte příslušnou oblast (celé tělo, horní část těla nebo dolní část těla). Tato funkce umožňuje rychle přepínat oblast vzduchové masáže z obrazovky aktuálního stavu.

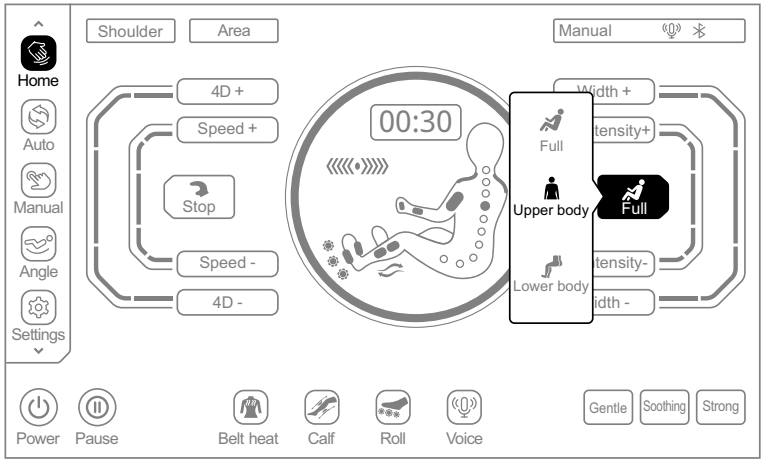

Domovská obrazovka - schéma výběru vzduchové masáže

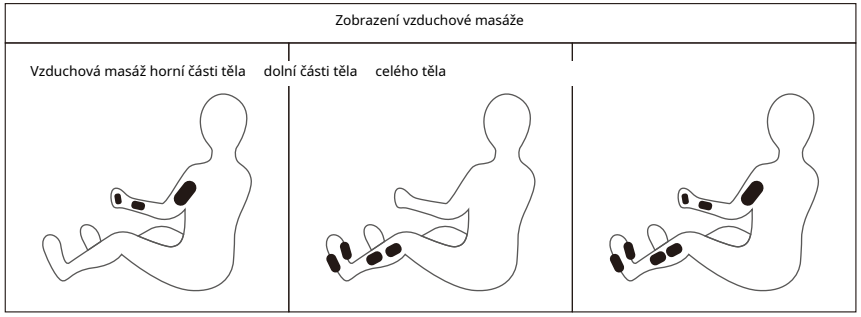

3.3. Intenzita vzduchové masáže: Po otevření nabídky vzduchové masáže zapněte funkci pro požadovanou oblast (viz obrázek níže). Poté podle potřeby nastavte intenzitu tlačítkem „Air intensity +“ nebo „Air intensity -“. K dispozici jsou úrovně 1 až 5, kde 1 je nejslabší a 5 nejsilnější. Intenzita se zvyšuje nebo snižuje po jednotlivých stupních.

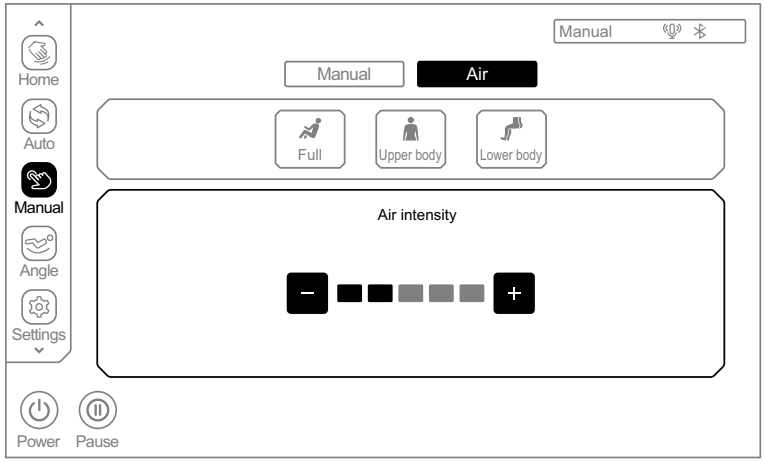

Vzduchová masáž - schéma výběru intenzity

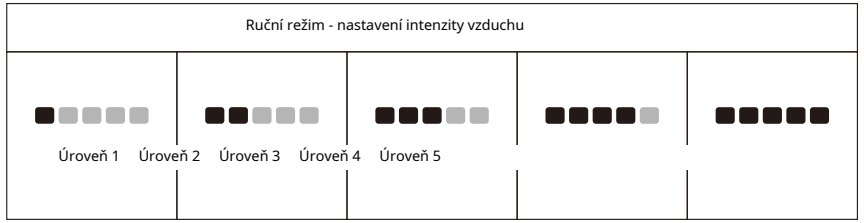

Tlačítko	Popis
+	Stisknutím zvýšíte intenzitu vzduchu; nastavit lze úrovně 1 až 5.
−	Stisknutím snížíte intenzitu vzduchu; nastavit lze úrovně 1 až 5.

3.3.1. Rychlé nastavení intenzity vzduchové masáže: Během vzduchové masáže stiskněte „Home“ na levé straně obrazovky (viz obrázek níže). Poté tlačítky „Air intensity+“ nebo „Air intensity-“ nastavte intenzitu v rozsahu 1 až 5, kde 1 je nejslabší a 5 nejsilnější. Intenzita se zvyšuje nebo snižuje po jednotlivých stupních. Tato funkce umožňuje rychle nastavit intenzitu vzduchové masáže na obrazovce aktuálního stavu.

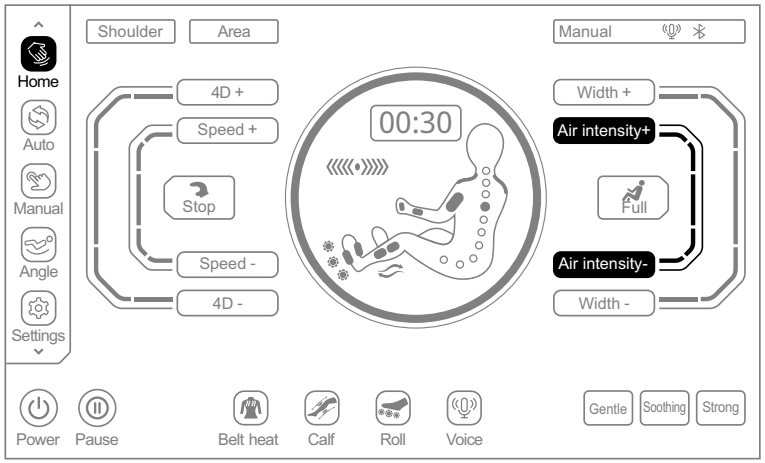

Domovská obrazovka - schéma výběru intenzity vzduchu

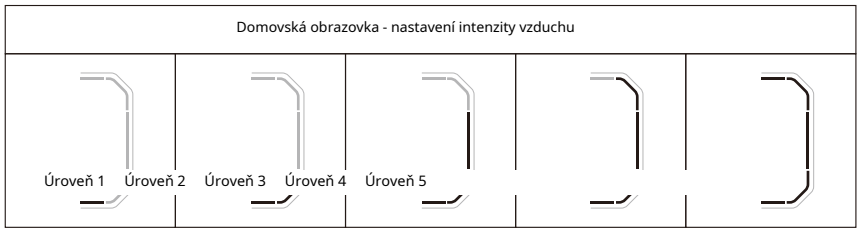

Tlačítko	Popis
Air str +	Stisknutím zvýšíte intenzitu vzduchu; nastavit lze úrovně 1 až 5.
Air str -	Stisknutím snížíte intenzitu vzduchu; nastavit lze úrovně 1 až 5.

IV. Nastavení polohy křesla

Na ručním ovladači stiskněte v levé nabídce tlačítko „Angle“ (viz obrázek níže). Otevře se rozhraní nastavení polohy sedu. Zde můžete podle potřeby zvolit příslušnou funkci nastavení polohy.

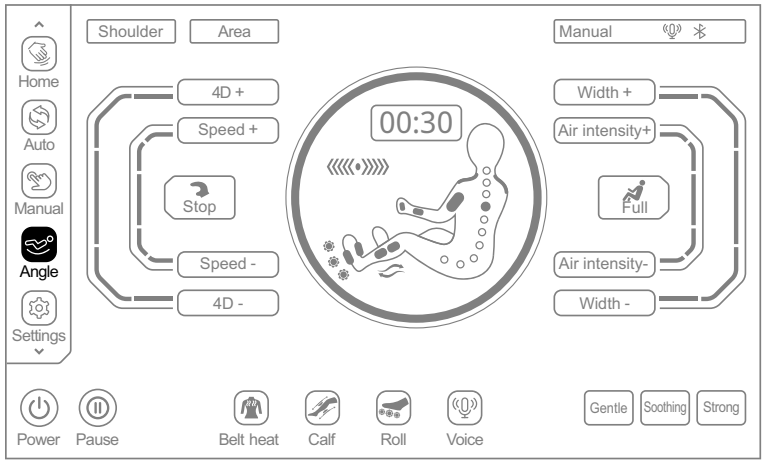

1. Možnosti nastavení polohy: Po otevření rozhraní (viz obrázek níže) jsou funkce rozděleny do čtyř skupin:
1.1. Nastavení mechanismu nohou: Foot shorten, Foot extend, Calf raising, Calf lowering.
1.2. Nastavení opěradla: Back up, Back down.
1.3. Propojené nastavení: Whole up, Whole down.
1.4. Nastavení Zero Gravity: Zero I, Zero II.

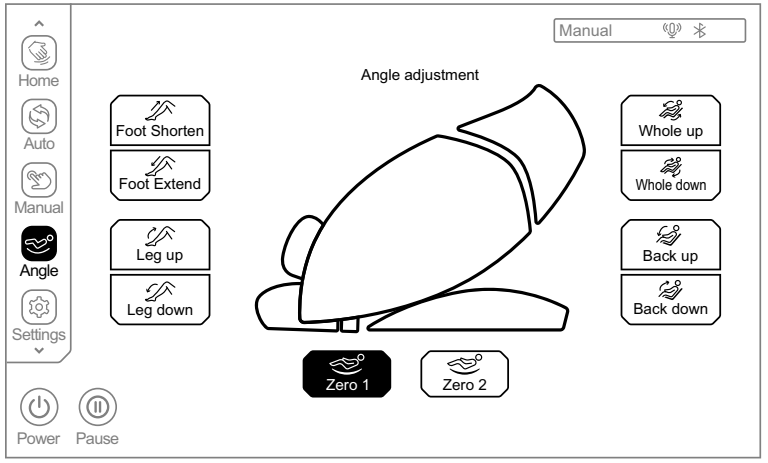

Schéma nastavení polohy sedu

2. Nastavení Zero Gravity

Tlačítko	Popis
 Zero 1	Zero Gravity 1: automaticky nastaví mechanismus nohou a opěradlo do polohy Zero Gravity 1. Po dokončení pohybu opěrka chodidel automaticky zjistí délku lýtek.
 Zero 2	Zero Gravity 2: automaticky nastaví mechanismus nohou a opěradlo do polohy Zero Gravity 2. Po dokončení pohybu opěrka chodidel automaticky zjistí délku lýtek.

3. Teleskopické nastavení opěrky chodidel

Tlačítko	Popis
 Foot shorten	Tlačítko zkrácení opěrky chodidel: ruční zkrácení opěrky. Držte tlačítko stisknuté; opěrka se pomalu zasouvá směrem nahoru. Po uvolnění se zastaví. Po dosažení krajní polohy se pohyb zastaví a zazní zvuk „píp“.
 Foot extend	Tlačítko prodloužení opěrky chodidel: ruční prodloužení opěrky. Držte tlačítko stisknuté; opěrka se pomalu vysouvá směrem dolů. Po uvolnění se zastaví. Po dosažení krajní polohy se pohyb zastaví a zazní zvuk „píp“.

4. Nastavení zvednutí/snížení mechanismu nohou

Tlačítko	Popis
 Leg up	Tlačítko Leg up: držte je stisknuté a mechanismus nohou se bude pomalu zvedat; po uvolnění se zastaví. Po dosažení krajní polohy se nastavení zastaví a zazní zvuk „píp“. Po dokončení zvednutí mechanismus automaticky zjistí délku lýtek.
 Leg down	Tlačítko Leg down: držte je stisknuté a mechanismus nohou se bude pomalu spouštět; po uvolnění se zastaví. Po dosažení krajní polohy se nastavení zastaví a zazní zvuk „píp“. Po dokončení spuštění mechanismus automaticky zjistí délku lýtek.

5. Nastavení úhlu opěradla

Tlačítko	Popis
 Back up	Tlačítko Back up: držte je stisknuté; opěradlo se bude pomalu zvedat. Po uvolnění se zastaví. Po dosažení krajní polohy se nastavení zastaví a zazní zvuk „píp“.
 Back down	Tlačítko Back down: držte je stisknuté; opěradlo se bude pomalu sklápět. Po uvolnění se zastaví. Po dosažení krajní polohy se nastavení zastaví a zazní zvuk „píp“.

6. Propojené nastavení úhlu sedu

Tlačítko	Popis
 Whole up	Tlačítko Whole up: držte je stisknuté; opěradlo se pomalu zvedá a mechanismus nohou se současně pomalu spouští. Po uvolnění se pohyb zastaví. Po dosažení krajní polohy se nastavení zastaví a zazní zvuk „píp“. Po dokončení pohybu mechanismus nohou automaticky zjistí délku lýtek.
 Whole down	Tlačítko Whole down: držte je stisknuté; opěradlo se pomalu sklápí a mechanismus nohou se současně pomalu zvedá. Po uvolnění se pohyb zastaví. Po dosažení krajní polohy se nastavení zastaví a zazní zvuk „píp“. Po dokončení pohybu mechanismus nohou automaticky zjistí délku lýtek.

V. Nastavení (tuto funkci používejte po zapnutí zařízení)

Na ručním ovladači stiskněte v levé nabídce tlačítko „Settings“ (viz obrázek níže). Otevře se rozhraní systémových nastavení. Zde můžete podle potřeby zvolit příslušné funkce systémového nastavení.

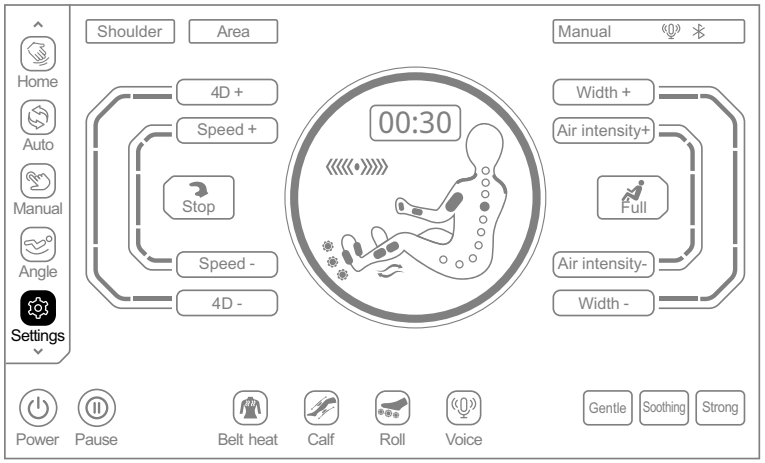

1. Funkce nastavení jsou rozděleny do dvou kategorií:
1.1. Informace o výrobku: číslo výrobku, ID kód, verze softwaru.
1.2. Systémová nastavení: Bluetooth, Voice Play, Voice control, Music, Volume, Reset, Low power, volba jazyka a další systémové funkce.

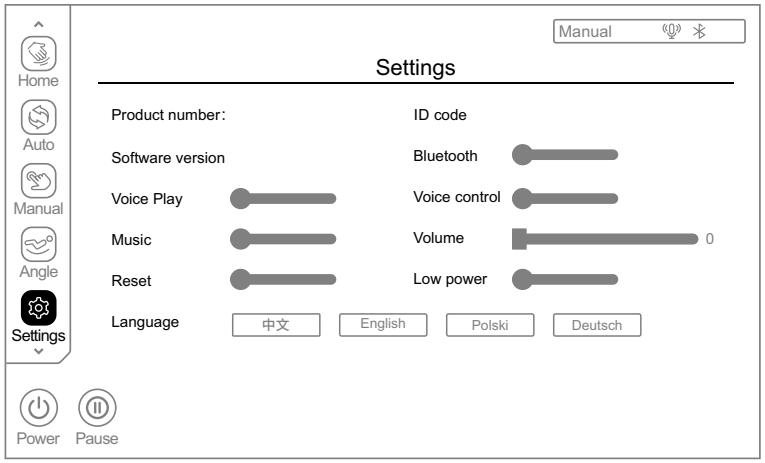

2. Informace o zařízení: Po otevření nastavení (viz obrázek) lze zobrazit číslo výrobku, ID kód a verzi softwaru aktuálního zařízení.

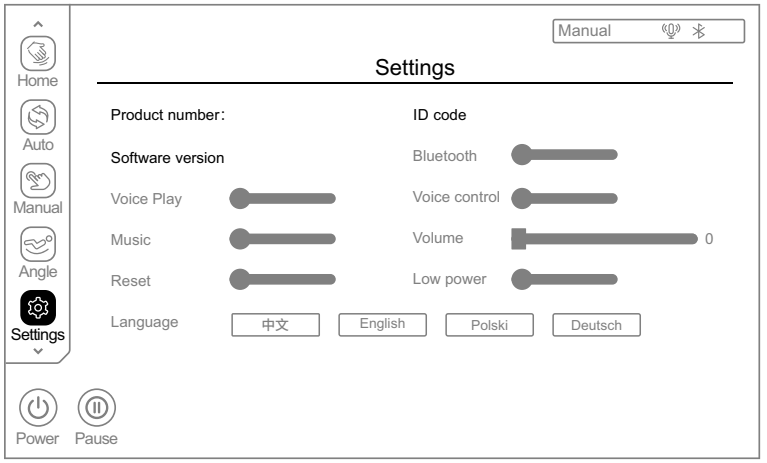

3. Bluetooth: Po otevření nastavení (viz obrázek níže) stiskněte přepínač „Bluetooth“ a funkci zapněte nebo vypněte. Po zapnutí lze ke křeslu přes Bluetooth připojit zdroj zvuku, například mobilní telefon nebo tablet MID. Hudba přehrávaná na zdrojovém zařízení se pak bezdrátově přenáší do audiosystému masážního křesla.

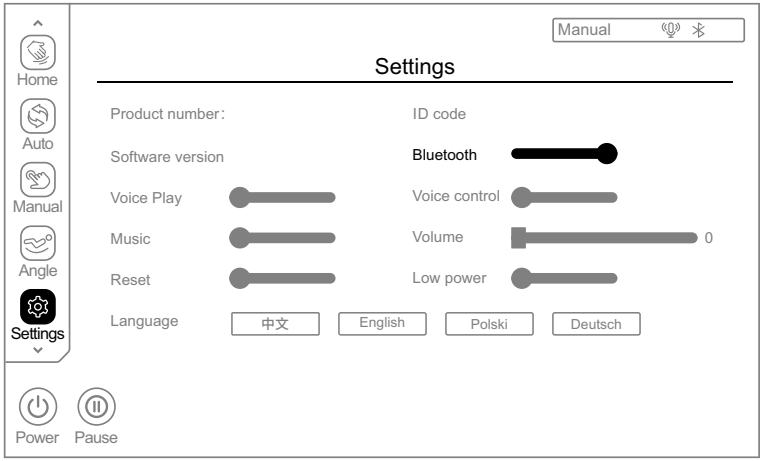

3.1. Otevřete hlavní nabídku chytrého zařízení. Otevřete „Settings“ a zvolte „Bluetooth“. Zapněte Bluetooth; zařízení automaticky vyhledá nové Bluetooth zařízení.
3.2. Chytré zařízení vyhledá odpovídající model Bluetooth (např. IMCM-XXXX). Zvolte „Match“ u zařízení, jehož poslední čtyři číslice odpovídají sériovému číslu výrobku. Pokud se zobrazí dotaz na spárování, potvrďte „Match“.
3.3. V chytrém zařízení otevřete „Music Player“ a zvolte skladbu k přehrání.

4. Hlasové ovládání: Po otevření nastavení (viz obrázek níže) stiskněte přepínač „Voice control“ a hlasové ovládání zapněte nebo vypněte. Po zapnutí lze masážní křeslo ovládat hlasem pomocí příkazů uvedených v tabulce hlasových příkazů.

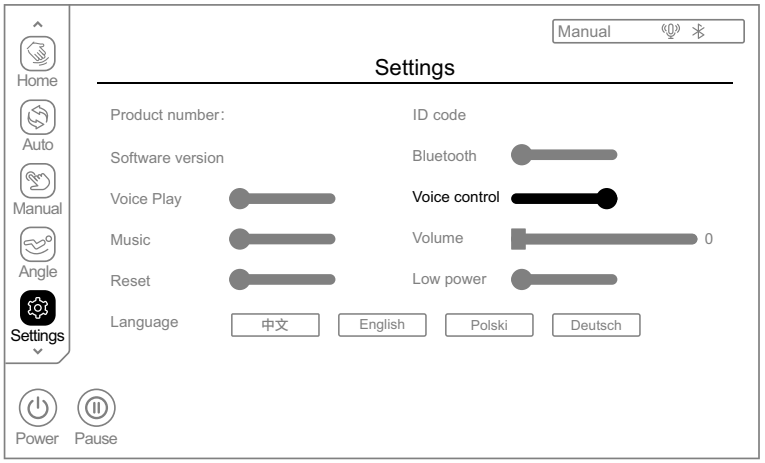

4.1. Při zapnutém masážním křesle stiskněte na ručním ovladači tlačítko „Voice“ a aktivujte hlasového asistenta. Pokud aktivace selže, zkontrolujte v nastavení, zda je zapnutý přepínač hlasového ovládání. Asistenta lze probudit také u reproduktoru vyslovením „Hi Alice“ nebo „Hey Alice“. Odpověď „I'm here“ znamená úspěšné probuzení. Poté lze křeslo ovládat hlasem.
4.2. Hlasového asistenta lze probudit i krátkým stisknutím tlačítka „Voice“ na loketní opěrce. Dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund se funkce zapne nebo vypne.
4.3. Po probuzení asistenta vyslovte příkaz do 6 sekund. Po jeho odpovědi můžete vyslovit další příkaz. Interval mezi dvěma příkazy nesmí přesáhnout 6 sekund; jinak je nutné asistenta znovu probudit. Podrobná tabulka příkazů je uvedena níže. Upozornění: při probouzení hlasového ovládání nemluvte příliš rychle a používejte příkazy přesně podle tabulky Voice Control Entry.

Hlasové příkazy		
Příkaz: „Hi Alice“ nebo „Hey Alice“. Odpověď: „I'm here“		
Č.	**Hlasový příkaz**	**Odpověď**
1	Massage on	Answer: Ok, Massage on
2	Massage close	Answer: Ok, Massage close
3	Total Relax	Answer: Ok, Total Relax
4	Energy Boost	Answer: Ok, Energy Boost
5	Sweet Dream	Answer: Ok, Sweet Dream
6	Neck & Shoulder Care	Answer: Ok, Neck & Shoulder Care
7	Lunch Break	Answer: Ok, Lunch Break
8	Thai Massage	Answer: Ok, Thai Massage
9	Open the air pressure	Answer: Ok, Open the air pressure
10	Close the air pressure	Answer: Ok, Close the air pressure
11	Up the seat position	Answer: Ok, Up the seat position
12	Down the seat position	Answer: Ok, Down the seat position
13	Change the other mode	Answer: Ok, Change the other mode
14	Go little down	Answer: Ok, Go little down
15	Go little up	Answer: Ok, Go little up

Poznámka: příkazy 14 a 15 lze použít pouze po příkazu 13.

Návod k obsluze

5. Hlasové hlášení: Po otevření nastavení (viz obrázek níže) stiskněte přepínač „Voice Play“ a hlasové hlášení zapněte nebo vypněte. Po zapnutí hlasový asistent při používání křesla oznamuje zvolený automatický program a zvolený stupeň Zero Gravity.

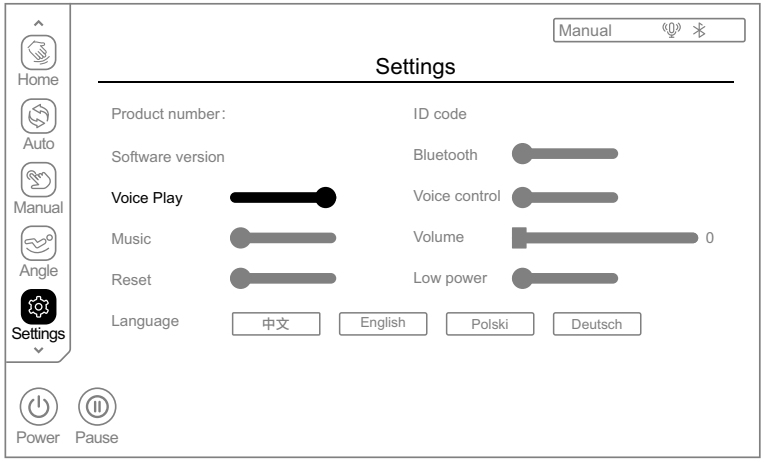

6. Hudba na pozadí: Po otevření nastavení (viz obrázek níže) stiskněte přepínač „Music“ a funkci hudby na pozadí zapněte nebo vypněte. Po zapnutí bude systém při spuštění některého z programů „Total Relax, Chinese Massage, Relieve Muscle“ automaticky přehrávat hudbu na pozadí.

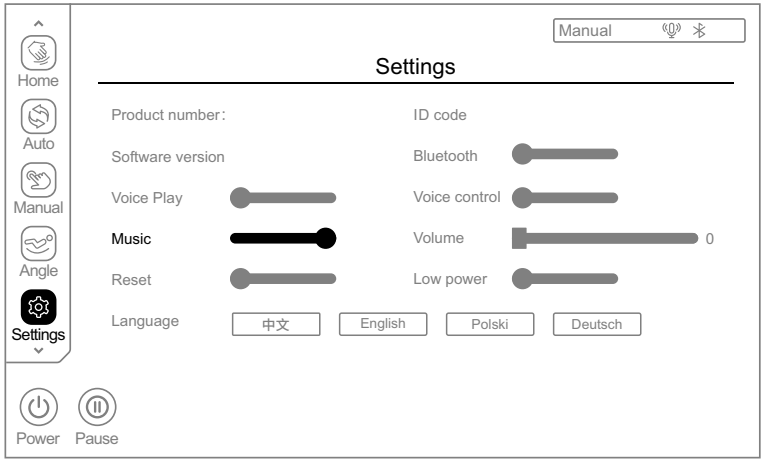

7. Nastavení hlasitosti: Po otevření nastavení (viz obrázek níže) uchopte posuvník „Volume“ a posunem doleva nebo doprava nastavte hlasitost. K dispozici jsou úrovně 0 až 15.

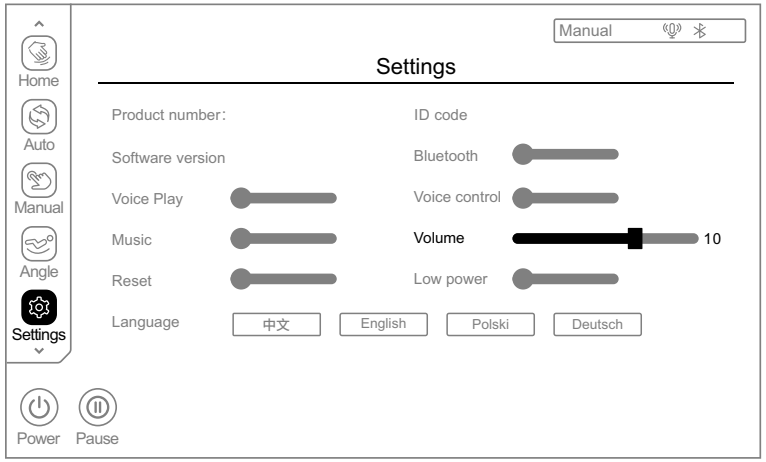

8. Reset masážního křesla: Po otevření nastavení (viz obrázek níže) stiskněte přepínač „Reset“ a funkci resetu zapněte nebo vypněte. Je-li reset zapnutý, po skončení doby provozu se úhel masážního křesla vrátí do výchozí polohy. Je-li reset vypnutý, po skončení doby provozu se úhel křesla nevrátí do výchozí polohy.

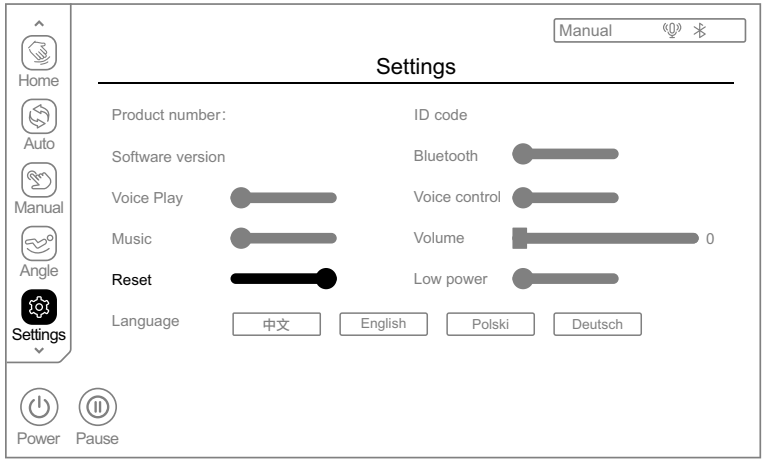

9. Nízká spotřeba: Po otevření nastavení (viz obrázek níže) stiskněte přepínač „Low Power“ a režim nízké spotřeby zapněte nebo vypněte. Po zapnutí této funkce přejde masážní křeslo po vypnutí do stavu nízké spotřeby a všechny funkce se vypnou. Křeslo lze poté zapnout pouze tlačítkem napájení na ručním ovladači.

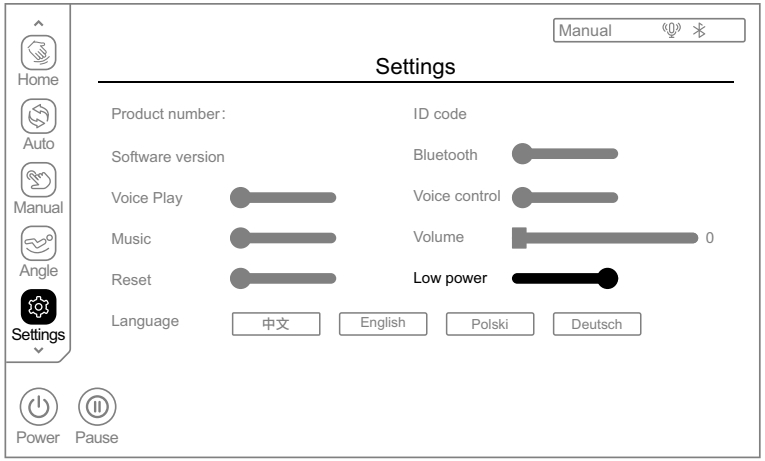

10. Volba jazyka: Po otevření nastavení (viz obrázek níže) zvolte požadovaný jazyk. Výchozím jazykem je angličtina; vybrat lze také čínštinu, polštinu a němčinu.

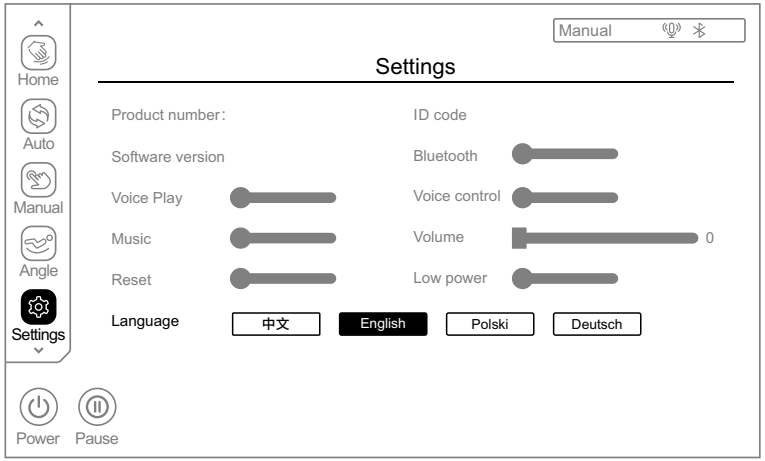

VI. Vlastní nastavení (tuto funkci používejte po zapnutí zařízení)
Na ručním ovladači posuňte nabídku na levé straně obrazovky nahoru a stiskněte tlačítko „Memory“ (viz obrázek níže). Otevře se rozhraní paměti, ve kterém můžete podle potřeby zvolit příslušnou funkci paměti.

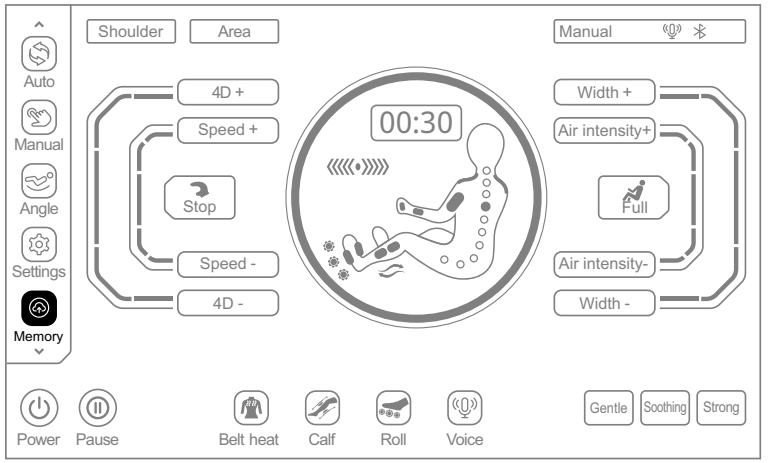

1. Funkce paměti je rozdělena do dvou kategorií: „Massage Save“ a „Massage Use“. Každá kategorie obsahuje tři paměťové skupiny.
1.2. Massage Save: systém automaticky uloží všechny právě používané masážní funkce.
1.3. Massage Use: systém automaticky zapne všechny uložené masážní funkce.

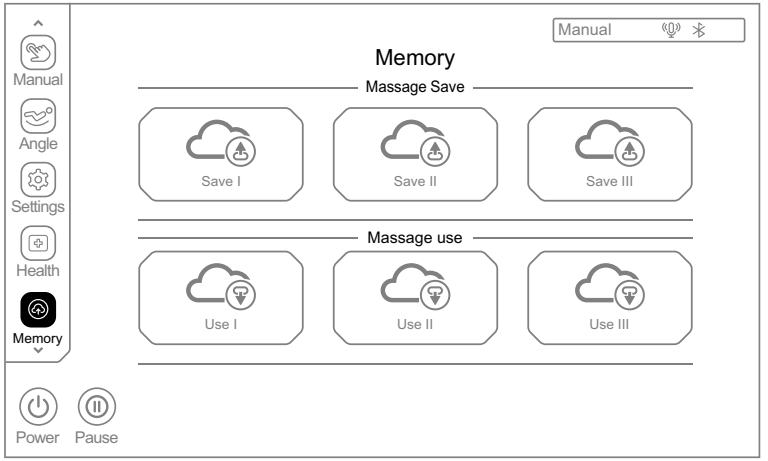

2. Uložení masáže: Po otevření paměti stiskněte jedno z tlačítek „Save I, Save II, Save III“ (viz obrázek níže) a uložte všechny právě spuštěné masážní programy. Lze uložit až tři sady. Ukládají se automatické funkce, ruční funkce, režim vzduchové masáže a její intenzita, nastavení úhlu křesla a další masážní funkce.

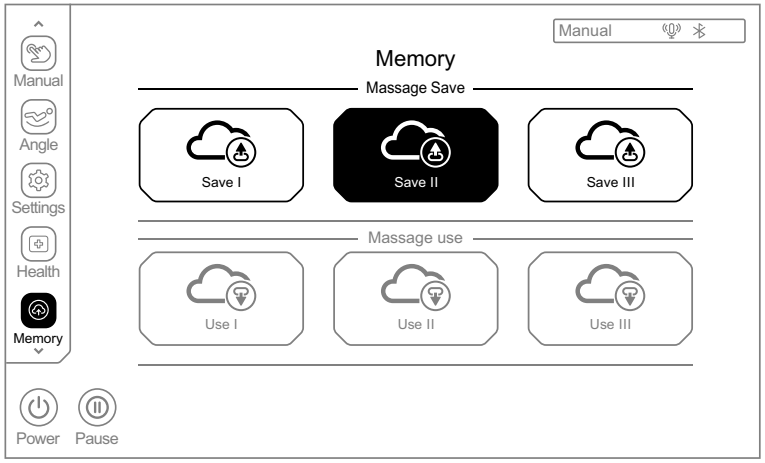

3. Použití uložené masáže: Po otevření paměti stiskněte jedno z tlačítek „Use I, Use II, Use III“ (viz obrázek níže) a spusťte uložený program. Program může obsahovat automatické funkce, ruční funkce, režim vzduchové masáže a její intenzitu, nastavení úhlu křesla a další masážní funkce.

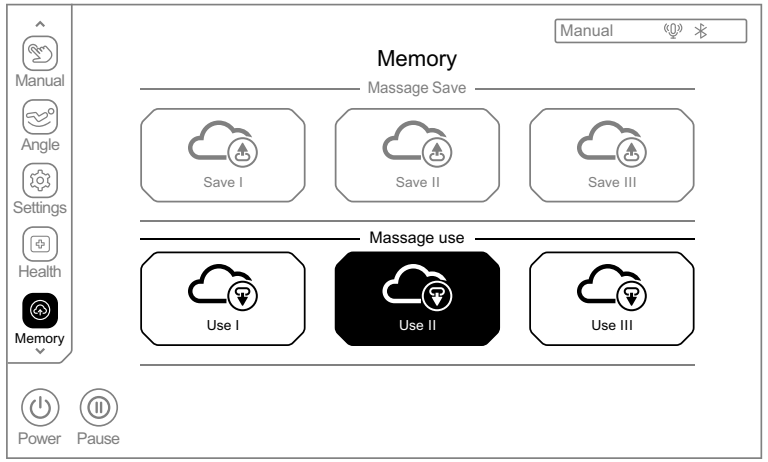

VII. Další funkce (používejte po zapnutí křesla)
Pokud během masáže potřebujete přepnout funkci, stiskněte „Home“ v levém horním rohu obrazovky (domovské informační rozhraní), viz obrázek níže. Vrátíte se na domovskou obrazovku, kde můžete podle potřeby zvolit příslušnou funkci.

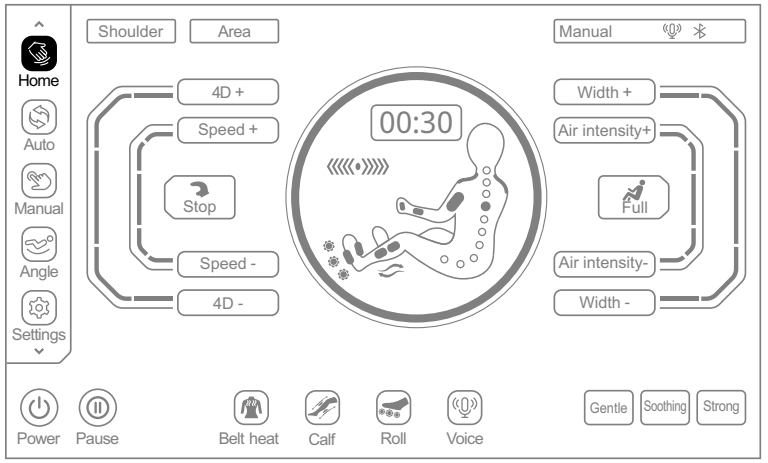

1. Masážní funkce na domovské obrazovce lze rozdělit do čtyř hlavních skupin: „Auxiliary Functions, Massage Intensity Switching, Adjustment Functions, Function Quick Switching“.

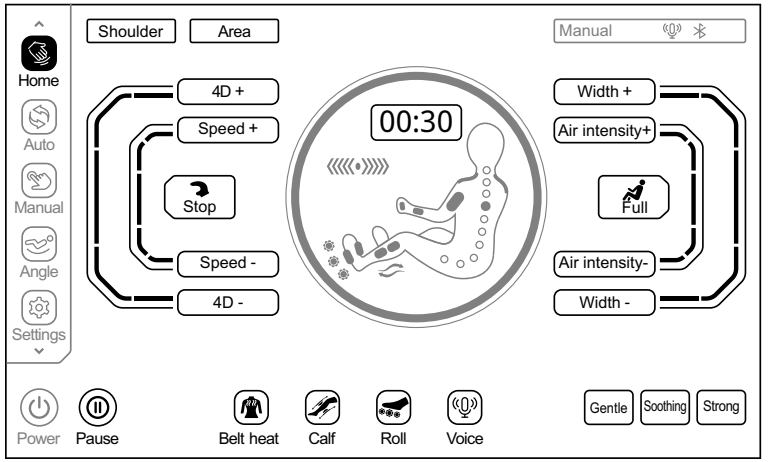

1.1. Pomocné funkce: systém nabízí tyto pomocné masážní funkce: „Pause, Belt heat, Calf knead, Roller, Voice control“.
1.2. Intenzita masáže: během masáže lze rychle přepnout intenzitu. K dispozici jsou tři úrovně: „Gentle, Soothing, Strong“.
1.3. Funkce nastavení: systém nabízí nastavení „Shoulder Position Adjustment, Time Adjustment, 4D Intensity, Massage Speed, Air Pressure Intensity, Massage Width“.

Návod k obsluze

1.4. Rychlé přepínání funkcí: Během masáže lze rychle přepínat mezi dvěma hlavními skupinami: „Massage Techniques“ a „Air Pressure Areas“.

2. Pozastavení: Když je masážní křeslo zapnuté a pracuje (viz obrázek níže), stiskněte „Pause“. Všechny masážní funkce se pozastaví. Opětovným stisknutím „Pause“ se obnoví předchozí stav masáže. Poznámka: během pozastavení nefunguje žádná funkce kromě vypnutí.

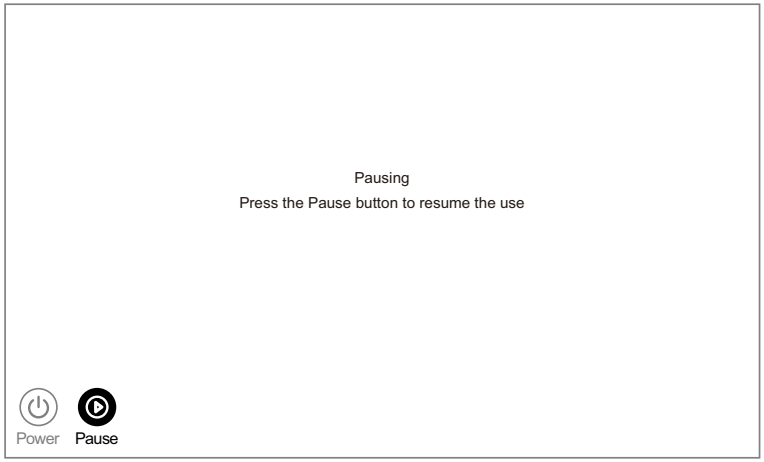

3. Vyhřívání pláště: Na obrazovce „Home“ (viz obrázek níže) stiskněte „Belt heat“ a funkci zapněte nebo vypněte. Přibližně 3 minuty po zapnutí začne vyhřívání hřát. Teplotu lze nastavit v úrovních 1 až 3. Každým stisknutím tlačítka Belt heat se teplota sníží o jednu úroveň; čtvrté stisknutí vyhřívání vypne. Volby se cyklicky opakují.

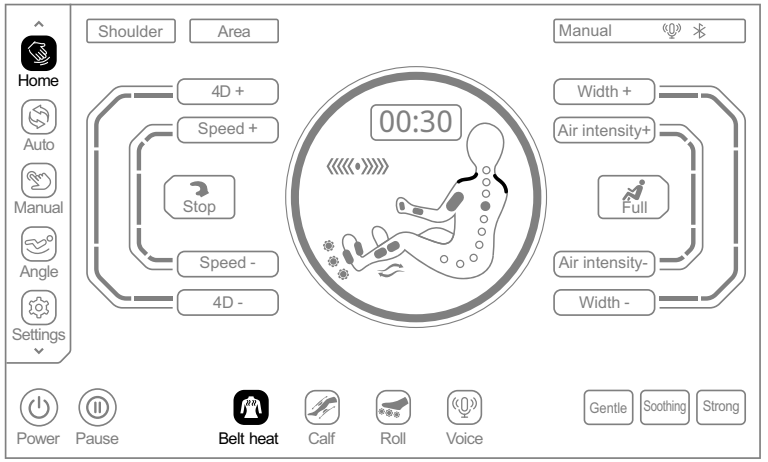

4. Hnětení lýtek: Na obrazovce „Home“ (viz obrázek níže) stiskněte „Calf knead“ a hnětací masáž lýtek zapněte nebo vypněte. Na vnitřní straně lýtek probíhá třecí/hnětací masáž a na vnější straně stlačovací masáž airbagy. Pomáhá uvolnit ztuhlost nebo napětí lýtkových svalů způsobené dlouhým stáním.

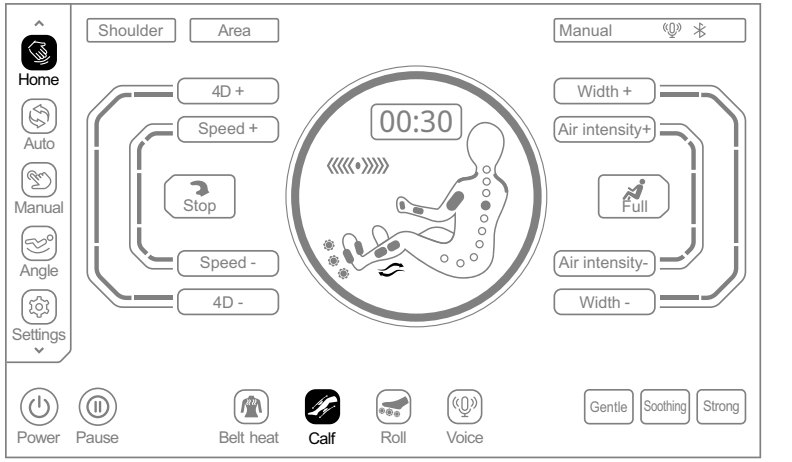

5. Válečky chodidel: Na obrazovce „Home“ (viz obrázek níže) stiskněte „Foot Rollers“ a funkci zapněte nebo vypněte. Rychlost válečků lze nastavit v úrovních 1 až 3. Každým stisknutím tlačítka se rychlost zvýší o jeden stupeň; čtvrté stisknutí funkci vypne. Volby se cyklicky opakují.

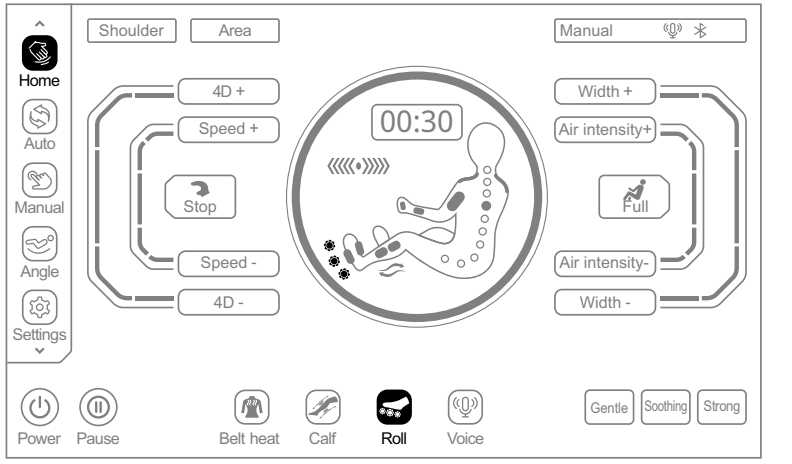

6. Hlas: Na obrazovce „Home“ (viz obrázek níže) stiskněte „Voice“ a probuďte hlasového asistenta. Pokud po stisknutí zazní „drip, drip“ a asistent se neprobudí, přejděte do nastavení a zkontrolujte, zda je hlasové ovládání zapnuté. Pokud není, zapněte je.

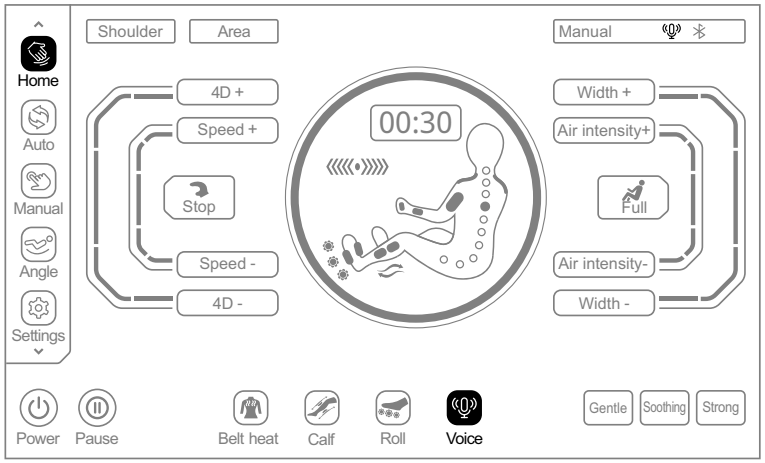

7. Nastavení polohy ramen: Na obrazovce „Home“ (viz obrázek níže) stiskněte „Shoulder“ a v zobrazené nabídce nastavte polohu ramen šipkami nahoru a dolů. K dispozici je celkem 11 úrovní.

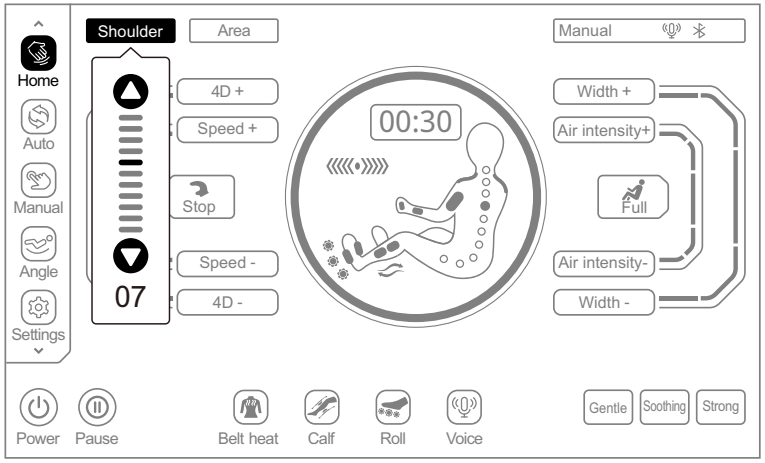

8. Nastavení doby masáže: Na obrazovce „Home“ (viz obrázek níže) zvolte tlačítko času „00:30“. V zobrazené nabídce lze tlačítky plus a minus dobu masáže prodloužit nebo zkrátit. Tlačítko „+“ přidává 5 minut, nejvýše do 40 minut. Tlačítko „-“ ubírá 5 minut.

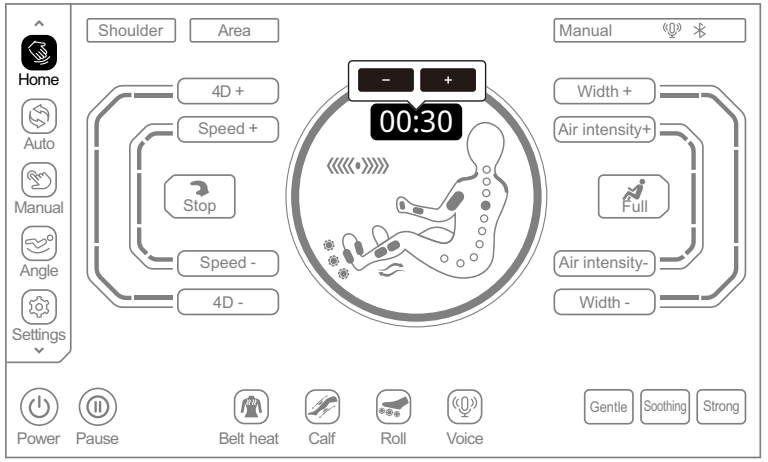

9. Volba intenzity: Na obrazovce „Home“ (viz obrázek níže) zvolte „Gentle, Soothing, Strong“ a vyberte požadovanou intenzitu masáže.

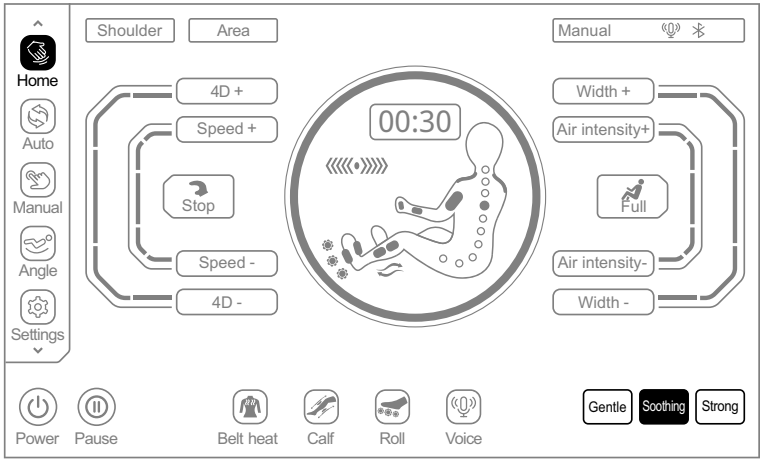

VIII. Ukončení masáže
Během masáže:
1. Dlouze stiskněte tlačítko napájení v horní části ručního ovladače. Všechny masážní funkce se vypnou a úhel masážního křesla se vrátí do výchozí polohy.
2. Dlouze stiskněte tlačítko napájení na pravé loketní opěrce. Všechny masážní funkce se vypnou a úhel křesla se vrátí do výchozí polohy.
3. K vypnutí lze použít hlasové ovládání; všechny masážní funkce se vypnou a úhel křesla se resetuje.
4. Po uplynutí nastavené doby se všechny masážní funkce vypnou. Je-li zapnutá funkce resetu křesla, úhel se vrátí do výchozí polohy; jinak zůstane beze změny.

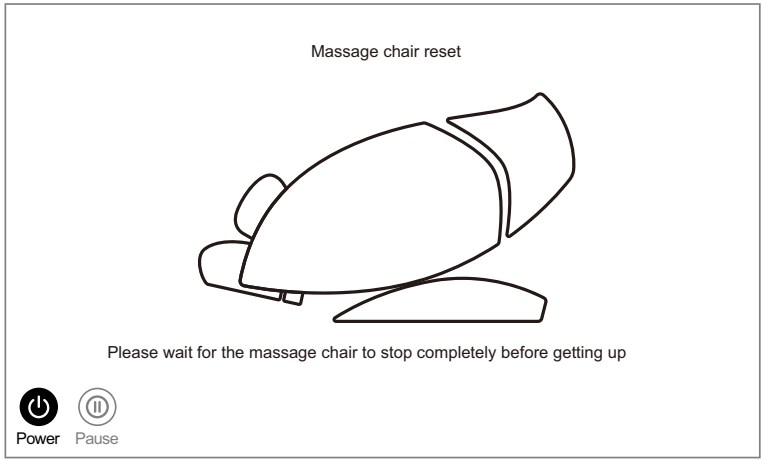

Odpojte napájení celého zařízení, jak je znázorněno na obrázku (schéma polohy hlavního vypínače).

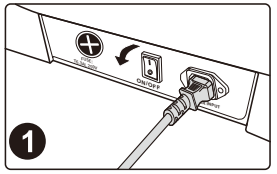

Vypněte hlavní vypínač (poloha „0“)

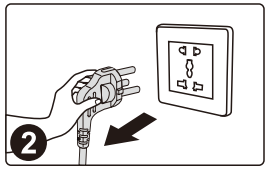

Schéma vytažení síťové zástrčky

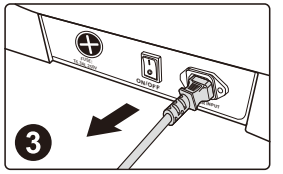

Odpojte napájecí kabel od výrobku

Čištění syntetické kůže a plastových částí

Kůži otírejte měkkým suchým hadříkem.

- K čištění nepoužívejte chemikálie, například ředidlo, benzín, alkohol apod.
- Při použití běžně prodávaných prostředků k péči o kůži (utěrek) dodržujte jejich návod k použití.
- Je-li syntetická kůže výrazně znečištěná, postupujte takto:
- Namočte měkký hadřík do vody nebo teplé vody s 3 až 5 % neutrálního čisticího prostředku a důkladně jej vyždímejte.
- Tímto měkkým hadříkem otřete povrch kůže.
- Čisticí roztok setřete hadříkem namočeným v čisté vodě a důkladně vyždímaným.
- Otřete vyždímaným měkkým hadříkem.
- Nechte přirozeně uschnout na vzduchu.
- Pokud skvrny nelze snadno odstranit, namočte běžně prodávanou melaminovou pěnu do neutrálního čisticího prostředku a otřete jí výrobek.
- Povrch nesušte fénem.
- Při otírání džínovinou nebo barevnou tkaninou buďte opatrní, protože barva látky může zabarvit povrch syntetické kůže.
- Nenechávejte tyto části dlouhodobě v kontaktu s plastem, protože může dojít ke změně barvy.
- Syntetická kůže se může zabarvit; při používání barvy na vlasy zakryjte místo možného kontaktu ručníkem.

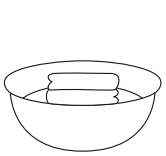





Řešení problémů

Porucha	Když mechanismus lýtek nebo opěradlo dosáhne určité polohy, po stisknutí příslušného nastavovacího tlačítka se již dále nepohybuje a zazní souvislé „píp, píp“.
Řešení: Z důvodu konstrukce výrobku a ergonomických požadavků je nastavení polohy chráněno omezením krajních poloh. Při dosažení limitu se současně ozve upozorňovací zvuk.	

Porucha: Po zapnutí zařízení nefunguje žádná funkce nebo některé funkce nefungují.	
Řešení	Po zapnutí zařízení vypínačem je nutné ručně zvolit automatický masážní program nebo jiný provozní režim. Pokud neprovedete žádnou operaci, zařízení se po 20 minutách automaticky vypne. Je-li zvolen ruční režim, nezvolené funkce mohou být vypnuté a pracovní režim je nutné nastavit ručně.

Porucha: Při změně polohy vydává zařízení zvuk tření kůže.	
Řešení	Výrobek používá vysoce kvalitní antikorozní kůži splňující požadavky na ochranu životního prostředí. Vzhledem k vlastnostem koženého materiálu může při vzájemném pohybu vznikat mírný zvuk tření; jde o běžný jev. Poznámka: pokud při provozu slyšíte zvuk trhání textilie nebo kůže, okamžitě výrobek přestaňte používat a vyhledejte odborný servis.

Porucha: Masážní váleček nedosahuje k ramenům nebo ke krku.	
Řešení	Pokud se hlava nedotýká hlavového polštáře nebo záda opěradla, může být při snímání těla poloha ramen vyhodnocena níže než ve skutečnosti. Posaďte se co nejvíce dozadu, opřete hlavu o hlavovou opěrku a spusťte snímání znovu od začátku.

Porucha: Zařízení je poškozené. Napájecí kabel nebo zástrčka se neobvykle zahřívají.	
Řešení: Aby se předešlo nehodám, obraťte se na autorizované servisní středisko.	

V případě jakýchkoli dotazů nebo pochybností o výrobku se obraťte na určený servisní personál.

Technické údaje výrobku

Model: iRest Grandease +
Označení: A550
Název: Masážní křeslo
Jmenovité napětí: 110-120 V~ 60 Hz / 220-240 V~ 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý příkon: 150 W
Jmenovitá doba provozu: 20 min
Třída ochrany: I

Frekvenční rozsah Bluetooth a výkon 2,5 mW
Prohlášení výrobce: Výrobek je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

Výrobce:
Zhejiang Haozhonghao Health Product Co., Ltd
No.18 XingLong Road, Furniture Garden, Wanquan Industrial Base, Pingyang, Zhejiang, China
e-mail: irest@irest.com

Dovozce a autorizovaný zástupce v EU:
iRest Europe Sp. z o.o.
Szewczenki 7/11
10-274 Olsztyn, Poland
e-mail: irest@irest-europe.com

Vážený uživateli, můžete přispět k ochraně životního prostředí.
Chovejte se odpovědně k životnímu prostředí a odevzdejte použité zařízení na příslušném sběrném místě určeném místní správou. Materiály použité k výrobě zařízení mohou být cennými recyklovatelnými surovinami a při nesprávné likvidaci mohou představovat riziko pro životní prostředí.
Pamatujte - zařízení nevyhazujte společně s domovním odpadem.