iRest QL

A185-2

MASÁŽNE KRESLO

NÁVOD NA OBSLUHU



TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE

Slovenský preklad pôvodného návodu • iRest QL (A185-2)

Úvod a obsah

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod, aby ste vedeli kreslo správne používať. Venujte osobitnú pozornosť dôležitým bezpečnostným upozorneniam a návod si uschovajte na ďalšie použitie.

Poznámka výrobcu: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo meniť konštrukciu výrobku a vysvetľovať jej riešenie. Ak sa funkcie výrobku v predaji líšia od opisu v tomto návode, môže ísť o bežnú aktualizáciu výrobku, o ktorej nemusíme osobitne informovať. Rozhodujúce sú skutočné funkcie a farebné vyhotovenie konkrétneho výrobku.

Obsah

Pred použitím	Strana
Bezpečnostné pokyny	02 - 04
Montáž súčastí	05 - 06
Umiestnenie a prenášanie kresla	07
Príprava pred použitím	08
Konštrukcia a ovládacie prvky	09 - 11

Používanie	Strana
Návod na obsluhu	12 - 14

Údržba	Strana
Čistenie a údržba	15

Dôležité informácie	Strana
Riešenie problémov	16 - 17
Technické údaje	18

O preklade: Ide o úplný slovenský preklad dodaného anglického návodu iRest QL (A185-2). Číslovanie 01 - 18 zodpovedá originálu. Čísla tlačidiel a vzory kontroliek sú zachované. Poznámky k nejasnostiam originálu sú oddelené od pokynov výrobcu.

Bezpečnostné pokyny

Tieto pokyny sa musia dodržiavať. Pred použitím si pozorne prečítajte všetky súvisiace pokyny. Upozornenia uvedené v návode vám pomôžu používať výrobok bezpečne a správne.

Podľa závažnosti možných následkov nesprávneho používania sú pokyny rozdelené na VAROVANIE a UPOZORNENIE. Obe kategórie sú dôležité pre bezpečnosť a musia sa dodržiavať.

Označenie	Význam
VAROVANIE	Nesprávne používanie môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
UPOZORNENIE	Nesprávne používanie môže viesť k ľahšiemu zraneniu alebo poškodeniu majetku.
ZÁKAZ	Označuje činnosť, ktorá je výslovne zakázaná.

Všímajte si symbol uvedený pri každom bezpečnostnom pokyne.

Obmedzenia používania a osoby, ktoré nesmú kreslo používať

- Zariadenie nie je určené osobám vrátane detí so zníženými telesnými, zmyslovými alebo neurologickými schopnosťami, ani osobám bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a neboli poučené o používaní zariadenia. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so zariadením nehrali.
- Osoby s osteoporózou.
- Osoby so srdcovým ochorením alebo osoby používajúce elektronické zdravotnícke zariadenia, napríklad kardiostimulátor.
- Osoby s horúčkou.
- Tehotné ženy a ženy počas menštruácie.
- Osoby so zranením alebo kožným ochorením.
- Deti mladšie ako 14 rokov bez dozoru a osoby v bezvedomí.
- Osoby, ktorým lekár nariadil odpočinok, alebo osoby, ktoré sa necítia dobre.
- Osoby s mokrým telom.

Upozornenie: Výrobok má vyhrievaný povrch. Osoby so zníženou citlivosťou na teplo musia pri jeho používaní postupovať obozretne.

Upozornenie: Ak je napájací kábel poškodený, musí ho v záujme predchádzania nebezpečenstvu vymeniť kvalifikovaný pracovník výrobcu, jeho servisného oddelenia alebo obdobne kvalifikovaný odborník.

Bezpečnostné pokyny

Dôležité bezpečnostné varovania

- Nedovoľte deťom dotýkať sa pohyblivých častí výrobku.
- Používajte vhodný napájací zdroj s riadnym ochranným uzemnením.
- Po použití a pred čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu výrobku.
- Výrobok používajte podľa tohto návodu.
- Nepoužívajte neodporúčané súčasti ani príslušenstvo.
- Výrobok nepoužívajte vonku.
- Pred používaním si pozorne prečítajte návod na obsluhu.
- Výrobok nepoužívajte na iný účel, než je uvedený v návode.
- Odporúčaná dĺžka jedného použitia je 20 minút.
- Kreslo nepoužívajte, ak je jeho kryt alebo poťah poškodený či pretrhnutý.
- Do výrobku nevkladajte ani nehádžte žiadne predmety.
- Počas používania kresla nezaspávajte.
- Kreslo nepoužívajte pod vplyvom alkoholu ani vtedy, keď sa necítite dobre.
- Kreslo nepoužívajte počas jednej hodiny po jedle.
- Pri používaní nevyvíjajte nadmernú silu, aby ste predišli zraneniu.

Bezpečnostné upozornenia

- Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá technickým údajom výrobku.
- Zástrčku nikdy nezapájajte ani nevyťahujte mokrými rukami.
- Zabráňte vniknutiu vody do výrobku. Hrozí úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie kresla.
- Pri zapájaní alebo odpájaní neťahajte za napájací kábel. Hrubá manipulácia je zakázaná.
- Nepoškodzujte káble a neupravujte elektrické obvody výrobku.
- Elektrické časti, napríklad hlavný vypínač a zástrčku, nečistite mokrou handričkou.
- Pri výpadku elektriny sa vzdiaľte od kresla, aby vás pri náhlom obnovení napájania nezranilo.
- Ak kreslo pracuje nezvyčajne, okamžite ho prestaňte používať a obráťte sa na miestneho dodávateľa.
- Ak sa počas používania necítite dobre, okamžite používanie ukončite a poraďte sa so zdravotníckym pracovníkom.

Podmienky skladovania

Teplota v skladovacom priestore: 5 °C až 40 °C. Relatívna vlhkosť: 20 % až 80 %. Priestor musí byť dobre vetraný a bez korozívnych plynov.

Servis a údržba výrobku

- Údržbu a servis výrobku smie vykonávať iba servisné stredisko určené výrobcom. Používateľ nesmie výrobok bez povolenia rozoberať ani vykonávať jeho servis.
- Po použití nezabudnite vypnúť hlavný vypínač.
- Výrobok nepoužívajte, ak je elektrická zásuvka uvoľnená.
- Ak sa kreslo nebude dlhší čas používať, zrolujte napájací kábel a kreslo uskladnite v suchom prostredí bez prachu.
- Výrobok neskladujte pri vysokej teplote ani v blízkosti otvoreného ohňa. Nevystavujte ho dlhodobo priamemu slnečnému žiareniu.
- Výrobok čistite suchou handričkou. Nepoužívajte riedidlo, benzén ani alkohol.
- Mechanické súčasti sú osobitne navrhnuté a vyrobené, preto nevyžadujú špeciálnu údržbu.
- Do výrobku nezapichujte ostré predmety.
- Kreslo nepresúvajte na kolieskach ani neťahajte po nerovnom povrchu. Pri takomto presune ho zdvihnite.
- Kreslo používajte s prestávkami. Nenechávajte ho nepretržite pracovať dlhý čas.

Prostredie používania

- Výrobok nepoužívajte vo veľmi vlhkom prostredí, napríklad v kúpeľni.
- Pri prudkej zmene okolitej teploty okamžite prestaňte výrobok používať.
- Výrobok nepoužívajte v silno prašnom prostredí ani v prostredí s korozívnymi látkami.
- Výrobok nepoužívajte v stiesnenom alebo nedostatočne vetranom priestore.

Bežné prevádzkové situácie

- Zvuk motora počas prevádzky je bežným prevádzkovým zvukom.
- Ak ovládač nepracuje správne, skontrolujte, či je zástrčka spoľahlivo zapojená do zásuvky a či je hlavný vypínač zapnutý.
- Po uplynutí nastaveného prevádzkového času sa výrobok automaticky vypne. Pri príliš dlhej prevádzke môže tepelná ochrana kreslo automaticky zastaviť. Znova ho možno použiť po polhodinovej prestávke.

Montáž súčastí

1. Vybalenie súčastí

Otvorte škatuľu a vyberte súčasti uvedené na obrázku.

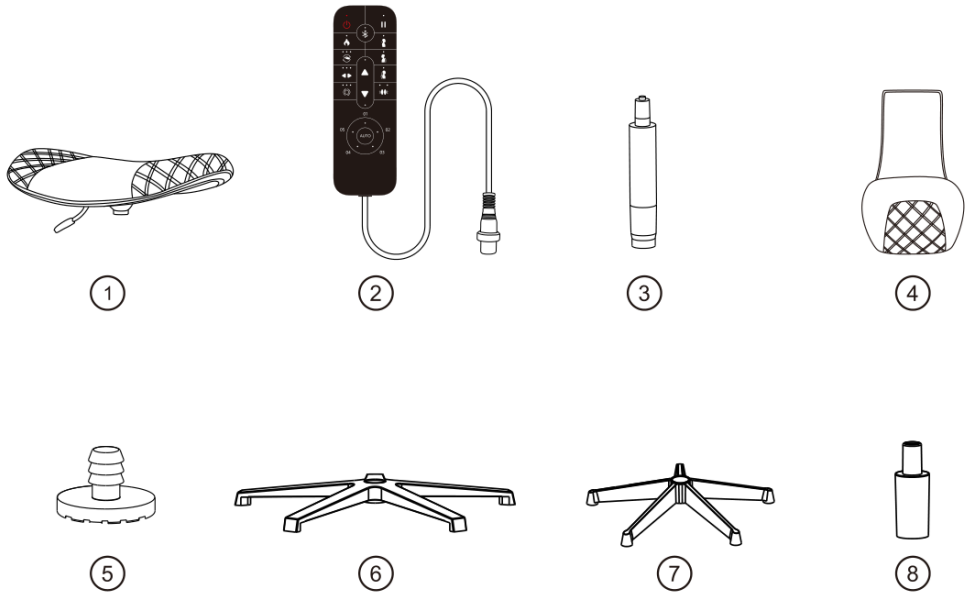

Súčasti dodané na montáž kresla a podnožky.

Č.	Súčasť	Č.	Súčasť
1	Podnožka	5	Podložky pod nožičky - 10 kusov
2	Diaľkový ovládač	6	Veľká päťramenná základňa
3	Veľký valec / plynový piest	7	Malá päťramenná základňa
4	Vankúš pod hlavu	8	Stredný valec / piest

2. Nasadenie podložiek pod nožičky

Podložky zasuňte do otvorov v oboch päťramenných základniach.

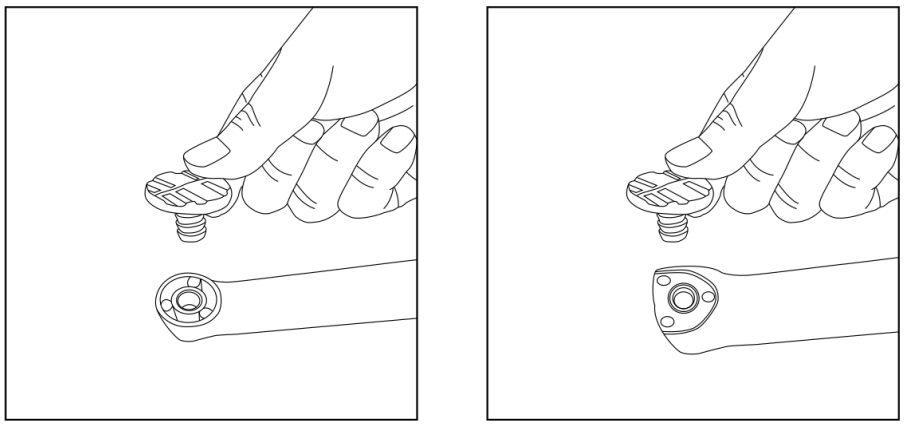

Podložky zasuňte do otvorov na spodnej strane základní.

Montáž súčastí

3. Montáž základne kresla

Stredný piest zasuňte do veľkej päťramennej základne. Na jeho druhý koniec nasaďte kreslo podľa obrázka.



Piest spojí veľkú základňu s kreslom.

4. Montáž podnožky

Plynový piest zasuňte do otvoru v malej päťramennej základni. Na jeho druhý koniec nasaďte podnožku.

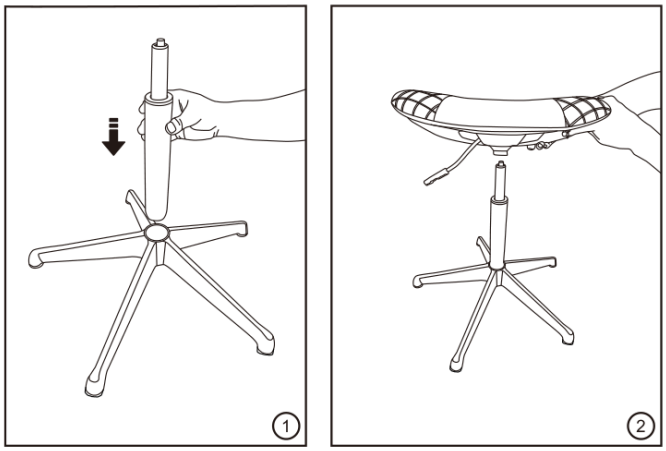

Nasaďte plynový piest a potom podnožku.

5. Upevnenie vankúša pod hlavu

Vankúš pod hlavu prevlečte cez upevňovací pás a nastavte do vhodnej výšky.

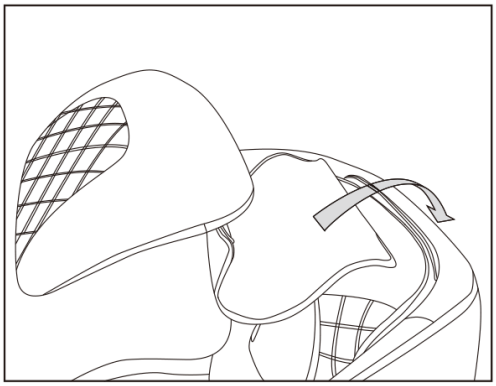

Prevlečenie vankúša cez upevňovací pás.

Umiestnenie a prenášanie kresla

Umiestnenie kresla

Upozornenie: Na sklopenie kresla ponechajte za kreslom voľný priestor najmenej 30 cm.

Kreslo nevystavujte vysokým teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu a neumiestňujte ho napríklad pred vykurovacie zariadenie. Vyberte miesto chránené pred prehriatím a slnkom.

Pri dlhodobom umiestnení na jednom mieste sa odporúča podložiť kreslo mäkkou podložkou. Podložka má pokrývať celú plochu, na ktorej kreslo prichádza do kontaktu s podlahou, aj miesto, kde sa podlahy dotýkajú nohy používateľa.



Minimálny voľný priestor za kreslom: 30 cm.

Zdvíhanie a prenášanie

Upozornenie: Kreslo musia zdvíhať a prenášať viaceré osoby spoločne, aby sa predišlo zraneniu.

1. Pri presúvaní po citlivej podlahe, napríklad po drevenej, kreslo zdvihnite.
2. Aj pri presune po obdobnej drevenej podlahe sa odporúča kreslo preniesť. Predíďte poškodeniu koliesok. Pri spúšťaní na určené miesto dbajte na to, aby ste si nepricvikli ruky a nepritlačili nohy. Kreslo nepúšťajte, kým nie je stabilne položené na podlahe. Keďže podlaha sa môže poškodiť, odporúča sa použiť ochranné podložky.

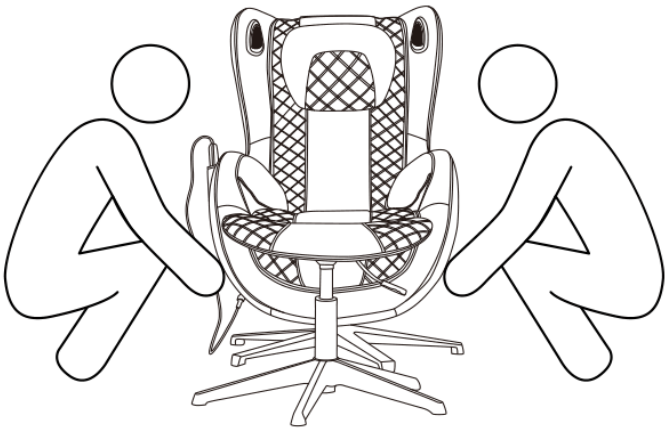

Kreslo prenášajte spoločne a spúšťajte ho opatrne.

Príprava pred použitím

Kontrola okolia kresla

Upozornenie: Uistite sa, že v okolí kresla nie sú ľudia, domáce zvieratá ani iné predmety.



Pred použitím skontrolujte okolie kresla.

Pripojenie napájania

Zapojte napájací konektor. Prepínač napájania nastavte podľa obrázka.



Vľavo: zapojenie konektora. Vpravo: poloha prepínača na napájacom zdroji.

Varovania k napájaniu

- Pred použitím skontrolujte, či napájací kábel a zástrčka nie sú poškodené.
- Kreslo napájajte v súlade s údajmi na jeho typovom štítku.
- Použitie napájacieho zdroja s inými než menovitými parametrami výrobku je prísne zakázané.
- Bez povolenia nepripájajte rôzne zariadenia na prevod napájania, aby ste nimi napájali kreslo.

Konštrukcia a ovládacie prvky

Opis súčastí

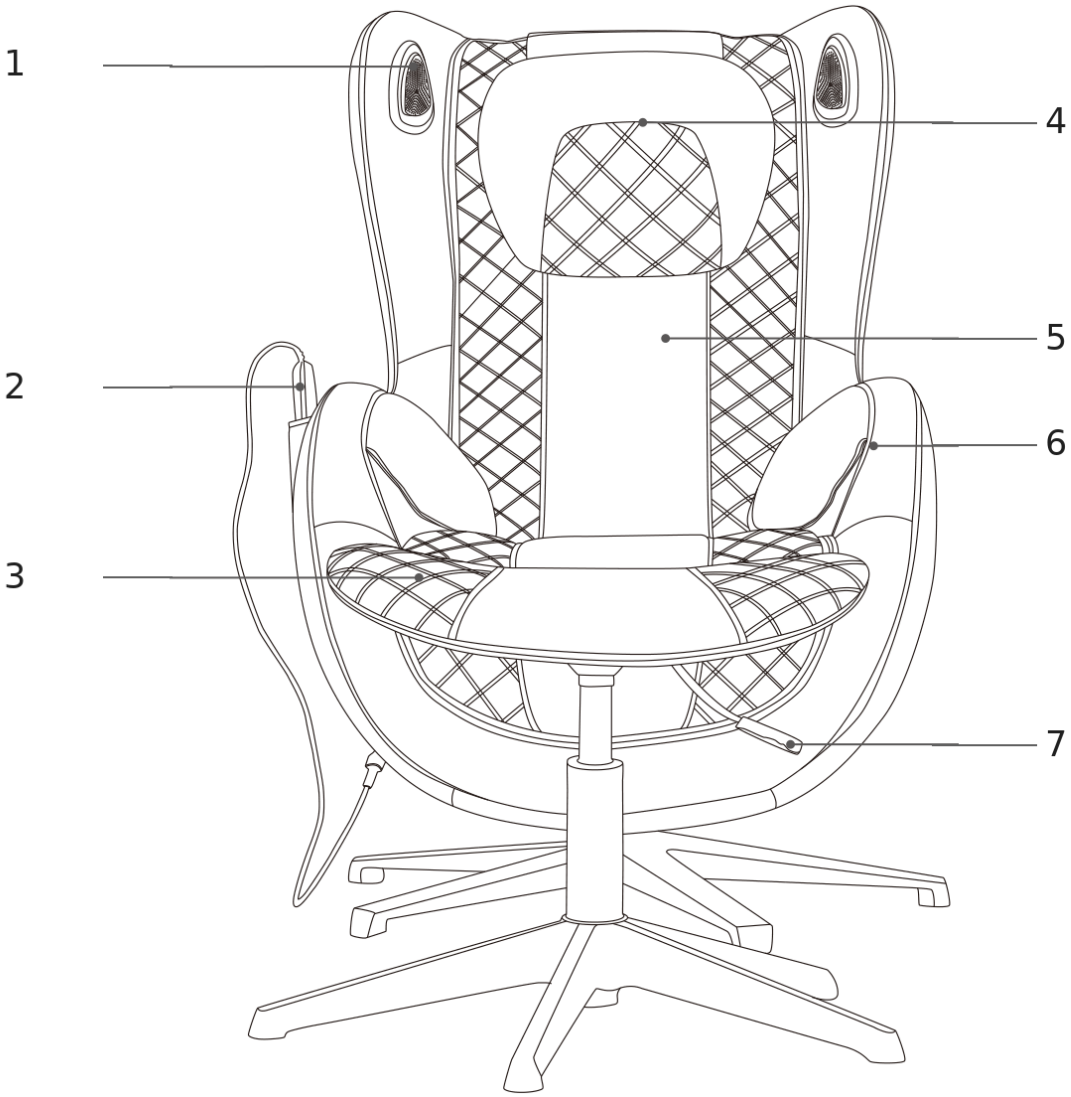

Súčasti kresla a páka na nastavenie výšky sedadla.

Č.	Súčasť
1	Reproduktor
2	Diaľkový ovládač
3	Sedadlo
4	Vankúš pod hlavu
5	Chrbtová podložka
6	Vzduchová masáž
7	Páka na nastavenie výšky sedadla

Konštrukcia a ovládacie prvky

I. Diaľkový ovládač

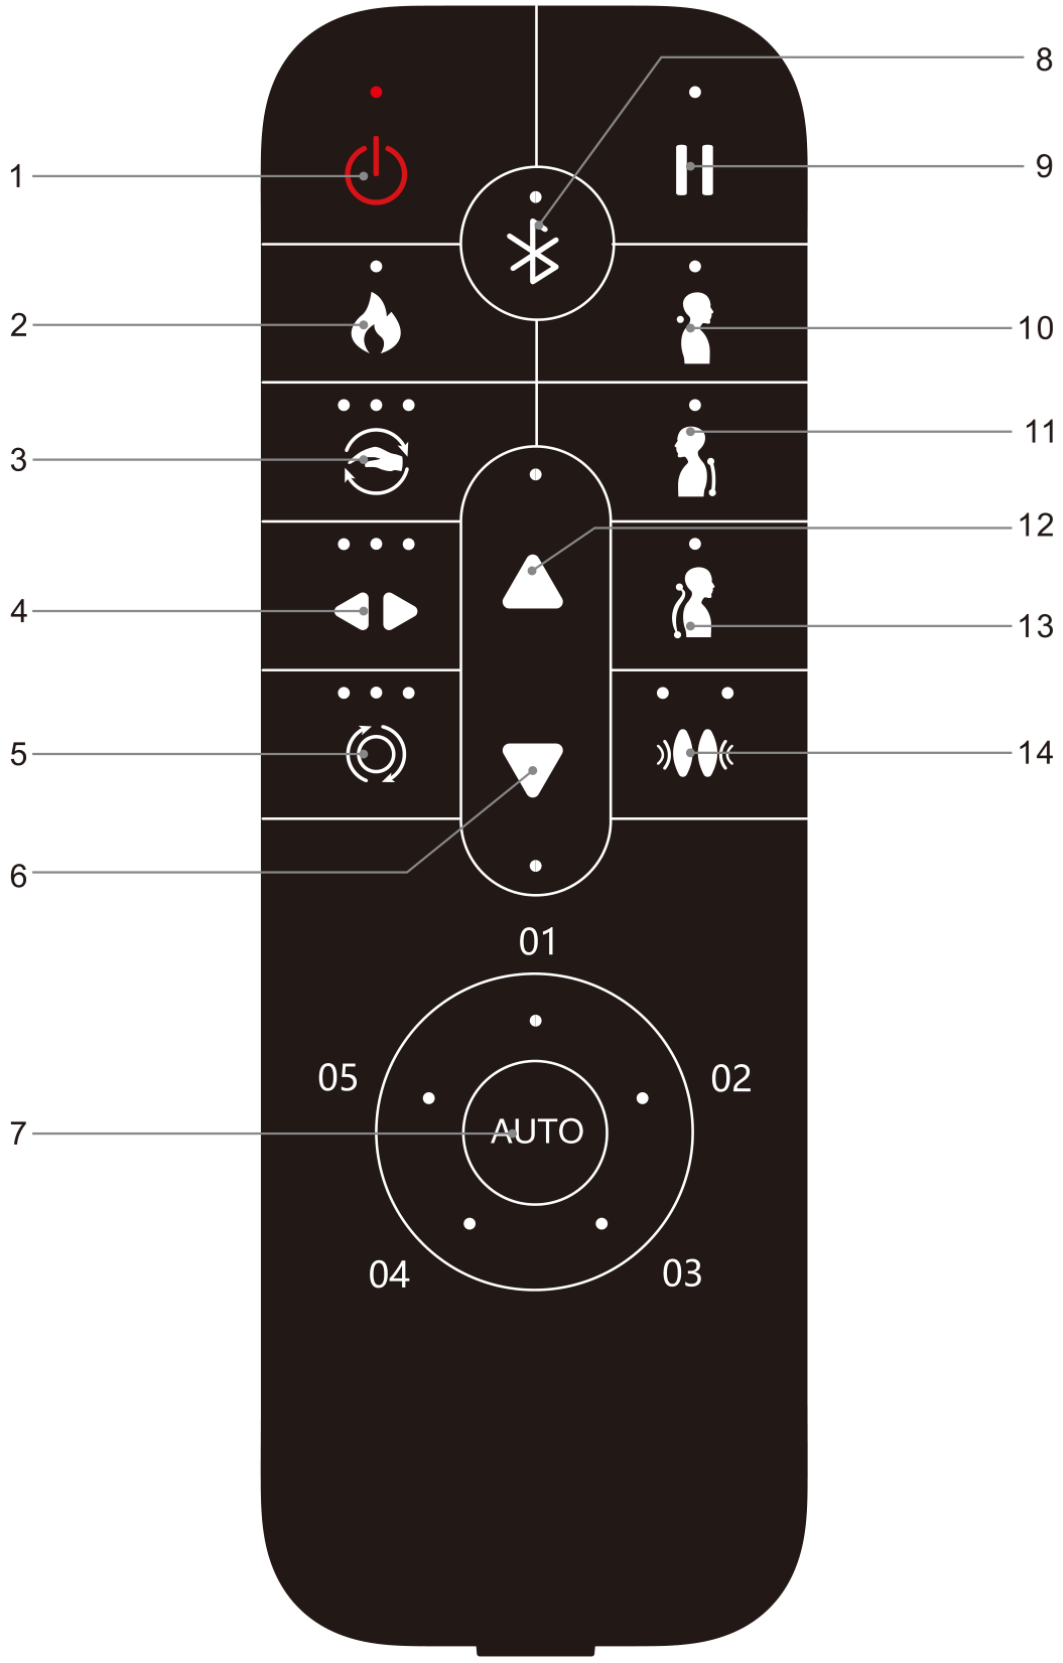

Čísla 1 - 14 označujú tlačidlá opísané na nasledujúcej strane. AUTO a pozície 01 - 05 slúžia na výber automatických programov.

Konštrukcia a ovládacie prvky

Funkcie tlačidiel ovládača

Č.	Tlačidlo a funkcia
1	Zapnutie/vypnutie: zapne alebo vypne masážne kreslo.
2	Vyhrievanie: zapne alebo vypne funkciu vyhrievania.
3	Masážna technika: podrobnosti sú na strane 13.
4	Nastavenie šírky: k dispozícii sú tri úrovne šírky.
5	Nastavenie rýchlosti: k dispozícii sú tri úrovne - pomalá, stredná a rýchla.
6	Posun masážnych valčekov nadol / nastavenie polohy ramien nadol: ručné nastavenie.
7	AUTO: automatické programy; podrobnosti sú na strane 12.
8	Bluetooth: zapnutie alebo vypnutie Bluetooth. Nastavenie sa zachová aj po vypnutí napájania.
9	Pauza: pozastaví alebo obnoví prevádzku.
10	Čas: pôvodný návod odkazuje na stranu 13.
11	Masáž oblasti: podrobnosti sú na strane 13.
12	Posun masážnych valčekov nahor / nastavenie polohy ramien nahor: ručné nastavenie.
13	Masáž celého tela: podrobnosti sú na strane 13.
14	Vzduchová masáž: nastavenie intenzity v dvoch úrovniach.

Poznámka: Nejasnosť originálu: tlačidlo č. 10 je pomenované „Times Key“ (čas) a text odkazuje na stranu 13. Tá však neobsahuje samostatný postup nastavenia času. Preklad preto nedopĺňa žiadny neoverený rozsah ani postup.

II. Spustenie masáže

1. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (č. 1). Spustí sa masáž a kreslo prejde do režimu snímania postavy. Päť kontroliek sa postupne rozsvecuje a zhasína.
2. Po snímaní postavy sa spustí nastavenie polohy ramien. Tlačidlá na posun ramien nahor a nadol blikajú súčasne.
3. Po potvrdení polohy ramien sa automaticky spustí komfortná masáž. Po začatí masáže môžete vybrať aj iný masážny režim.

A. Automatické programy

Program / kontrolka	Opis
Comfort / 01	Komfortná masáž: čo najkomfortnejší masážny zážitok.
Relax / 02	Relaxačná masáž: čo najviac uvoľňujúci masážny zážitok.
Shoulder & neck / 03	Krk a ramená: masáž zameraná na krk a ramená.
Back & waist / 04	Chrbát a driek: masáž zameraná na chrbát a driekovú oblasť.
Full body massage / 05	Celé telo: bodová masáž celého tela.

Automatické programy vyberáte tlačidlom AUTO (č. 7). Týmto tlačidlom môžete tiež preskočiť snímanie postavy alebo nastavenie polohy ramien.

B. Nastavenie polohy ramien

Tlačidlo	Funkcia
Šípka nahor / č. 12	Ručné nastavenie polohy ramien smerom nahor.
Šípka nadol / č. 6	Ručné nastavenie polohy ramien smerom nadol.

Toto nastavenie je účinné iba počas nastavovania polohy ramien alebo automatickej masáže.

C. Ďalšie funkcie

Tlačidlo	Opis
Zapnutie/vypnutie / č. 1	Počas masáže kontrolka svieti. Pri pozastavení alebo návrate do východiskovej polohy bliká. V pohotovostnom režime nesvieti.
Pauza / č. 9	Podrobnosti sú na strane 11: pozastavenie alebo obnovenie prevádzky.
Bluetooth / č. 8	Podrobnosti sú na strane 11: zapnutie alebo vypnutie Bluetooth.

D. Manuálna masáž

Masážne techniky sa vyberajú tlačidlom č. 3.

Technika	Dostupné nastavenie	Kontrolky
Knead / Miesenie	Rýchlosť	● ○ ○
Tap / Poklepávanie	Rýchlosť a šírka	○ ● ○
Knead pat / Miesenie a poklepávanie	Rýchlosť	○ ○ ●
Shiatsu / Tlaková masáž	Rýchlosť a šírka	● ● ○
Knock / Klepanie	Rýchlosť a šírka	○ ● ●

Význam kontroliek: ● = svieti; ○ = nesvieti.

Nastavenie rýchlosti a šírky

Nastavenie	Úrovne a kontrolky
Rýchlosť / tlačidlo č. 5	Tri úrovne: pomalá ● ○ ○; stredná ○ ● ○; rýchla ○ ○ ●.
Šírka / tlačidlo č. 4	Tri úrovne: úzka ● ○ ○; stredná ○ ● ○; široká ○ ○ ●.

Nastavenie oblasti a polohy masáže

Režim	Opis
Pevný bod	Masáž v jednom pevne zvolenom bode.
Čiastočná masáž	Masáž s pohybom mechanizmu tam a späť v menšej oblasti chrbta.
Celý chrbát	Masáž s pohybom mechanizmu tam a späť po celom chrbte.

Polohu masážneho mechanizmu možno upravovať pri masáži v pevnom bode a pri lokálnej masáži.

Tlačidlo	Funkcia
Šípka nahor / č. 12	Posun masážneho mechanizmu nahor.
Šípka nadol / č. 6	Posun masážneho mechanizmu nadol.



Zľava doprava: pevný bod, čiastočná masáž, masáž celého chrbta.

E. Ďalšie masážne funkcie

Funkcia	Tlačidlo	Opis
Vzduchová masáž	č. 14	Dve nastaviteľné úrovne intenzity. Kontrolky: ● ○ alebo ○ ●.
Vyhrievanie	č. 2	Stlačením zapnete alebo vypnete grafénové vyhrievanie chrbta. Teplo sa prejaví približne po troch minútach.

IV. Prehrávanie hudby cez Bluetooth reproduktory

1. Na inteligentnom zariadení vyhľadajte príslušné Bluetooth zariadenie kresla, napríklad „IMCM-XXXX“. Stlačte „Match“ (spárovať). Ak sa zobrazí otázka, či chcete zariadenie spárovať, potvrďte párovanie.
2. Na inteligentnom zariadení otvorte hudobný prehrávač a vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

Čistenie a údržba

Čistenie PU poťahu a plastových súčastí

Poťah utrite mäkkou suchou handričkou.

- Na čistenie nepoužívajte chemikálie, napríklad riedidlo, benzín ani alkohol.
- Ak používate bežne dostupné prípravky alebo utierky na ošetrovanie kože, postupujte podľa návodu na ich použitie.

Postup pri silnom znečistení PU poťahu

1. Mäkkú handričku namočte do vody alebo horúcej vody s 3 % až 5 % neutrálneho čistiaceho prostriedku. Potom ju dôkladne vyžmýkajte.
2. Touto handričkou utrite povrch poťahu.
3. Zvyšky čistiaceho roztoku odstráňte handričkou namočenou v čistej vode a dôkladne vyžmýkanou.
4. Povrch ešte utrite vyžmýkanou mäkkou handričkou.
5. Nechajte prirodzene uschnúť na vzduchu.

- Pri ťažko odstrániteľných škvrnách pôvodný návod odporúča bežne dostupnú melamínovú penovú hubku namočenú do neutrálneho čistiaceho prostriedku a následné utretie kresla.
- Na sušenie povrchu nepoužívajte sušič vlasov.
- Farba z látky môže zafarbiť PU poťah. Pri utieraní kresla džínsovinou alebo farebnými textíliami postupujte opatrne.
- Tieto súčasti nenechávajte dlhodobo v kontakte s plastom, pretože môže dôjsť k zmene farby.
- PU poťah sa môže zafarbiť. Pri používaní farby na vlasy prekryte miesta kontaktu uterákom.



Po čistení nechajte poťah prirodzene uschnúť.

Riešenie problémov

Problém	Vysvetlenie alebo riešenie
Jednotka na nohy alebo operadlo sa v určitej polohe už nepohybujú a ozýva sa opakované pípanie.	Konštrukcia kresla a ergonomické požiadavky stanovujú krajné polohy polohovania. Keď kreslo dosiahne takúto hranicu, ochrana ďalší pohyb zastaví a zaznie upozorňovací signál.
Po zapnutí nefunguje masáž alebo niektoré funkcie.	Po zapnutí tlačidlom je potrebné vybrať automatický masážny program alebo inú prevádzkovú funkciu. Ak nevykonáte žiadny úkon, kreslo sa po 20 minútach automaticky vypne. V manuálnom režime môžu zostať nezvolené funkcie vypnuté; požadované funkcie treba nastaviť ručne.
Pri zmene polohy sa ozýva zvuk trenia poťahu.	Výrobok používa kvalitný poťah odolný voči korózii, ktorý podľa výrobcu spĺňa požiadavky na ochranu životného prostredia. Vzhľadom na vlastnosti materiálu môže pri vzájomnom pohybe častí vzniknúť mierny zvuk trenia. Je to bežný jav. Ak však počujete zvuk trhania látky alebo poťahu, kreslo okamžite prestaňte používať a vyhľadajte odborný servis.
Masážne valčeky nedosahujú do oblasti ramien alebo krku.	Ak sa pri snímaní postavy hlava neopiera o vankúš alebo chrbát o operadlo, zistená poloha ramien môže byť nižšie než skutočná. Sadnite si čo najhlbšie do sedadla, hlavu oprite o vankúš a postup spustite znova od začiatku.
Kreslo je poškodené alebo napájací kábel či zástrčka sú nezvyčajne horúce.	Aby ste predišli nehode, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Poznámka: Poznámka k originálu: prvý riadok používa všeobecné pomenovanie „mechanizmus na nohy“, hoci prehľad ovládania v tomto návode takúto samostatnú funkciu neuvádza. Formulácia je preložená podľa originálu a neznamená doplnenie novej funkcie kresla.

Kreslo zostalo v sklopenej polohe

Podľa pôvodného návodu môže kreslo zostať v sklopenej polohe v týchto situáciách:

1. Výpadok elektrickej energie.
2. Náhle prerušenie napájania.
3. Po skončení masážneho programu. Masážne funkcie, napríklad valčeky, vzduchové vankúše a vyhrievanie, sa vypnú, ale samotné kreslo zostane v sklopenej polohe. Ak ho chcete vrátiť do východiskovej polohy, musíte ho zapnúť a vypnúť tlačidlom na diaľkovom ovládači alebo ovládacom paneli.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa výrobku, obráťte sa na určený servisný personál.

Technické údaje

Parameter	Údaj
Model podľa technickej tabuľky	IREST QL
Názov výrobku	Masážne kreslo
Menovité napätie - variant 1	110 - 120 V~, 60 Hz
Menovité napätie - variant 2	220 - 240 V~, 50 Hz
Menovitý príkon	55 W
Menovitý čas prevádzky	20 minút
Trieda ochrany	I

Materiály: PVC, PA, oceľové diely, elektrické a elektronické súčasti.

Materiál	PU	Koža	Textil	Drevo
Označenie v origináli	-	-	-	-

Poznámka: V pôvodnej materiálovej tabuľke nie je označená žiadna z uvedených možností. Na titulnej strane je model označený ako iRest QL (A185-2), v technických údajoch ako IREST QL. Pri pripojení napájania sa riaďte údajmi na typovom štítku konkrétneho kresla.

Tento návod si uschovajte